


American DJ® Tube LED Couleur

Nous vous remercions d'avoir choisi le Tube LED couleur d'American DJ®. Nous vous recommandons de lire les instructions ci-après avant la première utilisation de votre Tube LED Couleur



Commandes et Fonctions

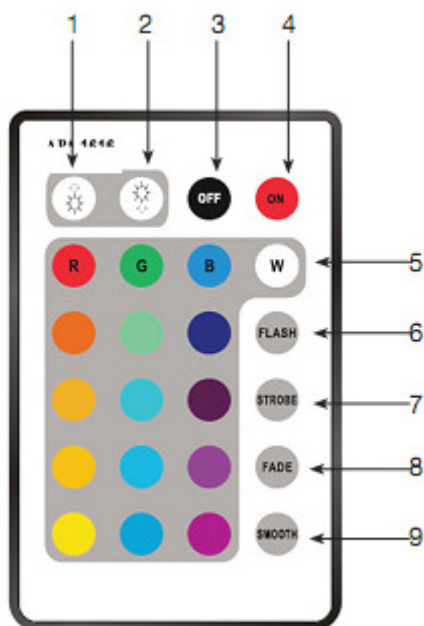

Propriétés du tube LED Couleur	
Alimentation	12 C CC
LED	96 (32 rouges, 32 vertes, 32 bleues)
Consommation	6 W
Poids	2 lb / 1 kg
Dimensions	40'' x 2'' x 2''

- 1. Incrémentation luminosité/vitesse**
- Ce bouton va augmenter la luminosité des couleurs choisies ou augmenter la vitesse du stroboscope, du flash ou du fondu.
- 2. Décrémentation luminosité/vitesse**
- Ce bouton va diminuer la luminosité des couleurs choisies ou diminuer la vitesse du stroboscope, du flash ou du fondu.
- 3. LED Off** – Les LED sont éteintes.
- 4. LED On** – Les LED sont allumées.
- 5. Sélection des couleurs** – Sélectionnez une des 16 couleurs pour mode statique ou stroboscopique.
- 6. Flash** – Cette fonction permet le défilement automatique de toutes les couleurs. Vous pouvez choisir la vitesse de défilement en utilisant les boutons d'incrémentation ou de décrément de vitesse.
- 7. Strobe** – Cette fonction active l'effet stroboscopique. Vous ne pouvez utiliser qu'une couleur à la fois, plus le blanc. Vous pouvez choisir la vitesse de l'effet stroboscopique en utilisant les boutons d'incrémentation ou de décrément de vitesse.
- 8. Fade** – Cette fonction permet l'ouverture et la fermeture en fondu des couleurs, automatiquement. Vous pouvez choisir la vitesse des fondus en utilisant les boutons d'incrémentation ou de décrément de vitesse.
- 9. Smooth (enchaînement des couleurs)**
– Cette fonction active un programme d'enchaînement des couleurs. Vous pouvez choisir la vitesse des enchaînements en utilisant les boutons d'incrémentation ou de décrément de vitesse.

Service clientèle : American DJ® met à votre disposition un service clientèle afin que des experts puissent vous répondre et vous guider pour toutes vos questions en matière d'installation, ou autres problèmes pouvant survenir lors de la configuration ou du fonctionnement initial . Vous pouvez également visiter notre site Web www.americandj.eu pour tout commentaire ou suggestion. Si vous avez des questions concernant la maintenance de votre produit, veuillez nous joindre à l'adresse e-mail service@americandj.eu

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou incendie, veuillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence ! Aucun composant de cet appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. Ne tentez vous-même aucune réparation car vous annuleriez par là même la garantie constructeur. Si votre appareil devait être envoyé en réparation, veuillez prendre contact avec le revendeur agréé American DJ® le plus proche de votre domicile.

Pensez à recycler votre carton d'emballage !