



# GOBO *American DJ* MOTION LED



## Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Nizozemsko  
[www.americandj.eu](http://www.americandj.eu)

## Obsah

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| OBEČNÉ INFORMACE .....                                                     | 3  |
| OBEČNÉ POKYNY .....                                                        | 3  |
| VLASTNOSTI .....                                                           | 3  |
| BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI.....                                   | 3  |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....                                                | 4  |
| SESTAVENÍ.....                                                             | 4  |
| SYSTÉMOVÁ NABÍDKA - SCHÉMA .....                                           | 6  |
| SYSTÉMOVÁ NABÍDKA .....                                                    | 6  |
| ŘETĚZENÍ POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU .....                                    | 8  |
| VÝMĚNA GOBO .....                                                          | 8  |
| PROVOZ.....                                                                | 8  |
| UC3 OVLÁDÁNÍ .....                                                         | 9  |
| 1KANÁLOVÝ DMX REŽIM .....                                                  | 9  |
| 3KANÁLOVÝ DMX REŽIM .....                                                  | 10 |
| 18KANÁLOVÝ DMX REŽIM .....                                                 | 10 |
| VÝMĚNA POJISTKY .....                                                      | 11 |
| ČIŠTĚNÍ.....                                                               | 11 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ .....                                                | 11 |
| PARAMETRY .....                                                            | 12 |
| ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....                | 13 |
| OOEZ – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ..... | 14 |
| POZNÁMKY .....                                                             | 15 |

## OBEČNÉ INFORMACE

**Rozbalení:** Děkujeme, že jste si zakoupili Gobo Motion LED od společnosti American DJ®. Každý přístroj byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu jednotky dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět distributorovi bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

**Úvod:** Gobo Motion LED společnosti American DJ využívá rychle skenující LED paprsky tří barev a je kompatibilní s protokolem DMX. Jednotka má 6 vyměnitelných gobo vzorů nebo lze goba vyjmout a získat tak 6 běžných paprsků světla. V režimu DMX má Gobo Motion LED tři různé kanálové režimy; 1kanálový režim, 3kanálový režim a 18kanálový režim. Zařízení má tři provozní režimy; režim Sound Active, režim show, a režim DMX ovládání. Jednotku lze použít samostatně v režimu Stand-Alone nebo v konfiguraci Master/Slave. *Nejlepších výsledků lze dosáhnout vylepšením paprskových efektů současným použitím mlhy nebo speciálních kouřových efektů.*

**Zákaznická podpora:** Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio.

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách [www.americandj.eu](http://www.americandj.eu) nebo skrze email: [support@americandj.eu](mailto:support@americandj.eu)

**Varování!** Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**Varování!** *Nebezpečí vážného poranění zraku. Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje!*

## OBEČNÉ POKYNY

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu tohoto produktu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se se základními pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahují důležité bezpečnostní informace týkající se používání a údržby této jednotky. Uchovávejte prosím tento návod v blízkosti jednotky pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat.

## VLASTNOSTI

- Kompatibilní s DMX-512 protokolem
- 3 režimy DMX kanálů (1kanálový, 3kanálový nebo 18kanálový)
- RGB + bílá
- 3 provozní režimy - Sound-Active, režim Show a DMX ovládání
- Vnitřní mikrofon
- Digitální displej pro nastavení funkce a adresu
- UC3 ovladač (není součástí balení)
- Řetězení pomocí napájecího kabelu

## BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI

**Pozor!** Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost American DJ®.

*Společnost American DJ® nebude odpovědná za škody způsobené nedodržením tohoto návodu nebo neoprávněnou úpravou této jednotky.*

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

***V zájmu vaší osobní bezpečnosti si prosím před instalací a provozováním této jednotky přečtete celý tento návod!***

- Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny.
- Ujistěte se, že místní zásuvka má stejné napětí, které jednotka potřebuje k provozu.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, má-li poškozený napájecí kabel.
- Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnicí kolík. Tento kolík má za úkol snižovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru v případě vnitřního zkratu.
- Před jakýmkoliv zapojováním jednotku odpojte od hlavního zdroje napětí.
- Za žádných okolností nesnímejte kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li odstraněn kryt.
- Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí ponechte alespoň 15 cm volného prostoru.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, došlo-li k jejímu poškození.
- Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny záruky.
- Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
- Napájecí kabely by měly být vždy vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a nedocházelo k jejich poškození věcmi o ně opřenými nebo na ně položenými. Zvláštní pozornost by měla být věnována kabelům u zástrček, zásuvek a místu, kde ústí z přístroje.
- Čištění - Zařízení čistěte pouze dle doporučení výrobcem. Detaily o čištění na straně 11.
- Teplo - Neumísťujte přístroj blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory, ohřívače vzduchu, konvektory, nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Zařízení by mělo být opraveno kvalifikovaným personálem v následujících případech:
  - A. Na zařízení spadl předmět, nebo došlo k rozlítí tekutiny do zařízení.
  - B. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
  - C. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.

## SESTAVENÍ

**Zdroj napětí:** Gobo Motion LED společnosti American DJ® obsahuje automatický napěťový přepínač, který automaticky rozezná napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie. Díky tomuto přepínači se nemusíte starat o správné napětí ve stěnové zásuvce, tuto jednotku lze zapojit kdekoliv.

**DMX-512:** DMX je zkratka pro digitální multiplex. Je to univerzální protokol používaný většinou výrobců osvětlení a ovládání coby forma komunikace mezi ovladači a inteligentními zařízeními. DMX ovladač vysílá DMX datové instrukce z ovladače do zařízení. DMX data jsou vysílána jako sériová data, která cestují z přístroje do přístroje skrz XLR koncovky DATA IN a DATA OUT, jež se nacházejí na všech DMX zařízeních (většina ovladačů má pouze koncovku DATA OUT).

**DMX spojování:** DMX je jazyk, který umožňuje spojovat veškeré výrobky a modely různých výrobců a ovládat je jediným ovladačem. To lze provést pouze se zařízeními a ovladačem, které jsou DMX kompatibilní. K zajištění řádného přenosu DMX dat při používání několika DMX zařízení doporučujeme použít co nejkratší možnou kabelovou trasu. Pořadí, ve kterém jsou zařízení v DMX linii spojeny, neovlivňuje DMX adresování. Například; zařízení, které má přidělenou DMX adresu 1, může být umístěno kdekoliv v DMX linii, na začátku, na konci, nebo kdekoliv uprostřed. Proto je možné, aby zařízení nejbližší k ovladači bylo posledním zařízením v řetězci. Jakmile má zařízení přidělenou DMX adresu 1, DMX ovladač ví, že má posílat DATA přidělená k adrese 1 této jednotce, ať už je umístěna kdekoliv v DMX řetězci.


## SESTAVENÍ (pokračování)

**Požadavky na datový kabel (DMX kabel) (pro DMX a Master/Slave provoz):** Gobo Motion LED lze ovládat pomocí protokolu DMX-512. Gobo Motion LED má 3 režimy DMX kanálů: Můžete vybrat jednobáňový, tříkanálový nebo 18kanálový režim. DMX adresa se nastavuje elektronicky pomocí ovládání na zadním panelu jednotky. Vaše jednotka a DMX ovladač vyžadují pro datový vstup a výstup použití standardního 3pinového XLR konektoru (Obrázek 1). Vyrábíte-li vlastní kabely, použijte standardní stíněný dvou vodičový kabel (tento kabel lze zakoupit téměř v každém profesionálním obchodě s osvětlovacími a hudebními potřebami). Vaše kabely by měly být zakončeny samcem konektoru XLR na jedné straně a samicí konektoru XLR na straně druhé. Pamatujte také na to, že DMX kabel musí být řetězen a nelze jej dělit.



Obrázek 1

**Upozornění:** Při výrobě vlastních kabelů se řiďte dle obrázků 2 a 3. U XLR konektoru nepoužívejte zemní kolík. Nepřipojujte stínící vodič kabelu k zemnímu kolíku a nedovolte kontakt stínícího vodiče s vnějším pouzdem XLR. Uzemnění stínění může způsobit zkrat a nestabilní chování.



Obrázek 2



Obrázek 3

### Konfigurace pinů XLR

|                            |
|----------------------------|
| Pin1 = Zem                 |
| Pin2 = Data Compliment (-) |
| Pin3 = Data True (+)       |

**Zvláštní poznámky: Zakončení řetězce.** Používáte-li delší kabelové trasy, je možné, že na poslední jednotce bude z důvodu předejití nestabilního chování soustavy nutné použít terminátor. Terminátor je rezistor 90-120  $\Omega$  1/4 Watt, který se zapojí mezi piny 2 a 3 samce XLR konektoru (DATA + a DATA -). Tato jednotka se zasune do samice konektoru XLR na poslední jednotce v řetězci, a tím se řetězec ukončí. Použitím terminátoru (ADJ součástka číslo Z-DMX/T) snížíte možnost nestabilního chování soustavy.




Zakončení snižuje signálové chyby a pomáhá předcházet problémům s přenosem signálu a interferencím. Doporučujeme také připojit DMX koncovku (odpor 120  $\Omega$ , 1/4 Watt) mezi PIN 2 (DMX -) a PIN 3 (DMX +) posledního zařízení.

Obrázek 4

**5pinové XLR DMX konektory.** Někteří výrobci používají namísto 3pinových konektorů pro DATA přenos 5pinové XLR konektory. 5pinové XLR zařízení může být použito v 3pinové XLR DMX linii. Při zapojení standardního 5pinového XLR konektoru do 3pinové linie je třeba použít kabelový adaptér. Tyto adaptéry jsou dostupné ve většině obchodů s elektronikou. Tabulka níže ukazuje správnou konverzi kabelů.

### Konverze 3pinový XLR na 5pinový XLR

| Vodič                      | 3pin XLR samice (výstup) | 5pin XLR samec (vstup) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Zem/stínění                | Pin 1                    | Pin 1                  |
| Data Compliment (signál -) | Pin 2                    | Pin 2                  |
| Data True (signál +)       | Pin 3                    | Pin 3                  |
| Nevyužito                  |                          | Pin 4 – Nepoužívat     |
| Nevyužito                  |                          | Pin 5 – Nepoužívat     |

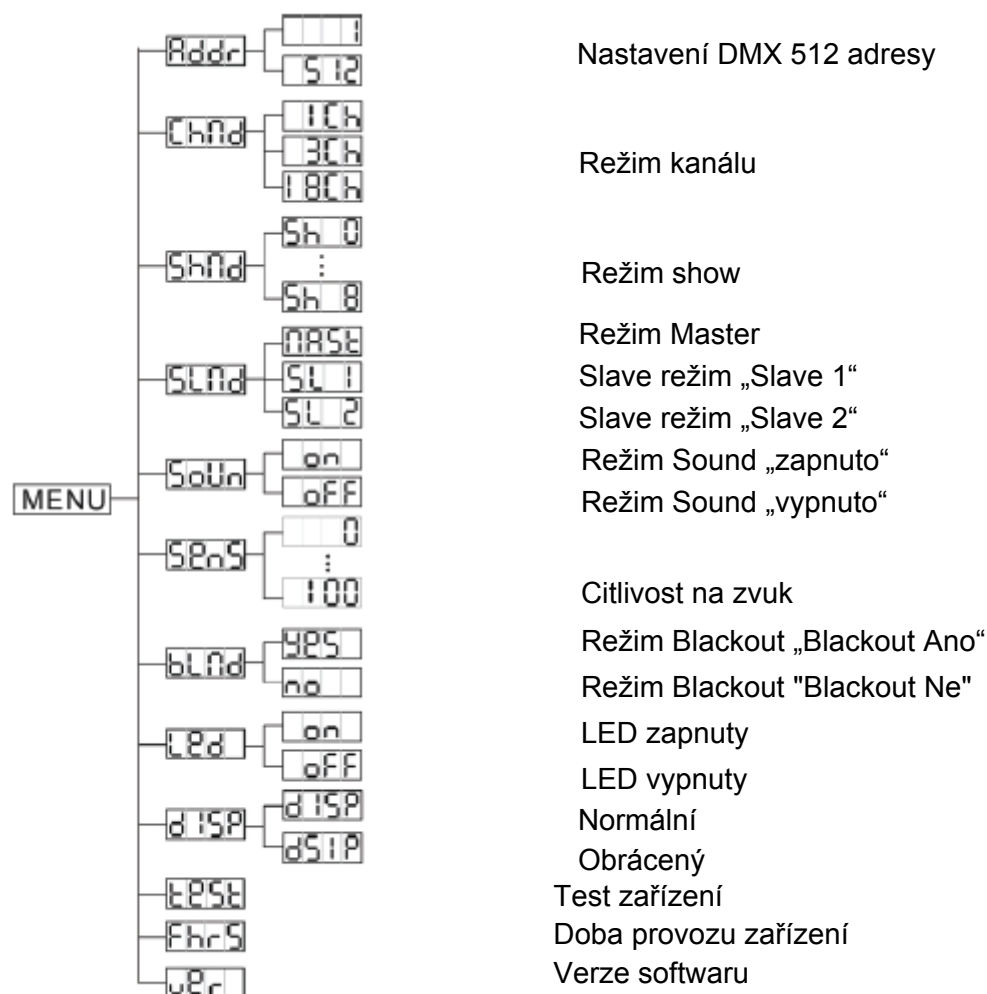

## SYSTÉMOVÁ NABÍDKA

**Systémová nabídka:** Při provádění úprav stiskem tlačítka ENTER potvrdíte nastavení, a poté stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu alespoň 3 vteřin, čímž potvrdíte provedenou změnu. Chcete-li opustit nabídku bez uložení úprav, stiskněte tlačítko MENU.

### ADDR - Nastavení DMX adresy.

- Mačkejte tlačítko MENU, UP, nebo DOWN, dokud se na displeji nezobrazí „ADDR“, pak stiskněte ENTER.
- Na displeji se zobrazí a bude blikat současná adresa. Pomocí tlačítek UP a DOWN najděte požadovanou adresu. Jakmile najdete požadovanou adresu, stiskněte ENTER.

### CHND - Přepínání mezi 1kanálovým režimem, 3kanálovým režimem a 18kanálovým DMX režimem.

- Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „CHND“, pak stiskněte ENTER. Na displeji se zobrazí „1CH“, „3CH“ nebo „18CH“.
- Mačkáním tlačítek UP nebo DOWN zvolte požadovaný DMX režim a stiskem tlačítka ENTER volbu potvrdíte a opustíte nabídku.

### SHND: SH 0 - SH8 - Režimy show 0-8 (tovární programy). Režim může fungovat s nebo bez ovládání zvukem (Sound-Active).

- Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SHND“, pak stiskněte ENTER.
- Nyní se zobrazí „Sh X“, kde X představuje číslo mezi 0-8. Programy 1-8 jsou tovární programy, zatímco „Sh 0“ je náhodný režim. Pomocí tlačítek UP a DOWN najděte požadovanou show.

## SYSTÉMOVÁ NABÍDKA (pokračování)

3. Jakmile nejedete požadovanou show, stiskněte ENTER, a poté stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu nejméně 3 vteřin, tím volbu aktivujete.

### **SLND - Umožní nastavit jednotku jako „Master“ nebo „Slave“ v konfiguraci Master/Slave.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SLND“, pak stiskněte ENTER. Zobrazí se „MSTR“, „SL 1“ nebo „SL 2.“
2. Mačkejte tlačítko UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí vámi požadovaná adresa, pak stiskněte ENTER k potvrzení a návratu.

### **SOUN - Režim Sound-Active.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SOUN“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí „ON“ nebo „OFF“. Stiskem tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte „ON“, čímž funkci Sound-Active aktivujete, chcete-li tuto funkci deaktivovat, zvolte „OFF.“
3. Stiskněte ENTER, poté stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu alespoň 3 vteřin, čímž aktivujete provedenou změnu.

### **SENS - Ovládání citlivosti na zvuk.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SENS“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí číslo v rozsahu 0-100. Nyní tlačítka UP a DOWN provedete úpravu citlivosti na zvuk. Hodnota 0 představuje nejnižší citlivost a 100 nejvyšší citlivost.
3. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte.

### **BLND - Režim Blackout nebo režim Stand by.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „BLND“, pak stiskněte ENTER. Na displeji se zobrazí Yes nebo No.
2. Režim Blackout aktivujete mačkáním tlačítek UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí Yes. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte a opustíte nabídku. Těleso bude nyní v režimu Blackout. Režim Blackout deaktivujete výběrem „No“ a stiskem tlačítka ENTER.

### **LED - Díky této funkci můžete zapínat a vypínat LED diody skrze ovládací panel.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „LED“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí „ON“ nebo „OFF“. Stiskem tlačítka UP nebo DOWN vyberte „ON“, čímž zapnete LED, chcete-li LED vypnout, zvolte „OFF.“
3. Stiskem tlačítka ENTER volbu potvrdíte a opustíte nabídku.

### **DISP - Otáčí displej o 180°.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „DISP“, pak stiskněte ENTER.
2. Stiskem tlačítka UP zvolte "DSIP", chcete-li tuto funkci aktivovat, nebo "DISP", chcete-li tuto funkci deaktivovat.
3. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte.

### **TEST - Tato funkce spustí samotestovací program.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „TEST“, pak stiskněte ENTER.
2. Těleso nyní spustí testovací program.

### **FHRS - Tato funkce vám umožní zobrazit dobu provozu jednotky.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „FHRS“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí doba provozu jednotky. Stiskem tlačítka MENU opustíte nabídku.

### **VER - Touto funkcí zobrazíte verzi softwaru jednotky.**

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „VER“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí verze softwaru.

## ŘETĚZENÍ POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU

**Díky této funkci lze propojovat zařízení mezi sebou pomocí vstupních a výstupních IEC zásuvek. Takto lze propojit maximálně 9 zařízení. Chcete-li propojit více než 9 zařízení, budete muset použít další síťovou zásuvku. Musí se jednat o stejná zařízení. Nemíchejte různá zařízení.**

## VÝMĚNA GOBO

Gobo Motion LED je dodáván s 6 vyměnitelnými gobo. Goba lze kdykoliv vyměnit, což umožňuje uživateli přizpůsobit si systém dle svých představ.

Chcete-li vyměnit gobo;

1. Odšroubujte přítlačný šroub držící uložení goba na horní straně.
2. Vyjměte uložení goba.
3. Jakmile to provedete, odstraňte pojistný kroužek, který gobo drží uvnitř. To lze jednoduše provést kleštěmi s hroty.
4. Vyjměte a vyměňte gobo za požadovaný kus. Vraťte pojistný kroužek a ujistěte se, že je gobo kroužkem pevně zajištěno.
5. Uložení goba vraťte zpět na původní místo a připevněte jej přítlačným šroubem.

## PROVOZ

**Provozní režimy:** Gobo Motion LED může fungovat ve třech různých režimech. V každém z režimů můžete těleso použít samostatně v režimu Stand-Alone nebo v konfiguraci Master/Slave. Následující část detailně popíše rozdíly mezi provozními režimy.

### • Režim Sound Active -

Těleso bude reagovat na zvuk a přehrávat vestavěné programy.

### • Režim show -

Vyberte 1 z 8 show režimů.

### • Režim DMX ovládání -

Tato funkce Vám umožní ovládat jednotlivé vlastnosti tělesa pomocí standardního DMX-512 ovladače jako je například Elation® Show Designer.

**Univerzální DMX ovládání:** Tato funkce vám umožňuje použití univerzálního Elation® ovladače DMX-512 k ovládání chaze efektů a schémat, stmívače a stroba. DMX ovladač umožňuje vytvoření jedinečných programů šitých na míru vašim potřebám.

1. Gobo Motion LED má tři různé režimy DMX kanálu; 1kanálový režim, 3kanálový režim a 18kanálový režim. Popis nastavení kanálového režimu najdete na straně 6. Na stranách 9-11 najdete detailní popis DMX vlastností.
2. Chcete-li těleso ovládat v DMX režimu řiďte se dle pokynů k sestavení na stranách 4-5 a pokynů k nastavení přiložených u vašeho DMX ovladače.
3. K ovládání různých vlastností DMX zařízení použijte fadery ovladače.
4. Díky tomu budete schopni vytvářet vlastní programy.
5. Chcete-li nastavit DMX adresu, řiďte se pokyny na straně 6.
6. U delších kabelových tras (30 metrů/100 stop a více) použijte na posledním zařízení terminátor.
7. Pomoc a více informací o provozu v DMX režimu naleznete v manuálu přiloženém k vašemu DMX ovladači.

**Režim Sound Active:** Tento režim umožňuje jednomu nebo více propojeným přístrojům pracovat podle rytmu hudby.

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SOUN“, pak stiskněte ENTER.
2. Klepnutím na tlačítka UP nebo DOWN zvolte „OFF“ nebo „ON“, poté stiskněte a podržte tlačítko MENU alespoň po dobu 3 vteřin pro potvrzení. Popis úpravy citlivosti najdete na straně 7.
3. K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný UC3 ovladač (není součástí balení). Na straně 9 najdete UC3 ovládání.

## PROVOZ (pokračování)

**Režim show:** V tomto režimu můžete vybrat 1 z 8 show režimů. Tento režim lze použít v nastavení jednotky jako Stand-Alone nebo v konfiguraci Master/Slave.

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „SHND“, pak stiskněte ENTER.
2. Klepnutím na tlačítka UP nebo DOWN najdete požadovanou show, poté stiskněte a podržte tlačítko MENU alespoň po dobu 3 vteřin pro potvrzení. Detaily na straně 6.
3. K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný *UC3 ovladač* (není součástí balení). Na straně 9 najdete UC3 ovládání.

**Master-Slave Operation** - Tato funkce vám umožní propojit až 16 jednotek a provozovat je bez ovladače. Jednotky budou aktivovány zvukem. Při provozu v tomto režimu (Master-Slave) se jedna jednotka chová jako řídicí a ostatní jednotky reagují na programy řídicí jednotky. Kterákoliv jednotka může plnit jak funkci „Master“, tak funkci „Slave“.

1. Propojte jednotky pomocí XLR konektorů na jejich zadních stranách. K propojení použijte schválené datové DMX kabely. Nezapomeňte, že samec XLR konektor je vstup a samice XLR konektor je výstup. První jednotka v řetězci (Master) využije pouze XLR konektor - samici. Poslední jednotka v řetězci využije pouze XLR konektor - samce. U delších kabelových tras doporučujeme použít na posledním zařízení terminátor.
2. Na jednotkách, které působí jako Master, nastavte mačkáním tlačítka MENU položku „SLND“ a stiskněte ENTER. Nastavte jednotku na volbu „MAST“ a stiskněte ENTER.
3. Na jednotce v konfiguraci Master nastavte požadovaný provozní režim.
4. Na jednotkách, které působí jako Slave, nastavte mačkáním tlačítka MENU položku „SLND“ a stiskněte ENTER. Nastavte jednotky Slave na „SL1“ nebo „SL2“.
5. Jednotky v režimu Slave se nyní budou řídit jednotkou s konfigurací Master.
6. K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný *UC3 ovladač* (není součástí balení). Na straně 9 najdete UC3 ovládání.

## UC3 OVLÁDÁNÍ

|          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Blackout | Blackout jednotky                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                           |
| Funkce   | 1. Synchronní strobo v bílé<br>2. Strobo dle zvuku v bílé<br>3. Barevné strobo - zvuk | Výběr barvy<br>1. Červená<br>2. Zelená<br>3. Modrá<br>4. Červená + zelená<br>5. Červená + modrá<br>6. Zelená + modrá<br>7. Červená + zelená + modrá<br>8. Změna barvy dle zvuku | Výběr show<br>1-8         |
| Režim    | Zvuk (LED vypnutý)                                                                    | Manuální barva (LED zapnutý)                                                                                                                                                    | Show (LED pomalé blikání) |

## 1KANÁLOVÝ DMX REŽIM

| Kanál | Hodnota                                                                                                            | Funkce                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 - 7<br>8 - 37<br>38 - 67<br>68 - 97<br>98 - 127<br>128 - 157<br>158 - 187<br>188 - 217<br>218 - 247<br>248 - 255 | SHOW:<br>BLACKOUT<br>SHOW 1<br>SHOW 2<br>SHOW 3<br>SHOW 4<br>SHOW 5<br>SHOW 6<br>SHOW 7<br>SHOW 8<br>SOUND ACTIVE |

**3KANÁLOVÝ DMX REŽIM**

| Kanál | Hodnota                                                                                                                                                                                                   | Funkce                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 - 7<br>8 - 23<br>24 - 39<br>40 - 55<br>56 - 71<br>72 - 87<br>88 - 103<br>104 - 119<br>120 - 135<br>136 - 151<br>152 - 167<br>168 - 183<br>184 - 199<br>200 - 215<br>216 - 231<br>232 - 247<br>248 - 255 | CHASE PROGRAMY<br>BLACKOUT<br>CHASE 1<br>CHASE 2<br>CHASE 3<br>CHASE 4<br>CHASE 5<br>CHASE 6<br>CHASE 7<br>CHASE 8<br>CHASE 9<br>CHASE 10<br>CHASE 11<br>CHASE 12<br>CHASE 13<br>CHASE 14<br>CHASE 15<br>SOUND ACTIVE |
| 2     | 0 - 255                                                                                                                                                                                                   | HLAVNÍ STMÍVAČ (MASTER DIMMER)<br>0% - 100%                                                                                                                                                                           |
| 3     | 0 - 7<br>8 - 247<br>248 - 255                                                                                                                                                                             | STROBO<br>BLACKOUT<br>STROBO POMALU - RYCHLE<br>STROBO SOUND ACTIVE                                                                                                                                                   |

**18KANÁLOVÝ DMX REŽIM**

| Kanál | Hodnota | Funkce                            |
|-------|---------|-----------------------------------|
| 1     | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 1)<br>0% - 100% |
| 2     | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 1)<br>0% - 100%  |
| 3     | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 1)<br>0% - 100%   |
| 4     | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 2)<br>0% - 100% |
| 5     | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 2)<br>0% - 100%  |
| 6     | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 2)<br>0% - 100%   |
| 7     | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 3)<br>0% - 100% |
| 8     | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 3)<br>0% - 100%  |
| 9     | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 3)<br>0% - 100%   |
| 10    | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 4)<br>0% - 100% |

## 18KANÁLOVÝ DMX REŽIM (pokračování)

|    |         |                                   |
|----|---------|-----------------------------------|
| 11 | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 4)<br>0% - 100%  |
| 12 | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 4)<br>0% - 100%   |
| 13 | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 5)<br>0% - 100% |
| 14 | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 5)<br>0% - 100%  |
| 15 | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 5)<br>0% - 100%   |
| 16 | 0 - 255 | ČERVENÁ (OBJEKTIV 6)<br>0% - 100% |
| 17 | 0 - 255 | ZELENÁ (OBJEKTIV 6)<br>0% - 100%  |
| 18 | 0 - 255 | MODRÁ (OBJEKTIV 6)<br>0% - 100%   |

## VÝMĚNA POJISTKY

Odpojte jednotku od hlavního zdroje energie. Vyjměte napájecí šňůru z jednotky. Jakmile je kabel odstraněn, najdete držák pojistky, který se nachází uvnitř zdířky napájení. Zasuňte do zdířky plochý šroubovák a zlehka vyšprtněte držák pojistky. Odstraňte špatnou pojistku a nahraďte ji novou. Držák pojistky má také držák na náhradní pojistku.

## ČISTĚNÍ

**Čištění zařízení:** Kvůli zbytkům mlhy, kouře a prachu by měly být pravidelně čištěny vnitřní i vnější optické čočky a zrcadlo, optimalizuje se tak světelný výstup. Frekvence čištění závisí na prostředí, ve kterém je zařízení provozováno (např. kouř, prach, mlha, rosa). Při častém klubovém používání doporučujeme čistit zařízení každý měsíc. Pravidelné čištění zajistí dlouhou životnost a výrazný výstup.

1. K utření vnější strany krytu použijte běžný čistič na sklo a měkký hadřík.
2. Štětcem očistěte chladicí otvory a mřížku ventilátoru.
3. Vnější optiku a zrcadlo vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem každých 20 dní.
4. Vnitřní optiku vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem každých 30-60 dní.
5. Než jednotku znovu zapojíte, vždy se ujistěte, že jsou všechny části naprosto suché.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

**Odstraňování problémů:** Na níže uvedeném seznamu naleznete několik nejběžnějších problémů, na které lze narazit, a jejich řešení.

### **Jednotka nevydává žádné světlo;**

1. Ujistěte se, že externí pojistka není přepálená. Pojistku najdete na zadním panelu jednotky.
2. Ujistěte se, že držák pojistky je řádně a úplně usazen na místě.

### **Jednotka nereaguje na zvuk:**

1. Nízké frekvence (basy) by měli zapříčinit, že jednotka bude na zvuk reagovat. Poklepání na mikrofon, tiché nebo velmi vysoké zvuky nemusejí jednotku aktivovat.

## PARAMETRY

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Model:</b>                             | <b>Gobo Motion LED</b>                                 |
| <b>Napětí:</b>                            | 100 V ~ 240 V/50~60 Hz                                 |
| <b>LED diody:</b>                         | 6ks 3wattových RGB LED diod 3 v 1                      |
| <b>Spotřeba energie:</b>                  | 34 W                                                   |
| <b>Pojistka:</b>                          | 7 A                                                    |
| <b>Řetězení pomocí napájecího kabelu:</b> | Maximálně 9 těles                                      |
| <b>Rozměry:</b>                           | 428 mm (D) x 211 mm (Š) x 143 mm (V)                   |
| <b>Hmotnost:</b>                          | 3,6 kg                                                 |
| <b>Barvy:</b>                             | RGB                                                    |
| <b>Gobo:</b>                              | 20,5 mm<br>12 mm (viditelné)                           |
| <b>Úhel vyzařování:</b>                   | 8,5 stupňů (jeden paprsek)<br>75 stupňů (více paprsků) |
| <b>Pracovní cyklus:</b>                   | Žádný                                                  |
| <b>DMX:</b>                               | 1, 3 nebo 18 DMX kanálů                                |
| <b>Sound Active:</b>                      | Ano                                                    |
| <b>Pracovní pozice:</b>                   | Jakákoliv bezpečná pozice                              |

**Automatické rozeznání napětí:** Toto zařízení obsahuje automatický napěťový přepínač, který automaticky rozezná napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie.

**Poznámka:** Parametry a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.

Vážený zákazníku,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery, taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje téměř na všechnu elektroniku a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky RoHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice RoHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají RoHS a že výrobní proces, do míry, do které technologie dovolí, je šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

## OEEZ – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástí vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem "Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom s nimi mohli profesionálně naložit.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: [info@americandj.eu](mailto:info@americandj.eu)



A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Nizozemsko  
[www.americandj.eu](http://www.americandj.eu)