



GOBO PROJECTOR LED *American DJ*



POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
OPATRENIA	3
PREVÁDZKA	4
FOTOMETRICKÁ TABUĽKA	4
VÝMENA GOBA	4
PRIDANIE FAREBNÉHO GELU	4
VÝMENA POISTKY	5
ČISTENIE	5
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	5
PARAMETRE	6
ROHS A WEEE	7

ÚVOD

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

Vybalenie:

Ďakujeme vám za to, že ste si zakúpili LED GOBO Projector od spoločnosti American DJ®. Každé zariadenie LED GOBO Projektor bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či váš prehrávač nie je poškodený a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku prehrávača boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Upozornenie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Pozor! Toto môže spôsobiť vážne poškodenie oka. Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla. Používajte citlivú ochranu.

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím vášho najbližšieho predajcu značky American DJ.

Dodací obal prosím nevyhadzujte. Recyklujte vždy, kedy je to možné.

OPATRENIA

Bezpečnostné pokyny: Táto jednotka môže vypáliť poistky, ak sa dosiahne maximálna alokovaná záťaž 2 ampére. Ak je potrebné vymeniť poistku, pozrite si prosím Výmenu poistky na strane 5.

- Skontrolujte, že miestna napájacia zásuvka zodpovedá požadovanému napätiu pre jednotku.
- Odpojte od hlavného napájania, než vykonáte akýkoľvek typ pripojenia.
- Za žiadnych okolností neodstraňujte horný kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ.
- Vždy namontujte túto jednotku na mieste, kde je zabezpečená vhodná ventilácia. Medzi týmto zariadením a stenou nechajte asi 6" (15 cm) medzeru.
- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Táto jednotka je určená iba na použitie vnútri, použitie tejto jednotky vonku zruší všetky záruky.
- Počas dlhých období nepoužívania odpojte hlavné napájanie jednotky.
- Vždy namontujte túto jednotku bezpečným a stabilným spôsobom.
- Ochrana napájacieho kábla – Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zvukového pultu. Nepokúšajte sa odstraňovať alebo vylamovať zemniaci kolík z elektrického kábla. Tento kolík sa používa na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom a požiaru v prípade vnútorného skratu
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom, keď:
 - A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
 - B. Na zariadenie padli nejaké predmety, alebo sa naň rozliala nejaká tekutina.
 - C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vode.
 - D. Zariadenie nepracuje normálne alebo vykazuje značnú zmenu výkonu.


PREVÁDZKA

Úvod: Zariadenie LED GOBO Projektor od spoločnosti American DJ® je rotačný gobo projektor. Toto zariadenie je určené pre mobilných DJ, kluby, skupiny, dráhy pre kolieskové korčule a akékoľvek arény, ktoré si vyžadujú kompaktné, ľahké a jednoducho sa používajúce jednotky.

Napájanie: Pred zasunutím vašej jednotky si skontrolujte, či napájacie napätie vo vašej oblasti vyhovuje želanému napätiu pre vaše zariadenie American DJ® LED GOBO Projektor pred pokusom o jeho prevádzkovanie.

Prevádzka Toto zariadenie je určené na prevádzku ako samostatná zvukovo aktívna jednotka, nie je potrebný regulátor. Bola testovaná a nie je potrebná žiadna montáž. Zariadenie LED GOBO Projektor je pripravené na zapnutie do zásuvky, mimo boxu. Používajte iba priložené I.E.C. napájacie káble, dodané s jednotkou. Keď je toto zariadenie zapnuté do zásuvky, jednotka bude premietiť priložené gobo. Použitím spínača, umiestneného vzadu na jednotke môžete nechať gobo statické alebo nechať gobo rotovať v protismere hodinových ručičiek. Pokiaľ sa po zasunutí jednotky neobjaví žiadny výstup, skontrolujte poistku. Pokiaľ poistka nevyskočila, kontaktujte prosím zákaznícku podporu pre ďalšie pokyny. Toto zariadenie je vybavené puzdrom s nízkou hmotnosťou a prispôbitelnou zavesiteľnou konzolou.

FOTOMETRICKÁ TABUĽKA

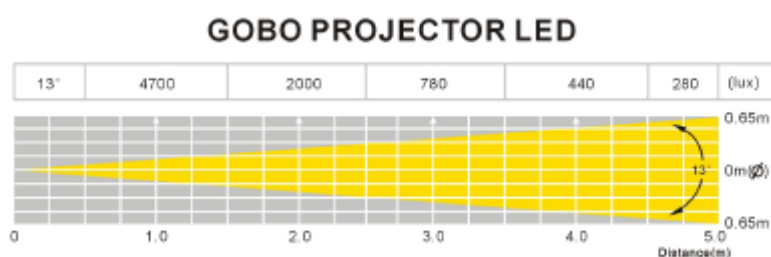

VÝMENA GOBA

LED GOBO Projektor prichádza s vymeniteľným gobom. Toto Gobo sa dá vymeniť kedykoľvek a umožní vám prispôbiť si váš systém.

Výmena goba:

1. Odskrutkujte dve skrutky, umiestnené na kryte, ktorý drží puzdro goba.
2. Vyberte puzdro goba.
3. Keď už bolo puzdro goba vybrané, odmontujte pridrzný krúžok, ktorý pridrža gobo vnútri. Toto sa dá ľahko urobiť pomocou špicatých klieští.
4. Odmontujte a vymeňte gobo za to, čo si želáte. Znovu vložte pridrzný krúžok a skontrolujte, či krúžok pevne tlačí proti gobu.
5. Zasuňte skupinu goba späť na miesto a zaistite kryt dvoma skrutkami.

PRIDANIE FAREBNÉHO GELU

LED GOBO Projektor má k dispozícii 4 farebné gely. Tieto gely sa dajú použiť kedykoľvek a umožňuje vám pridať farbu pozadia k vášmu gobu.

Pridanie farebného gelu;

1. Odskrutkujte a vyberte kryt šošovky.
2. Použite skrutkovač s plochou hlavou, jemne a starostlivo vyberte pridrzný krúžok, ktorý pridrža šošovku na mieste.
3. Vymontujte šošovku a vložte váš želaný gel. Gel by mal dokonale sedieť na malom výstupku vnútri krytu.
4. Keď gel dokonale sedí, znovu vložte šošovku. Keď už je šošovka vložená, znovu vložte pridrzný krúžok tak, aby pevne sedel na šošovke. Medzi šošovkou a pridrzným krúžkom by nemala byť žiadna vôľa.

VÝMENA POISTKY

Nájdite a vymeňte napájací kábel jednotky. Keď už bol kábel odmontovaný, nájdite držiak poistky, umiestnený vnútri napájacej zásuvky. Vložte skrutkovač na skrutky s plochou hlavou do napájacej zásuvky a jemne vypáčte von držiak poistky. Vyberte chybnú poistku a vymeňte za novú. Držiak poistky má zabudovanú zásuvku pre náhradnú poistku a dávajte si pozor, aby ste nezamenili náhradnú poistku s aktívnou poistkou.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia:

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť vonkajšiu a vonkajšiu šošovku aby sa optimalizoval svetelný výstup. Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaistí dlhú životnosť a ostrý výstup lúča.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku.
2. Vyčistite externú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 20 dní.
3. Vyčistite internú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 30 - 60 dní.
4. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Odstraňovanie problémov:

Nižšie je uvedených niekoľko obvyklých problémov, s ktorými sa môžete stretnúť, s riešeniami.

Z jednotky nie je žiadny svetelný výstup;

1. Dávajte si pozor, že ste jednotku pripojili do vhodnej nástennej zásuvky.
2. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka. Poistka je umiestnená na zadnom paneli.

PARAMETRE

Model:	LEDka GOBO projektora
LEDKY:	1x 10W
Farby:	Biela
Napätie:	120V /60Hz alebo 230v/50Hz
Príkon:	12W
Uhol lúča:	13 stupňov
Rozmery:	8,6" (D) x 7,9" (Š) x 4,25" (V) 218x 200 x 108mm
Hmotnosť:	6,3 Lbs./2,9 Kg.
Gobá:	Veľkosť: 26,8mm Prezerateľné: 24mm
Poistka:	1 Amp
Pracovný cyklus:	žiadny

Všimnite si prosím: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

Drahý zákazník,

Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek **AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS.** Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Profesional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americandj.eu

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu