




JELLY COSMOS BALL

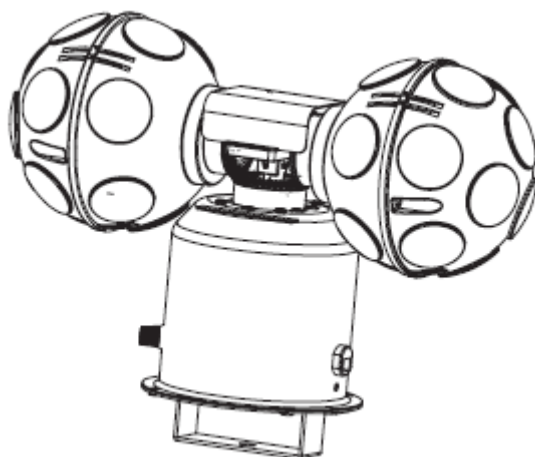

Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG.....	3
AUSPACKEN	3
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.....	3
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	4
BETRIEB	4
INSTALLATION.....	4
REINIGUNG	4
TECHNISCHE DATEN.....	5
RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt	6
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	6
BEMERKUNGEN	7

EINLEITUNG

Erste Schritte: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Jelly Cosmos Ball von ADJ Products, LLC, entschieden haben. Der Jelly Cosmos Ball kann sofort nach dem Auspacken angeschlossen werden und erfordert zur Bedienung keinen Controller. Der neue Jelly Cosmos Ball verfügt über dreifarbige LEDs in doppelt rotierenden Kugeln, die sich im Fuß- und Kopfbereich drehen, während sich die Farbe zum Takt der Musik ändert. Er deckt als Herzstück einer jeden Beleuchtungsanlage einen großen Lichtraum ab. Die Rotationsgeschwindigkeit der laufenden Show kann eingestellt werden zwischen 21 und 35 U/min. Das Gerät erzeugt mehrfarbige Lichtstrahlen, die auf der Tanzfläche oder an den Wänden ein einzigartiges Muster erzeugen. Um beste Ergebnisse zu erreichen, empfiehlt es sich eine Nebelmaschine oder einen ähnliches Nebel-effektgerät zu verwenden, das den Lichtstrahl verstärkt. Das Gerät eignet sich für Theater, Studios, Ladengeschäfte und andere ähnliche Standorte.

Kundensupport:

Falls Sie auf Probleme jeglicher Art stoßen, kontaktieren Sie bitte ihren American Audio Shop Ihres Vertrauens.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit an, uns persönlich zu kontaktieren: Sie können uns durch unsere Webseite www.americandj.eu oder durch unsere E-Mail support@americandj.eu erreichen.

Achtung! Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an ADJ Products, LLC.

BITTE werfen Sie die Versandverpackung nicht in den Hausmüll. Bitte führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist.

AUSPACKEN

Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
 - Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse.
 - Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
 - Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an.
 - Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
 - Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
 - Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
 - Schutz des Netzkabels – Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten werden, Gegenstände auf ihnen abgestellt oder etwas gegen sie gelehnt werden kann, und achten Sie insbesondere auf die Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.
 - Das Gerät sollte genau nach den Angaben des Herstellers gesäubert werden.
 - Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- A. Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
- B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
- C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- D. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

BETRIEB

Leistungsaufnahme: Der Jelly Cosmos Ball von ADJ verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird. Daher müssen Sie sich keine Gedanken über das lokal anliegende Stromnetz machen; Sie können es praktisch überall anschließen.

Allgemeine Inbetriebnahme: Einfach das Gerät einstecken, hochfahren und anschauen! Bei diesem Gerät kann die Farbänderung entweder im Musiksteuerungs-Modus oder im Auto-Modus erfolgen. Der Jelly Cosmos Ball kann sofort nach dem Auspacken angeschlossen werden. Nach dem Anschließen an das Stromnetz schalten Sie den Geräteschalter auf die Stellung "On". Wenn das Gerät eingeschaltet ist, beginnen der Sockel und die zwei äußeren Köpfe sofort damit sich zu drehen.

Einstellbarer Geschwindigkeits-Knopf: Die Rotationsgeschwindigkeit dieses Geräts kann über den Potiknopf am Sockel des Geräts eingestellt werden. Wenn der Potiknopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde, dreht sich das Gerät mit der langsamsten Rotationsgeschwindigkeit von 21 U/min. Wenn der Potiknopf im Uhrzeigersinn gedreht wird, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit von 21 bis auf 35 U/min.

INSTALLATION

Das Gerät muss mit einer Befestigungsschelle (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden, die am mitgelieferten Befestigungsbügel montiert wird. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät gut befestigt ist, um Vibrationen und Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden. Stellen Sie immer sicher, dass die Struktur, an die Sie das Gerät befestigen, sicher und in der Lage ist, das Zehnfache des Gewichts des Geräts zu tragen. Beim Befestigen muss das Gerät mit einem Sicherheitskabel gesichert sein, das das Zwölfwache des Gewichts des Geräts tragen kann.

Die Technik muss von einer entsprechend geschulten Fachkraft installiert werden, und sie muss außerhalb der Reichweite Unbefugter montiert werden.

REINIGUNG

Wegen Ablagerung von durch Nebel, Rauch oder Staub verursachten Rückständen auf den Optiken, sollten die inneren und äußeren Linsen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtleistung zu gewährleisten.

1. Benutzen Sie zum Abwischen des äußeren Gehäuses aller 20 Tage handelsübliche Glasreiniger und weiche Stofftücher.
2. Mit einer kleinen Bürste und handelsüblichem Glasreiniger sowie einem weichen Stofftuch wischen Sie einmal alle 30 bis 60 Tage das Innere des Gehäuses und die Kühlventilatoren aus.
3. Achten Sie immer darauf, dass alle Teile völlig abgetrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.
4. Regelmäßiges Reinigen erhält die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Geräts.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebelmaschinen oder Staub). Bei Dauerbetrieb empfiehlt sich eine monatliche Reinigung. Regelmäßiges Reinigen gewährleistet eine lange Betriebsdauer ihres Geräts und Laserstrahlen mit scharfen Kanten.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	<i>Jelly Cosmos Ball</i>
<i>Stromversorgung:</i>	100 V bis 240 V / 50/60 Hz
<i>LEDs:</i>	4 x 3 W, 3-in-1 RGB-TRI-LEDs
<i>Abstrahlwinkel:</i>	360 Grad
<i>Abmessungen:</i>	13,5" (L) x 5,5" (B) x 10" (H) 337,9 x 134 x 254 mm
<i>Gewicht:</i>	5 lbs. / 2 kg
<i>Farben:</i>	RGB
<i>Leistungsaufnahme:</i>	18,4 W
<i>Arbeitsposition:</i>	hängend, mit dem Kopf nach unten, oder mit der rechten Seite nach oben (kein vertikales Hängen)

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

RoHS – ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt

Sehr geehrter Kunde,

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um uns herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu