

AMERICAN AUDIO

MCD 710



Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- Důkladně pročtěte pokyny, než zařízení zapojíte do sítě el. napětí a začnete používat.
- Pokyny uschovejte pro případ dalšího použití.
- Dbejte pokynů uvedených v příručce a na zařízení.
- Voda a vlhkost – Chraňte zařízení před kontaktem s tekutinami a vlhkostí.
- Teplo – Zařízení umístěte v patřičné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory.
- Větrání – Zařízení umístěte tak, aby bylo zajištěno dobré větrání. Zařízení neumísťujte na pohovky nebo matrace, nebo podobné povrchy, které mohou zabraňovat dobrému větrání, nebo do uzavřených skříní, které neumožňují dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Zdroje napájení – Toto zařízení smí být napájeno jen ze zdrojů el. napětí uvedených v této příručce, nebo označených na zařízení.
- Ochrana vodiče napájení – Vodič napájení umístěte tak, aby nebyl vystaven mechanickému namáhání.
- Čištění – Zařízení čistěte jen způsobem popsáním výrobcem.

VOLBA NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

- Na zadním panelu CD přehrávače nastavíte napájecí napětí zařízení. Napájecí napětí zvolíte podle napětí místní sítě el. napětí, tj. v ČR 230V.

1. Kontrola obsahu balení

2. Příprava zařízení

- Zařízení umístěte na vodorovnou podložku nebo jej zabudujte do skříně (racku), např. PRO DJ/CASE.
- Zajistěte dobré větrání zařízení a zařízení neumísťujte do přímého slunečního světla.
- Zařízení umístěte v maximální možné vzdálenosti od televizorů a radiopřijímačů tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení signálů.


3. Zapojení

- ZAPOJENÍ AUDIO KABELŮ - Přiloženými RCA kabely propojte CD přehrávač DIGI PRO s linkovými vstupy (line) na mixážním pultu. Výstupní signál CD přehrávače nikdy nezapojte do vstupu pro gramofon na mixážním pultu.


- 2) ZAPOJENÍ ŘÍDICÍCH KABELŮ – Přiloženými ovládacími kabely propojte CD přehrávač s “Fader Q-Start” kompatibilním mixážním pultem.
- 3) Nyní můžete CD přehrávač zapojit do sítě el. napětí.
- 4) Přiloženým ovládacím kabelem propojte hlavní a ovládací jednotku.

Upozornění: K zapojení používejte jen přiložené propojovací kabely. Před zapojením zařízení se ujistěte, že zařízení není zapojeno do sítě el. napětí.

UPOZORNĚNÍ: CD přehrávač by neměl být nakloněn více než 15°. Při vyšším náklonu může docházet k nesprávnému načítání disků.

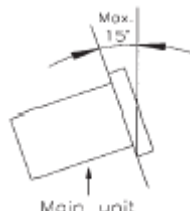

UPOZORNĚNÍ: Displej přehrávače byl navržen tak, aby byl dobře viditelný pod úhly zobrazenými na obrázku. Zabudujte zařízení tak, aby byla zaručena dobrá viditelnost displeje.

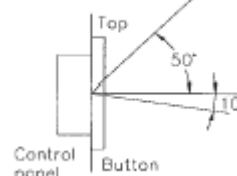

GENERAL FUNCTIONS AND CONTROLS

Figure 2

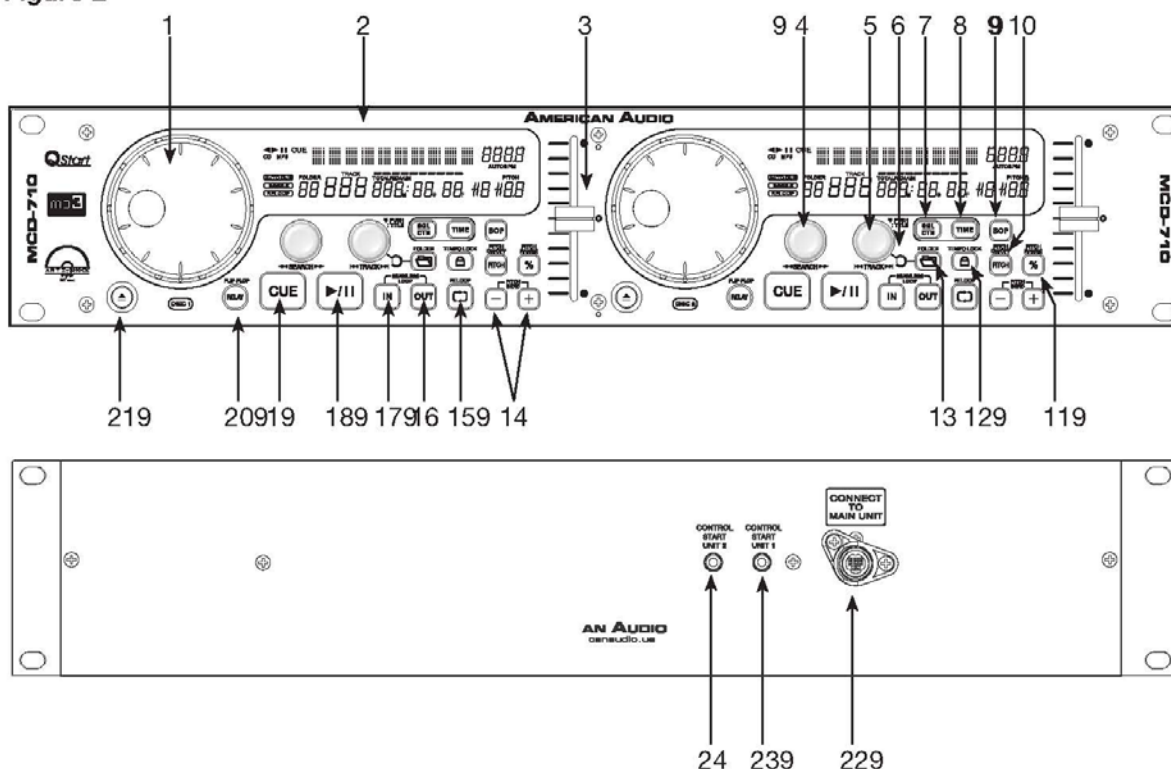


Figure 3

1. JOG WHEEL – má několik funkcí:

- a. Slouží pro přechodnou změnu úpravy rychlosti přehrávané skladby. Otáčením po směru hodinových ručiček se rychlost zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se rychlost snižuje.
- b. Při režimu Pause, nebo CUE můžete pomocí kolečka najít požadované místo ve skladbě, kam chcete umístit CUE bod
- c. Pomocí kolečka můžete nastavit smyčku.

2. **VFD displej** - Displej viditelný z různých úhlů poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení.
3. **Pitch slider** – slouží k trvalému nastavení procentuální hodnoty změny rychlosti přehrávání. Např. nastavíte-li pitch na hodnotu +2, všechna CD budou přehraná s touto nastavenou hodnotou. Nastavená hodnota je zobrazena na displeji.
4. **Search** – Funkce rychlého vyhledávání ve skladbách. Funkce má čtyři rychlosti pohybu vpředu čtyři rychlosti pohybu vzad. Čím rychleji otáčíte daným směrem, tím rychlejší je vyhledávání.
5. **Přepínač Track/Folder** – otáčením knoflíku listujete mezi skladbami, nebo adresáři na mp3 discích. Zmáčknutím knoflíku zobrazíte jméno alba, nebo název skladby v případě mp3
6. **FOLDER L.E.D.** – Dioda svítí, pokud je tlačítko Folder aktivní.
7. **SGL/CTN** – Přepíná režim přehrávání (jedna skladba, nebo všechny) Navíc aktivuje režim Flip-flop a Auto Cue.
8. **Tlačítko Time** – přepíná mezi parametry zobrazování času (zbývajícím a uplynulým) Tlačítko také umožňuje zobrazit informace o firmware a zpřístupnit menu pro vymazání paměti.
9. **Tlačítko BOP** – Zmáčknutím tlačítka během přehrávání se vrátí skladba na poslední nastavený CUE bod bez přerušování přehrávání.
10. **Pitch slider On/Off** - zapíná a vypíná pitch slider. Pomocí tlačítka lze také měnit rozsah pitch slideru.
11. **Přepínač rozsahu pitch** - mačkáním přepínáte rozsah pitch kontrolu. Nastavené hodnoty se objevují na displeji
12. **Tempo lock** – funkce uzamykající harmonii skladby na nulové hodnotě. Zabrání se zkreslení vokálů a melodií během velkého zrychlení, nebo zpomalení skladby.
13. **Tlačítko folder** – Přepíná mezi skladbou a adresářem. Tato funkce je možná pouze u MP3 disků
14. **Tlačítka Pitch bend** - Tlačítka slouží pro dočasnou změnu hodnoty pitch. Po uvolnění tlačítka se Pitch vrátí na původní hodnotu.
15. **Reloop** – pokud je nastavená a uložená smyčka do paměti, tlačítkem Reloop ji znova přehrajete. Přehrávání ukončíte zmáčknutím tlačítka Out.
16. **Tlačítko out** – Slouží k nastavení koncového bodu smyčky a opuštění přehrávání smyčky. Začátek smyčky nastavíte tlačítkem In.
17. **Tlačítko In-** slouží k nastavení začátku smyčky, nebo CUE bodu.
18. **Play/Pause** – Zapíná a přepíná přehrávání. Pokud zařízení přehrává, modrá LED dioda Play svítí, pokud je přehrávání zastavené, modrá LED dioda Play bliká.
19. **CUE** – Zmáčknutím tlačítka se vrátíte na poslední nastavený CUE bod. Rozsvítí se zelená dioda CUE. Při každém novém nastavení CUE zelená dioda zabliká. Pokud CUE držíte, začne se skladba přehrávat do okamžiku, kdy tlačítko opět uvolníte.
20. **Relay** – Aktivuje efekt Filip-Flop
21. **Funkce Eject** – Slouží k vyjmutí CD z mechaniky. Pro vyjmutí CD je potřeba nastavit zařízení do režimu CUE, nebo Pause.
22. **Repote Jack** – Slouží k propojení ovládacího kabelu s 8 pin konektorem s ovládačem přehrávače.
23. **Konektory dálkového ovládání 1** – Pomocí kabelu s minijackem připojte CD z kompatibilním mixážním pultem vybaveným funkcí Q-start. Funkce Q-start umožní spouštění přehrávání pomocí crossfaderu mixážního pultu
24. **Konektory dálkového ovládání 2** – Pomocí kabelu s minijackem připojte CD z kompatibilním mixážním pultem vybaveným funkcí Q-start. Funkce Q-start umožní spouštění přehrávání pomocí crossfaderu mixážního pultu

GENERAL FUNCTIONS AND CONTROLS (Cont.)

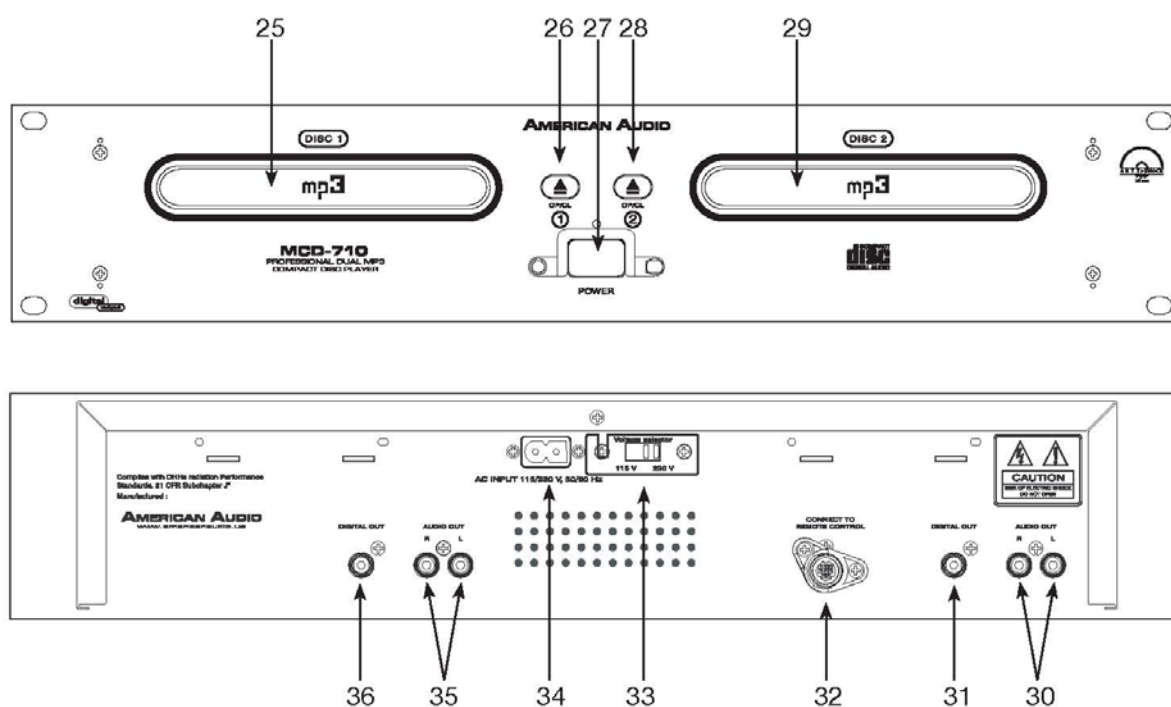


Figure 4

25. **Zásuvka mechaniky 1** – Slouží pro vkládání CD do mechaniky 1.
26. **Otevírání mechaniky 1** – Tlačítko slouží k otvírání a zavírání mechaniky 1. V případě, že je CD již načteno, mechaniku lze otevřít pouze v případě, že je přehrávač v režimu CUE, nebo Pause.
27. **Vypínač** – zapíná a vypíná celé zařízení. Pokud je zařízení zapnuté, svítí modrá dioda.
28. **Otevírání mechaniky 2** – Tlačítko slouží k otvírání a zavírání mechaniky 2. V případě, že je CD již načteno, mechaniku lze otevřít pouze v případě, že je přehrávač v režimu CUE, nebo Pause.
29. **Zásuvka mechaniky 2** – Slouží pro vkládání CD do mechaniky 2.
30. **Audio výstup mechaniky 1** – Slouží k propojení s mixážním pultem pomocí RCA kabelů
31. **Digitální výstup mechaniky** – slouží pro propojení se zařízením vybaveným digitálním vstupem (MiniDisc apod.)
32. **Remote jack** – pomocí dodaného kabelu propojíte mechaniku s ovládačem
33. **Přepínač napětí** – slouží pro přepínání vstupního napětí v závislosti na lokalitě, kde je zařízení provozováno. (tímto přepínačem jsou vybaveny jen verze s duálním provozním napětím)
34. **Napájecí konektor** – Slouží k připojení dodávaného napájecího kabelu. K napájení používejte pouze originální kabel.
35. **Digitální výstup mechaniky 2** – slouží pro propojení se zařízením vybaveným digitálním vstupem (MiniDisc apod.)

36. **Audio výstup mechaniky 2** – Slouží k propojení s mixážním pultem pomocí RCA kabelů

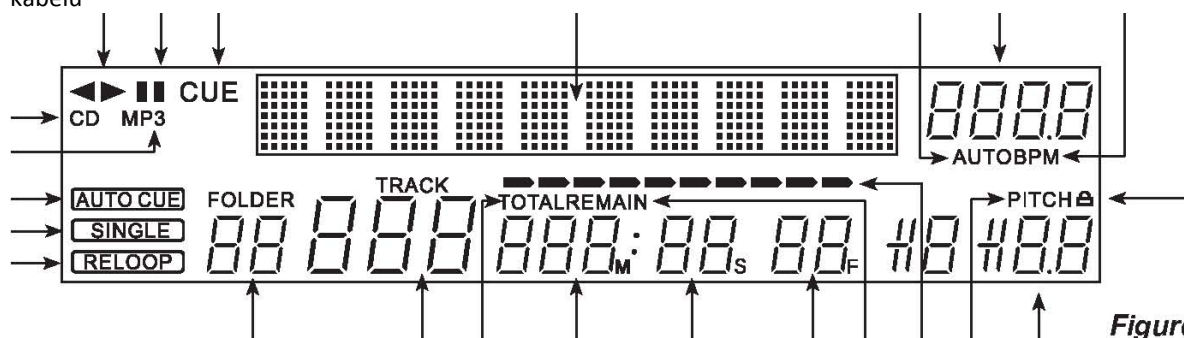


Figure 5

37. **Ukazatel Play** – Signalizuje, že zařízení přehrává.

38. **Ukazatel Pause** – Signalizuje režim Pause

39. **Ukazatel CUE** – Signalizuje, že přehrávání je na posledním uloženém CUE bodě.

40. **Ukazatel popisu** – Zobrazuje název autora, alba a skladby v případě mp3 disků

41. **Auto BPM** – signalizuje aktivní automatické počítadlo BPM

42. **Ukazatel BPM** – ukazuje BPM přehrávané skladby

43. **BPM Indicator** – svítí, kdykoliv je něco zobrazeno.

44. **TEMPO LOCK** – signalizuje aktivní funkci Tempo lock

45. **PITCH METER** – zobrazuje hodnotu nastavenou pitch sliderem.

46. **Ukazatel Pitch** – svítí, pokud je pitch slide aktivní.

47. **Časová lišta** – zobrazuje, kolik času do konce skladby, nebo CD zbývá. Pokud se blíží ke konci, začne blikat.

48. **Ukazatel Remain** – Ukazuje, že je zobrazován zbývajcí čas do konce.

49,50,51. **TIME DISPLAY** – Zobrazuje detaily o čase. (Vteřiny, minuty, framy)

52. **Ukazatel Total/Remain** – Zobrazuje celkový čas zbývajcí do konce disku.

53. **Ukazatel Track** – Tří-znakový ukazatel zobrazující skladbu, která je právě přehrávaná, nebo v režimu pauzy.

54. **Ukazatel Folder** – zobrazuje adresář, ve kterém se právě nacházíte. Tlačítko Folder musí být aktivní.

55. **Reloop** – zobrazí se, pokud je smyčka připravená k opětovnému přehrání.

56. **Ukazatel Single** - Zobrazuje režim single. V tomto režimu se skladba po přehrání vrátí do bodu CUE. Pokud je nastaven režim Continuous, budou přehrány všechny skladby do konce disku.

57. **AUTO CUE** . zobrazuje aktivní funkci auto CUE. Funkci aktivujete podržením tlačítka SGL/CTN na jednu vteřinu.

58. **Ukazatel MP3** - Svítí, pokud je do mechaniky vložen MP3 disk.

59. **Ukazatel CD** – Svítí, pokud je do mechaniky vloženo Audio CD.