




BUBBLETRON GO

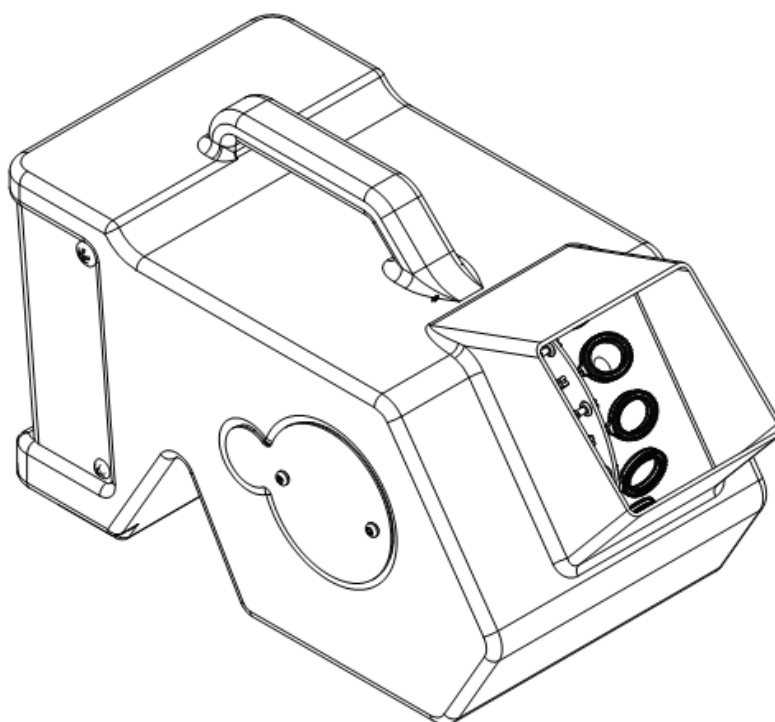

Gebruikershandleiding

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Hoofdfuncties.....	2
Introductie.....	3
Algemene veiligheidsvoorschriften.....	4
Voorzorgsmaatregelen batterij.....	5
Bediening.....	6
Technische gegevens.....	7
ROHS.....	8
WEEE.....	8

- Apparaat werkt op batterij
- krachtige ventilator
- eenvoudig aan de voorzijde bij te vullen
- honderden zeepbellen per minuut
- laag stroomverbruik
- duurzame kunststof behuizing
- inclusief afstandsbediening met Aan-/Uit functie

Introductie: Bedankt voor de aanschaf van uw American DJ® Bubbletron Go. De Bubbletron Go is een draagbare bellenblaasmachine die honderden zeepbellen per minuut produceert en voorzien is van een batterijvoeding. De Bubbletron Go wordt geleverd met een Aan/Uit afstandsbediening met een kabellengte van 8 meter. Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik.

Uitpakken: Elke Bubbletron Go wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Bubbletron Go op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijke onderdelen van de Bubbletron Go aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.

Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw lokale dealer of stuur een mail naar service@adigroup.eu.

American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen van het apparaat.

Europese energiebesparende informatie

Energiebesparende maatregelen (EuP 2009/125/EC)

Besparen van elektrische energie speelt een sleutelrol wanneer het gaat om het beschermen van ons milieu. Schakel daarom s.v.p. alle elektrische apparaten uit na gebruik. Verbreek de stroomvoorziening om onnodig stroomverbruik te voorkomen in de stand by modus.

1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de gebruikershandleiding dienen precies opgevolgd te worden. Verwijder geen waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv. naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen. Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte produceren.
10. Stroomvoorziening - De Bubbletron Go mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat. Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netstekker met randaarde (VDE), dan dient deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netstekker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat dient u de netstekker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de servicedienst ter reparatie aan te bieden.

Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:

- Kabel of stekker zijn beschadigd.
- Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.

18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.

Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer hier en bewaar deze notities.

Typenummer.....
Serienummer.....

Aankoop:

Aankoopdatum.....
Dealer.....
Adres dealer.....
Telefoonnummer dealer.....

Bubbletron Go

Voorzorgsmaatregelen batterij

- Laad de batterij nooit zonder toezicht. Hou tijdens het laden toezicht zodat bij een potentieel probleem direct gereageerd kan worden.
- Onderbreek het laden van de batterij direct bij een van de volgende problemen: de batterij produceert rook, de batterij wordt heet, de batterij ruikt vreemd. Verbreek de stroomvoorziening direct en observeer het apparaat in een veilige omgeving gedurende ca. 15 minuten. De batterij kan gaan lekken en door de reactie van de chemicaliën met lucht kan de batterij spontaan ontbranden.
- Bewaar de batterij nooit in een auto bij hoge/extreme temperatuur, de batterij kan ontbranden.
- Transporteer of bewaar de batterij nooit bij extreme temperatuur gedurende langere tijd.

Vullen reservoir:

1. Plaats de Bubbletron Go op een vlakke ondergrond.
2. De vulopening voor de bellenblaasvloeistof bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Vul het reservoir met vloeistof, bijv. American DJ® bellenblaasvloeistof. Vul het reservoir niet verder dan de markeringslijn. Dit kan schade veroorzaken aan de machine. Na gebruik dient de resterende vloeistof uit het reservoir verwijderd te worden om schade te voorkomen.

Bediening: Nadat de Bubbletron Go op een vlakke ondergrond is geplaatst en het reservoir is gevuld kan het apparaat met de aan/uit schakelaar worden geactiveerd. Zet de schakelaar in de "ON" positie en het apparaat start direct met het blazen van honderden bellen. Let op dat het apparaat stevig en in horizontale positie blijft om lekkage te voorkomen.

Afstandsbediening (optioneel): Het apparaat kan met de optionele afstandsbediening worden gebruikt om de bellenblaasmachine in te schakelen, ongeacht de stand van de power schakelaar.

1. Sluit de afstandsbediening aan op de Bubbletron Go.
2. Druk bij de afstandsbediening op de aan/uit toets en zet de afstandsbediening in de "ON" positie. Op de afstandsbediening gaat een rode power LED branden ter indicatie dat het apparaat stroom ontvangt.

Opladen batterij:

Na ongeveer 6 uur is de batterij volledig opgeladen. Om de batterij op te laden dient de meegeleverde netadapter op de DC ingang op de achterzijde van het apparaat aangesloten te worden. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de stroomvoorziening. Een rode LED op de netadapter gaat branden ter indicatie dat het apparaat aan het opladen is. Een groene LED gaat branden als de batterij volledig is opgeladen.

Model:	BUBBLETRON GO
Netspanning:	DC 12V 1000mA
Opgenomen vermogen:	17W
Afmetingen:	352mm (L) x 176mm (B) x 209mm (H)
Gewicht:	2,1kg
Inhoud vloeistofreservoir:	1 liter
Verbruik vloeistof:	1 liter per 50 minuten
Oplaadtijd batterij:	6 uur
Capaciteit batterij:	5 uur (max. aan)
Koeling:	ventilatorkoeling
Werkpositie:	staand op een vlakke ondergrond
Werkcyclus (duty cycle)	geen; apparaat kan continu, zonder tussenpauze, worden gebruikt

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder voorbehoud.

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu

Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een veel besproken thema in de elektronica branche.

Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:

Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium (Cd), broomhoudende vlamvertragers (PBB en PBDE).

Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.

Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.

De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.

WEEE - Afvoeren en recycelen van elektrische en elektronische apparatuur

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en recycelen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.

Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.

Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recycelen te ontlasten..

Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.

Follow Us On:



facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu