



DOTZ FLOOD



Gebruikershandleiding

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Hoofdfuncties.....	2
Introductie.....	3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit.....	4
Algemene veiligheidsvoorschriften.....	5
Installatie.....	6
Systeemmenu tabel.....	9
Systeemmenu.....	9
Universele DMX bediening.....	13
Master/Slave configuratie.....	13
1 kanaal DMX waarden en functies.....	14
2 kanaal DMX waarden en functies.....	14
3 kanaal DMX waarden en functies.....	15
4 kanaal DMX waarden en functies.....	15
6 kanaal DMX waarden en functies.....	15
9A kanaal DMX waarden en functies.....	16
9B kanaal DMX waarden en functies.....	16
UC3 controller.....	17
DF FC controller.....	17
Montage.....	18
Doorlussen netspanning.....	18
Vervangen zekering.....	18
Onderhoud.....	18
Problemen oplossen.....	19
Technische gegevens.....	19
ROHS.....	20
WEEE.....	20

- RGB kleurenmenging
- 6 x 30W COB TRI LED's (3-in-1)
- Strobe effect
- Elektronische dimming 0 – 100%
- Ingebouwde microfoon
- DMX-512 protocol
- 7 DMX modi : 1-kanaal modus, 2-kanaal modus, 3-kanaal modus, 4-kanaal modus, 6-kanaal modus, 9-kanaal modus A en 9-kanaal modus B
- 5 bedieningsmodi; DMX control, show modus, sound-active modus, manual color modus en static color modus
- Doorlussen netspanning (zie pagina 18)
- Bedienbaar via UC3 controller (optioneel leverbaar)
- DF FC compatibel (optioneel leverbaar)

Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie bij het apparaat.

Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Dotz Flood van American DJ®. Elke Dotz Flood wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Dotz Flood op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Dotz Flood aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.

Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.

Introductie: De Dotz Flood maakt onderdeel uit van American DJ's® streven naar het creëren van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige intelligente lichteffecten. De Dotz Flood is een wash/blinder armatuur met geavanceerde COB LED technologie. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in clubs, winkels, architectuur toepassingen, voor het creëren van sfeer en voor gebruik in interieur en exterieur.

Het apparaat heeft vijf verschillende werkmodi; static color modus, manual color modus, show modus, sound-active modus of DMX gestuurd. Het apparaat kan gebruikt worden als stand-alone effect of in een meervoudig geschakelde Master/Slave configuratie.

Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan leiden tot ernstig oogletsel.

Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven door de gebruiker. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw lokale dealer of stuur een e-mail naar service@adjgroup.eu.

American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen van het apparaat.

Waarschuwing: ter voorkoming van brandgevaar en elektrische schok moet het apparaat beschermd worden tegen water en vocht.

LET OP! Ter voorkoming van elektrische schok alleen gebruik maken van het originele netsnoer. Maak geen gebruik van een verlengkabel of tussenstuk met een steker die niet volledig in het stopcontact past.

Attentie:

1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt beschadigd, bijvoorbeeld doordat de kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot elektrische schok, brandgevaar of storing in het apparaat. Houd het stopcontact vast als u de steker eruit trekt. Niet aan de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische schok mag de behuizing nooit worden geopend als het apparaat op de netspanning is aangesloten. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw American DJ® dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het apparaat steken of vloeistoffen in het apparaat gieten. Dit kan leiden tot een elektrische schok of storing in het apparaat.

LET OP! Andere toepassingen of instellingen dan in deze handleiding beschreven worden, kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel afgeregeld en onderhouden worden.

LET OP. Het apparaat kan storingen in de ontvangst van radio- en televisieontvangst veroorzaken.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door. De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid bij het gebruik en over het onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de symbolen en waarschuwingstekens die op het apparaat en in de gebruikershandleiding staan. Bewaar deze handleiding bij het apparaat.

	PAS OP! niet openen - gevaar voor elektrische schok	
Pas op: teneinde het risico van een elektrische schok te verkleinen mag de behuizing niet worden geopend. Reparaties of veranderingen mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd. Wendt u zich tot een erkende American DJ® dealer.		
	Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor ongeïsoleerde onderdelen in het apparaat waar spanning op staat. Het negeren van dit symbool kan ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg hebben.	
	Dit symbool geeft aan dat er in de handleiding belangrijke informatie staat voor gebruik en onderhoud. Het negeren van deze informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van het product.	

1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de gebruikershandleiding dienen precies opgevolgd te worden. Verwijder geen waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv. naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen. Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte produceren.
10. Stroomvoorziening - De Dotz Flood mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat. Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netstekker met randaarde (VDE), dan dient deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netstekker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat dient u de netstekker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de servicedienst ter reparatie aan te bieden.

Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:

- Kabel of stekker zijn beschadigd.
- Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.

18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.

Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer hier en bewaar deze notities.

Typenummer.....

Serienummer.....

Aankoop:

Aankoopdatum.....

Dealer.....

Adres dealer.....

Telefoonnummer dealer.....

Dotz Flood

Installatie

Stroomvoorziening: De Dotz Flood is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Dotz Flood op de netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning. Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.

DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect naar lichteffect doorgeschakeld via de DATA "IN" en DATA "OUT" XLR aansluitingen op alle DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA "OUT" aansluiting).

DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één bestuursorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.

DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):



Fig. 1

De Dotz Flood kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden. De Dotz Flood is een 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 9A of een 9B-kanaals DMX apparaat. Het DMX adres wordt elektronisch ingevoerd op het achterpaneel van de Dotz Flood. Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie figuur 1). Indien u uw eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermd kabel met een impedantie van 110 Ohm te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele licht- en geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat DMX kabel in serie en niet parallel aangesloten wordt.

OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.

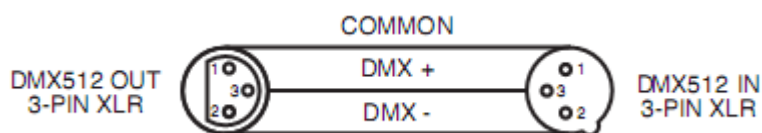


Fig. 2

XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal

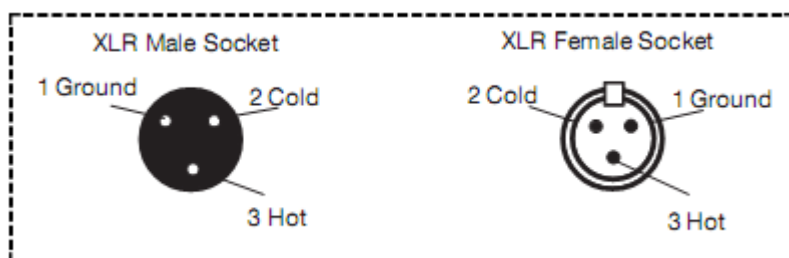


Fig. 3

EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt, wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 ohm ¼ watt weerstand die is verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en |DATA -). Deze afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen.


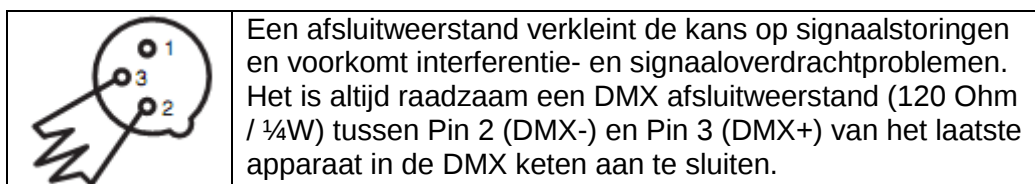


Fig. 4

5-POLIGE XLR DMX CONNECTOR. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details voor de juiste kabelconversie.

3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie		
Geleider	3-polige XLR Female (Uit)	5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming	Pin 1	Pin 1
Data (- signaal)	Pin 2	Pin 2
Data (+ signaal)	Pin 3	Pin 3
Niet gebruikt		Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt		Pin 5 – Niet gebruiken

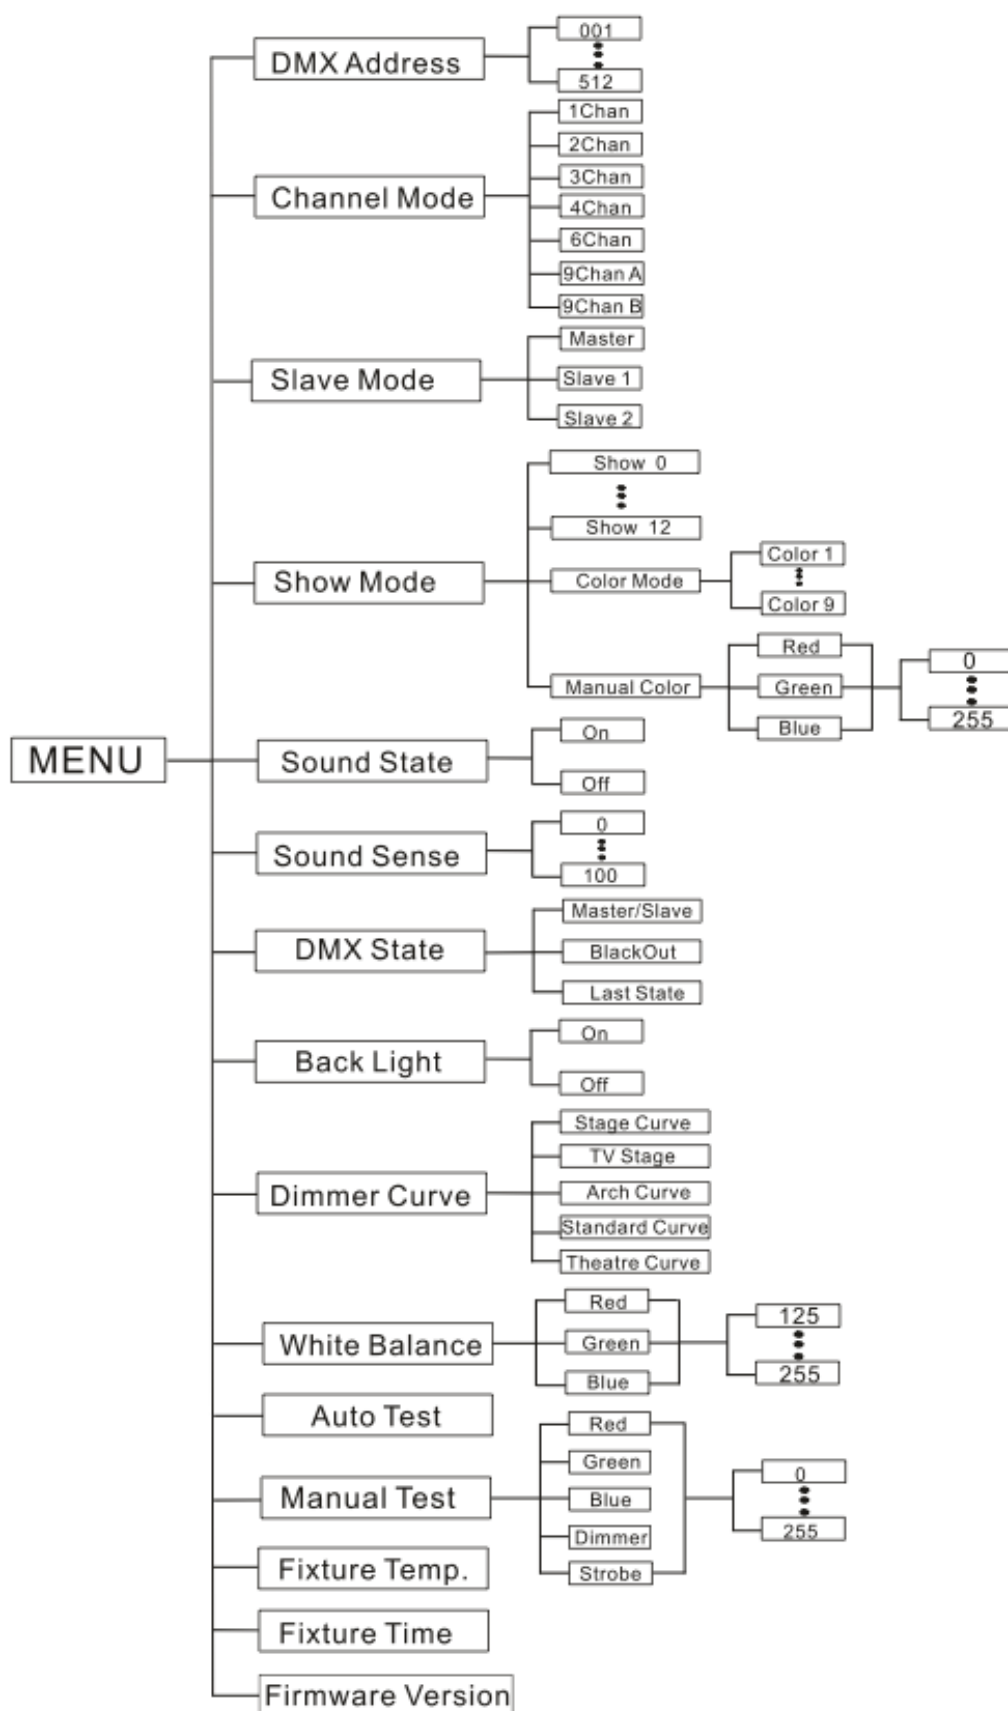

DMX ADRES – DMX adressering via bedieningspaneel.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “DMX Address” in het display verschijnt. Druk vervolgens op de ENTER toets.
2. “X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt het weergegeven adres. Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt.

KANAAL MODUS – Met deze functie wordt de kanaal modus geselecteerd.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Channel Mode” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “X Chan” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt de weergegeven kanaal modus. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste modus te selecteren.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

SLAVE MODUS – Met deze functie wordt het apparaat in de Master of de Slave modus van de Master/Slave configuratie gezet.

1. Druk op de MENU toets totdat “Slave mode” in het display verschijnt. Druk op ENTER. “Master”, “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN toets tot de gewenste instelling in het display staat en druk op ENTER ter bevestiging.

Opmerking: In de Master/Slave configuratie kan het ene apparaat op Master en een volgende apparaat op Slave 2 (SL2) worden gezet. De bewegingen van beide apparaten zijn nu geïnverteerd ten opzichte van elkaar.

SHOW MODUS – Show modi 0 – 12 (op de fabriek geprogrammeerd). De show modus kan zowel met als zonder sound active modus spelen. Deze functie geeft ook toegang tot de color modus en de handmatige color modus.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Show Mode” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “Show X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 – 12. Programma 1 - 12 zijn op de fabriek voorgeprogrammeerde shows en “SH 0” is een random modus. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste show te selecteren. Druk op ENTER ter bevestiging.

COLOR MODUS – Met deze functie kan een van de 9 vaste kleuren geselecteerd worden.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Show Mode” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toetsen totdat “Color Mode” wordt weergegeven en druk op ENTER. “Color X” verschijnt in het display. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 1-9. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste kleur te selecteren.
3. Druk op ENTER om de kleur te selecteren en hou de MODE toets ingedrukt.

MANUAL MODUS – Met deze functie kunnen de RGB kleuren worden aangepast om een kleur naar wens te creëren.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Show Mode” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toetsen totdat “Manual Color” wordt weergegeven en druk op ENTER. “Red”, “Green” of “Blue” wordt in het display weergegeven. Gebruik de

- UP of DOWN toetsen om de kleur te selecteren die aangepast moet worden en druk op ENTER.
3. Gebruik de UP of DOWN toetsen om de geselecteerde kleur naar wens aan te passen en druk op ENTER.
 4. Hou de MODE toets ingedrukt als de RGB kleuren naar wens zijn aangepast.

SOUND STATE – Het apparaat reageert op geluid.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Sound State” in het display verschijnt, druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “On” of “Off”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON” de sound-active modus te activeren of om met “OFF” de sound-active modus uit te schakelen.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en houd de MENU toets ingedrukt om de functie te activeren.

SOUND SENSE – Met deze functie kan de geluidsgevoeligheid van de sound active modus worden ingesteld.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Sound Sense” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid naar wens in te stellen. De geluidsgevoeligheid kan worden ingesteld tussen 0 (minst gevoelig) en 100 (meest gevoelig).
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

DMX State – Indien er geen DMX signaal is gaat het apparaat naar deze, bij het installeren ingestelde, bedieningsmodus. Het apparaat keert ook naar deze ingestelde bedieningsmodus bij het inschakelen van de stroomvoorziening.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “DMX State” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “Master/Slave”, “Blackout” of “Last State” verschijnt in het display. Kies de gewenste bedieningsmodus waarin het apparaat moet starten bij het wegvallen van het DMX signaal of bij het inschakelen van de stroom.
 - Master/Slave – Het apparaat gaat automatisch in Master/Slave modus als het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt aangesloten.
 - Black-out – Het apparaat gaat automatisch in Stand by modus als het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt aangesloten.
 - Last State – Als het DMX signaal wegvalt blijft het apparaat in de laatste DMX instelling. Als deze modus is geprogrammeerd en de stroomvoorziening wordt aangesloten gaat het apparaat automatisch naar de laatste DMX instelling.
3. Druk op ENTER om de gewenste instelling te bevestigen.

BACK LIGHT – Met deze functie kan het LED display automatisch na 1 minuut uitgeschakeld worden.

1. Druk op de MENU toets totdat “Back Light” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om “ON”, LED aan, of “OFF”, LED uit na 1 minuut te selecteren. Druk op een willekeurige toets om de LED weer te laten branden.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

DIMMER CURVE – Met deze functie wordt de dimmer curve geselecteerd.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Dimmer Curve” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display wordt een van de 5 verschillende dimmer mogelijkheden weergegeven. Stage Curve, TV Stage, Arch Curve, Standard Curve of Theatre Curve.
3. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op ENTER.

WHITE BALANCE – Met deze functie kunnen de RGB kleuren worden aangepast en kan de kleurtemperatuur van de White Output worden aangepast om een kleur naar wens te creëren.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “White Balance” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de kleur te selecteren die u wenst aan te passen.
3. Druk op ENTER. De weergegeven waarde begint te knipperen. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de waarde aan te passen. Druk op ENTER.
4. Herhaal stap 2 – 3 totdat de gewenste kleurinstelling is bereikt.

AUTO TEST – Met deze functie doorloopt het apparaat een zelftest programma.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Auto Test” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een testprogramma. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

MANUAL TEST – Met deze functie kunnen alle afzonderlijke functies handmatig worden getest.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Manual test” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de functie of de kleur te selecteren die u wenst te testen. Strobe en dimmer functie kunnen ook handmatig worden getest.
3. Druk op ENTER wanneer de gewenste functie of kleur is gevonden. De weergegeven waarde begint te knipperen. De waarde kan nu worden aangepast met de UP of DOWN toetsen. Druk na het beëindigen van de test op de ENTER toets.
4. Druk op de MENU toets om de handmatige test modus te verlaten.

FIXTURE TEMP – Met deze functie wordt de bedrijfstemperatuur van het apparaat weergegeven.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Temp” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. De actuele bedrijfstemperatuur van het apparaat wordt in het display weergegeven. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

FIXTURE TIME – Met deze functie wordt de speelduur van het apparaat weergegeven.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “Fixture Time” in het display wordt weergegeven. Druk op ENTER.
2. De speelduur van het apparaat wordt in het display weergegeven. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

FIRMWARE VERSION – Met deze functie wordt de software versie weergegeven.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat "Firmware Version" in het display verschijnt. Druk op ENTER en in het display wordt de software versie weergegeven..
2. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

Dotz Flood

Universele DMX bediening

UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een Elation® universele DMX-512 controller of een Show Designer™ worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te bewerken. Met de DMX controller kunnen unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma's worden gecreëerd.

1. De Dotz Flood heeft 7 DMX kanaalmodi: een 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 9A-, en een 9B-kanaal modus. Zie pagina 10 voor een gedetailleerde beschrijving voor het kiezen van de kanaalmodus.
2. Selecteer de gewenste kanaalmodus en Volg de installatieprocedure van pagina 6 - 8 voor het gebruik van het apparaat in de DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de DMX controller.
3. Gebruik de faders van de controller om de diverse DMX kanalen te bedienen en zo een eigen programma te creëren.
4. Volg de instructies van pagina 9 voor het instellen van een DMX adres.
5. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als apparaat in DMX modus werkt.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van langere stukken kabel.

Dotz Flood

Master/Slave Configuratie

MASTER/SLAVE BEDIENING: Met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid of doorlopen een voorgeprogrammeerde show. In de Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.

1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten (Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Selecteer op het Master apparaat de gewenste bedieningsmodus.
3. Druk bij de Slave apparaten op de MENU toets totdat "SLND" in het display verschijnt en druk op ENTER. Kies "SI 1" of "SI 2" en druk op ENTER. Zie pagina 10 voor meer informatie.
4. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.

Kanaal	Waarde	Functie
1	0	KLEURENMACRO'S
	1 – 7	UIT
	8 – 15	BASTERD AMBER
	16 – 23	MEDIUM AMBER
	24 – 31	PALE AMBER GOLD
	32 – 39	GALLO GOLD
	40 – 47	GOLDEN AMBER
	48 – 55	LIGHT RED
	56 – 63	MEDIUM RED
	64 – 71	MEDIUM PINK
	72 – 79	BROADWAY PINK
	80 – 87	FOLLIES PINK
	88 – 95	LIGHT LAVENDER
	96 – 103	SPECIAL LAVENDER
	104 – 111	LAVENDER
	112 – 119	INDIGO
	120 – 127	HEMSLEY BLUE
	128 – 135	TIPTON BLUE
	136 – 143	LIGHT STEEL BLUE
	144 – 151	LIGHT SKY BLUE
	152 – 159	SKY BLUE
	160 – 167	BRILLIANT BLUE
	168 – 175	LIGHT GREEN BLUE
	176 – 183	BRIGHT BLUE
	184 – 191	PRIMARY BLUE
	192 – 199	CONGO BLUE
	200 – 207	PALE YELLOW GREEN
	208 – 215	MOSS GREEN
	216 – 223	PRIMARY GREEN
	224 – 231	DOUBLE CTB
	232 – 239	FULL RED
	240 – 247	FULL GREEN
	248 – 255	FULL BLUE
		WHITE

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	KLEURENMACRO'S (ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
2	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%

Dotz Flood **3 kanaal modus - DMX waarden en functies**

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	ROOD 0% - 100%
2	0 – 255	GROEN 0% - 100%
3	0 – 255	BLAUW 0% - 100%

Dotz Flood **4 kanaal modus - DMX waarden en functies**

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	ROOD 0% - 100%
2	0 – 255	GROEN 0% - 100%
3	0 – 255	BLAUW 0% - 100%
4	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%

Dotz Flood **6 kanaal modus - DMX waarden en functies**

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	ROOD 0% - 100%
2	0 – 255	GROEN 0% - 100%
3	0 – 255	BLAUW 0% - 100%
4	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%
5	0 1 – 255	STROBE OPEN STROBE LANGZAAM - SNEL
6	0 – 40 41 – 61 62 – 82 83 – 103 104 – 124 125 – 145 146 – 255	DIMMER CURVES NAAR GEPROGRAMMEERDE CURVE INSTELLING STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATRE GEEN INSTELLING

Dotz Flood 9A kanaal modus - DMX waarden en functies

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	ROOD 1 0% - 100%
2	0 – 255	GROEN 1 0% - 100%
3	0 – 255	BLAUW 1 0% - 100%
4	0 – 255	ROOD 2 0% - 100%
5	0 – 255	GROEN 2 0% - 100%
6	0 – 255	BLAUW 2 0% - 100%
7	0 – 255	ROOD 3 0% - 100%
8	0 – 255	GROEN 3 0% - 100%
9	0 – 255	BLAUW 3 0% - 100%

Dotz Flood 9B kanaal modus - DMX waarden en functies

Kanaal	Waarde	Functie
--------	--------	---------

1	0 – 255	ROOD 0% - 100%
2	0 – 255	GROEN 0% - 100%
3	0 – 255	BLAUW 0% - 100%
4		KLEURENMACRO'S ZIE TABEL 1-KANAAL MODUS
5	0 1 – 17 18 – 34 35 – 51 52 – 68 69 – 85 86 – 102 103 – 119 120 – 136 137 – 153 154 – 170 171 – 187 188 – 204 205 – 221 222 – 238 239 – 249 255	CHASE EFFECT UIT CHASE 1 CHASE 2 CHASE 3 CHASE 4 CHASE 5 CHASE 6 CHASE 7 CHASE 8 CHASE 9 CHASE 10 CHASE 11 CHASE 12 CHASE 13 CHASE 14 CHASE 15 SOUND ACTIVE
6	0 – 255	SNELHEID CHASE LANGZAAM - SNEL
7	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%
8	0 1 – 255	STROBE OPEN STROBE LANGZAAM - SNEL
9	0 – 40 41 – 61 62 – 82 83 – 103 104 – 124 125 – 145 146 – 255	DIMMER CURVES NAAR GEPROGRAMMEERDE CURVE INSTELLING STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATRE GEEN INSTELLING

Dotz Flood

UC3 Controller

Stand-by	Black-out van het apparaat		
Functie	1. Synchrone witte strobe autom. 2. Synchrone witte strobe op geluid 3. Synchrone kleurenstrobe op geluid	Kies show (Show 1-12)	Kies kleur 0-9

Modus	Sound 1 (LED brandt niet)	Show (LED brandt)	Kleur (LED knippert)
--------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Dotz Flood

DF FC Controller

De DF FC is een draadloze voetcontroller. In onderstaande tabel worden de bediening en functies beschreven. De DF FC voetcontroller is optioneel leverbaar.

Black-out	Black-out apparaat		
Modus	Kleur (Kleurenled aan)	Chase (Chase led aan)	Snelheid (LED aan)
Omlaag	Kleur omlaag	Chase omlaag	Snelheid omlaag
Omhoog	Kleur omhoog	Chase omhoog	Snelheid omhoog
Maximaal aan	Maximaal aan		

Dotz Flood

Montage

Het apparaat dient met een montageklem (niet meegeleverd) die aan de meegeleverde ophangbeugel wordt bevestigd te worden gemonteerd. Zorg dat het apparaat stevig wordt bevestigd om vibraties of verschuiven tijdens gebruik te vermijden. Bij montage dient erop gelet te worden dat de Truss- of installatieconstructie waaraan het apparaat bevestigd wordt tenminste 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen zonder te deformeren. Bij montage dient het apparaat gezekerd te worden met een extra veiligheidskabel die tenminste 12 keer het gewicht van de Dotz Flood kan dragen. De montage dient door een hiervoor bevoegd persoon te worden uitgevoerd en dient buiten het bereik van publiek te worden geïnstalleerd.

Dotz Flood

Doorlussen netspanning

Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt 5. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.

Dotz Flood

Vervangen zekering

Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich in de spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier uit de spanningsconnector en verwijder de defecte zekering. De zekeringhouder biedt plaats aan een reservezekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering.

Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe optische lens regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een scherpe heldere output.

1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
4. Reinig de interne optiek iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat weer op de netspanning aan te sluiten.

Apparaat reageert niet op DMX:

1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is "heet"(+), mogelijk is op andere DMX apparatuur pin 2 "heet"). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet belangrijk.

Apparaat reageert niet op geluid:

Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.

Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.

MODEL:	DOTZ FLOOD
Voltage:	100V~240V 50Hz/60Hz
Led's:	6 x 30W COB TRI LED's
Projectiehoek:	120°
Afmetingen:	389mm x 251mm x 182mm
Kleuren:	RGB kleurenmenging
Gewicht:	7,5kg.
DMX:	7 DMX kanaal modi: 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 9A- of 9B kanaal modus
Opgenomen vermogen:	120W
Zekering:	7A
Doorlussen netspanning:	max. 5 apparaten
Bedrijfslocatie:	iedere gewenste veilige positie

Automatische netspanning instelling: De Dotz Flood is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Dotz Flood op de netspanning wordt aangesloten.

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder voorbehoud

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu

Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een veel besproken thema in de elektronica branche.

Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:

Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium (Cd), broomhoudende vlamvertragers (PBB en PBDE).

Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.

Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.

De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.

WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en

recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.

Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.

Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.

Neem voor vragen of suggesties contact op met: service@adigroup.eu.

Follow Us On:



facebook.com/american
dj
twitter.com/american
dj
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade

The Netherlands

service@adigroup.eu / www.americandj.eu