


American DJ® LED Color Tube

Dziękujemy za nabycie świetlnego urządzenia diodowego LED Color Tube firmy American DJ®. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed rozpoczęciem jego użytkowania.

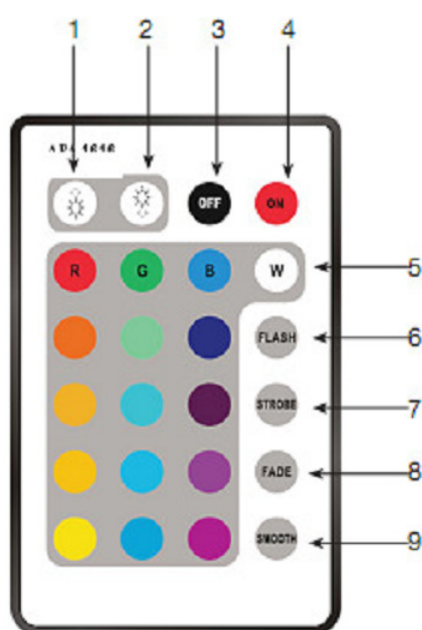

LED Color Tube

Specyfikacja:

Zasilanie: : 12V – napięcie stałe
Diody LED: 96 (32 czerwone, 32 zielone i 32 niebieskie)

Zużycie Mocy: 6W
Waga: 1 kg
Rozmiary: 1016 x 51 x 51 mm

Przyciski i ich Funkcje:

1. **Brightness / Speed Increase** (Jasność / Zwiększanie prędkości) – Przycisk ten służy do zwiększania jasności wybranego koloru oraz do zwiększania prędkości strobowania, migotania lub zanikania kolorów (strobe, flash, fade).

2. **Brightness / Speed Decrease** (Jasność / Zmniejszanie prędkości) - Przycisk ten służy do zmniejszania jasności wybranego koloru oraz do zmniejszania prędkości strobowania, migotania, zanikania oraz płynnej zmiany kolorów (strobe, flash, fade, smooth).

3. **LED's Off** – Przycisk ten wyłącza diody

4. **LED's On** – Przycisk ten włącza diody.

5. **Color Selection** (Wybór Koloru) – Przycisk ten pozwala wybrać jeden z 16 dostępnych kolorów. Kolor ten pozostanie statyczny lub zostanie użyty do strobowania.

6. **Flash** – Przycisk ten powoduje, że urządzenie automatycznie przewija dostępne kolory. Prędkość zmiany kolorów kontrolowana jest za pomocą przycisków 1 i 2.

7. **Strobe** – Funkcja ta uruchamia strobowanie. Do efektu strobowania wykorzystywany jest jeden z 15 kolorów plus kolor biały. Prędkość strobowania kontrolowana jest za pomocą przycisków 1 i 2.

8. **Fade** – Dzięki tej funkcji urządzenie automatycznie zwiększa lub zmniejsza natężenie światła różnych kolorów. Prędkość wzmacniania lub zaniku kolorów kontrolujemy przyciskami 1 i 2.

9. **Smooth (Color Flow)** – Przycisk ten uruchamia program płynnej zmiany kolorów (efekt tęczy). Prędkość przepływu kolorów kontrolowana jest przyciskami 1 i 2.

Obsługa Klienta: American DJ® prowadzi bezpłatne biuro obsługi klienta, które udziela rad dotyczących instalacji urządzeń oraz odpowiada na wszelkie pytania dotyczące ustawienia i pierwszego uruchomienia urządzenia w wypadku napotkania jakichkolwiek problemów. Możesz odwiedzić naszą stronę www.americandj.eu, jeśli chcesz podzielić się swoimi komentarzami lub sugestiami.

E-mail: service@americandj.eu

Ostrzeżenie! Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Gwarancja na urządzenie traci ważność, jeśli użytkownik zdecyduje się na samowolną naprawę którejkolwiek z części. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy to należy się skontaktować z najbliższym sprzedawcą firmy American DJ.

Prosimy o nie wyrzucanie opakowania, lecz o jego ponowne użycie, jeśli to możliwe.