




PINPOINT GO TW

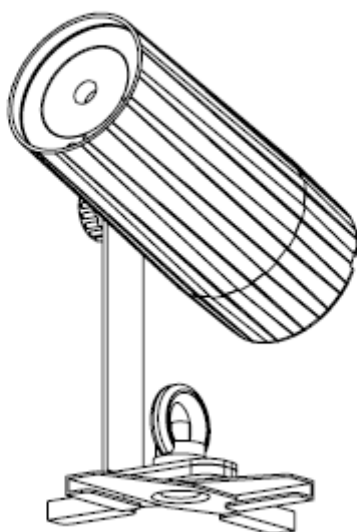

Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu

©2013 **ADJ Products, LLC** Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen, technischen Details, Diagramme, Darstellungen und Anweisungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das hier enthaltene Logo von ADJ Products, LLC und die bezeichnenden Produktnamen und -nummern sind Handelsmarken von ADJ Products, LLC. Der Urheberschutz erstreckt sich auf alle Formen und Ausführungen urheberrechtlich geschützter Materialien und Informationen, die durch den Gesetzgeber, die Rechtssprechung oder im Folgenden durch den Urheberschutz abgedeckt sind. Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen können Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein und werden hiermit als solche anerkannt. Alle Marken und Produktnamen, die nicht Marken und Produktnamen von ADJ Products, LLC sind, sind Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

ADJ Products, LLC und verbundene Unternehmen übernehmen hiermit keine Haftung für Schäden an Eigentum, Ausstattung, Gebäuden und der elektrischen Installation sowie für Verletzungen von Personen, direkte oder indirekte, erhebliche wirtschaftliche Verluste, die im Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstanden und/oder das Ergebnis unsachgemäßer, nicht sicherer, ungenügender und nachlässiger Montage, Installation, Aufhängung und Bedienung dieses Produktes sind.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG.....	4
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	4
EIGENSCHAFTEN	4
REINIGUNG	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung).....	5
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS.....	5
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
BETRIEBSANWEISUNG	6
BETRIEBSANWEISUNG (Fortsetzung).....	7
FARBTON-TABELLE.....	7
FERNBEDIENUNG ADJ LED RC3	8
EINBAU DES FROST-FILTERS.....	8
INSTALLATION.....	8
FERNBEDIENUNG ADJ LED RC2	Fehler! Textmarke nicht definiert.
PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM	9
TECHNISCHE DATEN.....	10
RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt	11
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	11
BEMERKUNGEN	Fehler! Textmarke nicht definiert.

EINLEITUNG

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines PinPoint GO TW von ADJ Products, LLC, entschieden haben. Jeder PinPoint GO TW wird gründlich werksseitig geprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihr Gerät genau auf alle Schäden und vergewissern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und vollständig vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlenden Teilen zur Klärung an unsere kostenlose Kundensupport-Hotline. Geben Sie das Gerät nicht ohne den vorherigen Kontakt mit unserem Kundensupport an Ihren Händler zurück.

Erste Schritte: Der PinPoint GO TW von American DJ® ist Teil des Bestrebens, qualitativ hochwertige und intelligente Beleuchtungstechnik zur Verfügung zu stellen. Der PinPoint GO TW ist ein heller, akkubetriebener LED-Punktstrahler.

Kundensupport: Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den American DJ Shop Ihres Vertrauens.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website www.americandj.eu oder via E-Mail: support@americandj.eu

Achtung! Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an ADJ Products, LLC.

BITTE werfen Sie die Versandverpackung nicht in den Hausmüll. Bitte führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

EIGENSCHAFTEN

- Betrieb mit Gleichstrom oder per Akku
- Dimmer 0 bis -100%
- Schnelles Farb-Fade und Farbwechsel sowie langsames Farb-Fade und Farbwechsel
- kompatibel mit ADJ LED RC3 (separat erhältlich)

REINIGUNG

Aufgrund von durch Nebel, Rauch und Staub verursachte Ablagerungen auf den Optiken, sollten die inneren Linsen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtleistung zu gewährleisten.

1. Benutzen Sie zum Abwischen der Gehäuseaußenseite einen handelsüblichen Glasreiniger und weiche Stofftücher.
2. Reinigen Sie die äußeren Linsen einmal nach 20 Tagen mit Glasreiniger und weichen Tüchern.
3. Achten Sie immer darauf, dass alle Teile völlig abgetrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebelmaschinen oder Staub).

SICHERHEITSHINWEISE

- Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.

SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Vergewissern Sie sich, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Geräts entspricht.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist. Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
- Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie bei geöffnetem Gehäuse.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
- Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können, und schenken Sie besondere Beachtung den Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.
- Reinigung - Das Gerät muss genau nach den Angaben des Herstellers gereinigt werden. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie auf Seite 4.
- Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, usw. installiert werden, die Hitze erzeugen.
- Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:
 - A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
 - B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
 - C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
 - D. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS

1. Umgang mit Akkus

1.1 Akkus nicht kurzschließen

Versuchen Sie niemals, den Akku kurzzuschließen. Dies erzeugt einen starken Stromfluss, das den Akku erhitzen und zum Austreten des elektrolytischen Gels, giftiger Dämpfe oder zu einer Explosion führen kann. Die Kontaktfahnen können leicht kurzschließen, wenn sie auf eine leitende Oberfläche gelegt werden. Ein Kurzschluss kann den Akku erhitzen und beschädigen. Ein entsprechender PCM-Schaltkreis schützt vor unbeabsichtigtem Kurzschließen des Akkupacks.

1.2 Mechanische Stöße

Ein Herunterfallen des Geräts, ein Schlag dagegen, usw., kann zu einem Ausfall des Akkus führen oder seine Lebensdauer verkürzen.

2. Andere

2.1 Akkuanschluss

- 1). Ein direktes Anlöten der Drähte an den Akku ist nicht gestattet.
- 2). Kontaktfahnen mit angelöteten Drähten müssen mittels Punktschweißen an den Akkus anliegen. Ein direktes Anlöten kann die Bauteile beschädigen, wie das Trennelement oder den Isolator, und zu einer Hitzeentwicklung führen.

2.2 Vorbeugung vor Kurzschluss innerhalb des Akkupacks

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS

Zwischen der Verdrahtung und den Akkus sind ausreichend schützende Isolierungsschichten eingefügt. Der Akkupack ist so konstruiert, dass kein Kurzschluss entstehen kann, der zu Rauchbildung oder Feuer führen könnte.

2.3 Akkus nicht demontieren

1). Die Akkus niemals demontieren.

Dies könnte einen internen Kurzschluss verursachen, der zu gefährlicher Rauchbildung, Feuer, Explosion oder anderen Gefährdungen führen kann.

2). Das Elektrolytgel ist potenziell gefährlich.

Das Elektrolytgel darf nicht aus dem Akku austreten. Wenn das Elektrolytgel in Kontakt mit Haut oder den Augen gerät, spülen Sie die Hautpartien oder Augen sofort mit frischem Wasser aus und wenden sich an einen Arzt.

2.4 Akkus nicht Hitze oder Feuer aussetzen

Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Dies kann eine Explosion verursachen, die eine ernsthafte Gefahr darstellen würde. **2.5 Akkus nicht Wasser oder Flüssigkeiten aussetzen**

Akkus niemals in Flüssigkeiten, wie etwa Wasser, Salzwasser, Softdrinks, Säfte, Kaffee oder ähnliches, eintauchen.

2.6 Auswechseln der Akkus

Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundensupport von American DJ, unter (800) 322-6337.

2.7 Keine defekten Akkus verwenden

Der Akku kann während des Transports durch einen Schlag beschädigt worden sein. Wenn der Akku beschädigt ist, was Schäden an der Kunststoffummantelung, eine Deformierung des Akkupacks, den Geruch der Elektrolyte oder austretendes Elektrolytgel mit einschließt, verwenden Sie diesen Akku NICHT.

Wenn ein Akku den Geruch von Elektrolyt verströmt oder eine Gelleckage auftritt, muss diese zur Vermeidung einer Explosion von Feuer ferngehalten werden.

3. Aufbewahrung des Akkus

Bewahren Sie Akkus bei Raumtemperatur und zu mind. 50 % geladen auf. Während langer Lagerzeiten sollten Akkus aller 6 Monate geladen werden. Das verlängert ihre Lebensdauer und gewährleistet, dass das Ladeniveau nicht unter 30 % fällt.

4. Weitere chemische Reaktionen

Da bei Akkus eine chemische Reaktion abläuft, verringert sich ihre Leistung bei längerer Aufbewahrung ohne zwischenzeitliche Nutzung. Zudem kann sich die Lebensdauer eines Akkus verkürzen oder er durch austretendes Elektrolytgel beschädigt werden, wenn sich bestimmte Vorgänge, wie das Laden und Entladen, die Umgebungstemperatur, usw., nicht innerhalb vorgegebener Grenzwerte befinden. Wenn die Akkus ihre Ladung nicht mehr über einen längeren Zeitraum halten können, könnte dies bedeuten, dass sie ausgetauscht werden müssen.

5. Akkuentorgung

Akku gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

BETRIEBSANWEISUNG

Energiesparmodus:

Sie können den PinPoint GO TW auf zwei unterschiedliche Arten in den Energiesparmodus versetzen. Wenn der PinPoint GO TW in den Energiesparmodus versetzt ist, wird die Helligkeit der LED graduell vermindert, sobald die Akkulaufzeit unter 80 % sinkt. Dies trägt zur langen Lebensdauer des Akkus bei.

HINWEIS: Bei einer Gleichstromversorgung des Geräts kann der Energiesparmodus nicht genutzt werden.

1. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die MODE-Taste, um zwischen dem normalen Modus und dem Energiesparmodus umzuschalten. Wenn alle LEDs zweimal aufleuchten, befindet sich der PinPoint GO TW im normalen Modus. Wenn die bernsteinfarbene LED für 5 Sekunden aufleuchtet, befindet sich der PinPoint GO TW im Energiesparmodus.

BETRIEBSANWEISUNG (Fortsetzung)

2. Bei einer Verwendung der ADJ LED RC3 drücken Sie für 5 Sekunden auf die BLACKOUT-Taste, um zwischen dem normalen Modus und dem Energiesparmodus umzuschalten. Wenn alle LEDs zweimal aufleuchten, befindet sich der PinPoint GO TW im normalen Modus. Wenn die bernsteinfarbene LED für 5 Sekunden aufleuchtet, befindet sich der PinPoint GO TW im Energiesparmodus.

Warnung vor einem zu schwachen Akku:

Wenn der Ladezustand des Akkus unter 30 % sinkt, leuchtet beim Einschalten (ON) die warmweiße und die bernsteinfarbene LED abwechselnd für 5 Sekunden auf. Nach 5 Sekunden funktioniert das Gerät normal. Diese Warnung weist darauf hin, dass das Gerät bald geladen werden muss.

Akku erneut aufladen:

Zum erneuten Aufladen des Akkus stecken Sie das DC-Netzteil in die DC-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Geräts und schließen das andere Ende an das Stromnetz an. Der vollständige Ladevorgang dauert bei ausgeschaltetem Gerät etwa 4,5 Stunden.

Betriebsleistung:

Das Gerät kann über den Akku oder einen Gleichstromanschluss mit Strom versorgt werden.

- Gleichstrom - Bei einem Betrieb mit Gleichstrom verbinden Sie das Gerät mit einer entsprechenden Quelle und stellen den Geräteschalter auf "ON".

- Akkubetrieb - Für den Akkubetrieb stellen Sie den Geräteschalter in die Position "ON". **Sperrung der**

MODUS-Taste:

Die MODUS-Taste sperrt sich 30 Sekunden, nachdem keine Taste gedrückt wurde, von selbst. Zum Entsperren des Geräts drücken Sie für 3 Sekunden die MODE-Taste.

MODE-Betrieb:

Bei jeder Betätigung der MODE-Taste können Sie zwischen den unterschiedlichen Betriebsmodi hin und her schalten. Die Betriebsmodi sind unten in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie angezeigt werden. In der Tabelle der Farbtöne finden Sie eine Liste der unterschiedlichen Farbmakros.

HINWEIS: Wenn der Geräteschalter auf "OFF" gestellt wird und dann wieder auf "ON", kehrt das Gerät zum zuletzt verwendeten Betriebsmodi zurück.

Reihenfolge der Betriebsmodi:

- Farbtönenmakros • Schnelles Fade • Schneller Wechsel • Langsames Fade • Langsamer Wechsel • LED aus

Durch erneutes Drücken der MODE-Taste nach "Langsamer Wechsel" kehrt das Gerät zur ersten Farbtöneinstellung zurück. Start der Reihenfolge der Betriebsmodi am Anfang.

FARBTON-TABELLE

FARBE	Farbton	FARBE	WW	bernsteinfarbe
1	2700K	11	255	255
2	3000K	91	255	255
3	3300K	114	225	255
4	3600K	227	255	255
5	3900K	255	255	134
6	4200K	255	255	44
7	4500K	255	208	0
8	4800K	255	130	0
9	5100K	255	80	0
10	5400K	255	46	0
11	5700K	255	21	0
12	6000K	255	0	0

FERNBEDIENUNG ADJ LED RC3

Die Infrarot-Fernbedienung **ADJ LED RC3** (separat erhältlich) verfügt über viele verschiedene Funktionen und erlaubt Ihnen die komplette Steuerung Ihres PinPoint GO TW. Zur Steuerung des gewünschten Geräts richten Sie die Fernsteuerung auf dessen Vorderseite und achten darauf, dass Sie nicht weiter als 10 Meter davon entfernt sind.

BLACKOUT - Wenn Sie diese Taste drücken, verdunkelt sich das Gerät. Diese Taste wird auch dafür verwendet, um zwischen dem normalen Modus und dem Energiesparmodus umzuschalten. Drücken Sie diese Taste für mindestens 5 Sekunden; wenn die bernsteinfarbene LED für 5 Sekunden aufleuchtet, befinden Sie sich im Energiesparmodus, wenn die kaltweiße LED zweimal aufleuchtet, befinden Sie sich im normalen Modus.

SELECT PROG (PROGRAMM) - Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen: Schnelles Farb-Fade und Farbwechsel sowie langsames Farb-Fade und Farbwechsel. Drücken Sie zum Einstellen der Programmgeschwindigkeit auf die Speed-Taste und die Tasten "+" und "-". Sobald Sie Ihre Farbe gefunden haben, drücken Sie auf die Flash-Taste, um den Stroboskopeffekt zu aktivieren. Mit den Tasten "+" und "-" stellen Sie die Blitzfrequenz ein.

MANUAL COLOR MODE - Drücken Sie die WW/CW/A-Tasten, um eine der drei Farben auszuwählen. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die Intensität der Ausgabe einstellen. Sobald Sie Ihre Farbe gefunden haben, drücken Sie auf die Flash-Taste, um den Stroboskopeffekt zu aktivieren. Mit den Tasten "+" und "-" stellen Sie die Blitzfrequenz ein.

COLOR SELECT MODE - Durch Drücken der Taste "1" wird der Farbauswahl-Modus aktiviert. Mit den Tasten "+" und "-" scrollen Sie durch die 12 Farbtöne der Farbton-Tabelle. Sobald Sie Ihre Farbe gefunden haben, drücken Sie auf die Flash-Taste, um den Stroboskopeffekt zu aktivieren. Mit den Tasten "+" und "-" stellen Sie die Blitzfrequenz ein.

EINBAU DES FROST-FILTERS


Der PinPoint GO TW verfügt über einen Frost-Filter. Um den Filter einzubauen, entfernen Sie vorsichtig den Haltering vor der Linse. Setzen Sie den Frost-Filter ein und bauen Sie den Haltering wieder an. Stellen Sie sicher, dass die Aussparung des Filters für den Infrarotempfänger an der richtigen Stelle ist.

INSTALLATION

Das Gerät kann auf zwei Arten installiert werden. Dem Gerät liegt ein X-Clip für die Befestigung an abgehängten Decken bei. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät gut befestigt ist, um Vibrationen und Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden. Stellen Sie immer sicher, dass die Struktur, an die Sie das Gerät befestigen, sicher und in der Lage ist, das Zehnfache des Gewichts des Geräts zu tragen. Beim Befestigen muss das Gerät mit einem Sicherheitskabel gesichert sein, das das Zwölfwache des Gewichts des Geräts tragen kann. Das Sicherheitskabel muss durch die Öse geführt werden, die den X-Clip-Fuß fixiert. Sie können das Gerät auch mit dem Magnetfuß befestigen. Entfernen Sie dazu den X-Clip-Fuß, indem Sie die Ösenschraube abschrauben. Sobald Sie diese abgeschraubt haben, kann das Gerät an einer magnetischen Oberfläche befestigt werden.

Die Technik muss von einer entsprechend geschulten Fachkraft installiert werden, und sie muss außerhalb der Reichweite Unbefugter montiert werden.

PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM

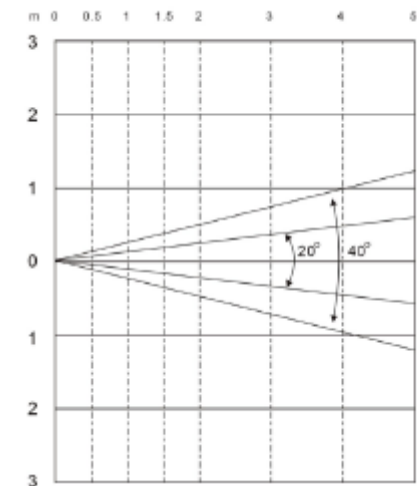

PINPOINT GO TW

	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m	
20°							Diameter (Meters)
CW	0.185	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	LUX
WW	1560	378	98	41.9	20.9	14.9	LUX
A	1018	287	76.2	32.2	19.9	13	LUX
CW+WW+A	2390	1023	307	145.2	91.1	67.2	LUX
40°							Diameter (Meters)
CW	0.3375	0.675	1.35	2.025	2.70	3.375	LUX
WW	1454	244	55.7	26.2	13.8	8.4	LUX
A	905	198	42.1	17.5	9.6	8.2	LUX
CW+WW+A	1319	310	74	32.2	19.2	11.3	LUX
	2790	708	139.4	58	33	20.3	LUX

Modell:	PinPoint GO TW
LED:	1 x 5 W 3-in-1 CW/MW/A LED (kaltweiß, warmweiß, bernsteinfarben)
Abstrahlwinkel:	20 Grad 40 Grad (mit Frost-Filter)
Spannung:	Akku und Netzteil (DC 13 V, 1 A)
Leistungsaufnahme:	5 W 15 W (beim Laden des Akkus)
Akkuladezeit:	4,5 Stunden (bei ausgeschaltetem Geräteschalter)
Akkulaufzeit:	4 Stunden (vollständig eingeschaltet) 7 Stunden (Energiesparmodus)
Gewicht:	1 lbs./ 0,44 kg
Abmessungen:	7,25"(L) x 3,5" (B) x 3,75" (H) 183 x 92 x 95mm
Arbeitsposition:	Jede sichere und geschützte Position

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

RoHS – ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt

Sehr geehrter Kunde,

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um uns herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu