PINPOINT GOBO

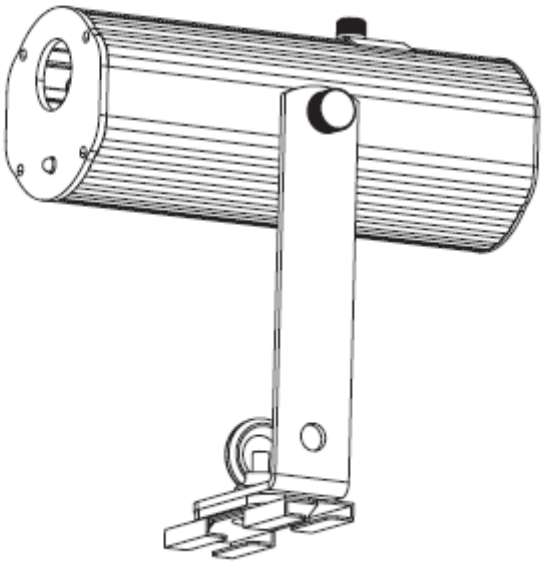

Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG....3
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN....3
EIGENSCHAFTEN....3
SICHERHEITSHINWEISE....3
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS....4
BETRIEBSANWEISUNG....5
GOBO-INSTALLATION....7
EINBAU DES FARBFILTERS....7
INSTALLATION....7
UC IR-FERNBEDIENUNG & AIRSTREAM IR....7
FERNBEDIENUNG ADJ LED RC3....8
PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM....8
REINIGUNG....9
TECHNISCHE DATEN:....9
ROHS – Ein großer Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt....10
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten....11

EINLEITUNG

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines PinPoint Gobo von ADJ Products, LLC, entschieden haben. Jeder PinPoint Gobo wird gründlich werksseitig geprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihr Gerät genau auf alle Schäden und vergewissern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und vollständig vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlenden Teilen zur Klärung an unsere kostenlose Kundensupport-Hotline. Geben Sie das Gerät nicht ohne den vorherigen Kontakt mit unserem Kundensupport an Ihren Händler zurück.

Erste Schritte: Der PinPoint Gobo von American DJ® ist Teil des Bestrebens, qualitativ hochwertige und intelligente Beleuchtungstechnik zur Verfügung zu stellen. Der PinPoint Gobo ist ein akkubetriebener Gobo-Projektor mit einer kaltweißen 10-W-LED. Im Lieferumfang enthalten sind 4 standardmäßige, herausnehmbare Gobos, 4 Farbgels und ein Frost-Filter, der den Strahl diffus verteilt und ihn in einen breiteren Wash-Effekt umwandelt. Wenn der Gobo herausgenommen wurde, kann er als Effektscheinwerfer zur Beleuchtung von Tischen, Dekoration, Architektur oder für den Einsatz zu besonderen Anlässen verwendet werden. Der PinPoint Gobo verfügt über einen Gobo-Halter zum einfachen Austauschen der mitgelieferten Gobos durch kundenspezifische Gobos. An der Seite des Geräts befinden sich Schieber zur manuellen Einstellung des Fokus und Abstrahlwinkels.

Kundensupport: Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den American DJ Shop Ihres Vertrauens.
Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website www.americandj.eu oder via E-Mail: support@americandj.eu
Achtung! Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an ADJ Products, LLC.
BITTE führen Sie die Versandverpackung nach Möglichkeit der Wiederverwertung zu.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

EIGENSCHAFTEN

- Betrieb mit Gleichstrom oder per Akku
- Dimmer 0 bis -100%
- Schnelles Fade und Langsames Fade
- kompatibel mit der UC IR Fernbedienung (separat erhältlich) und kompatibel mit Airstream IR (Sender inbegriffen)
- kompatibel mit ADJ LED RC3 (separat erhältlich)

SICHERHEITSHINWEISE

- Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.
- Vergewissern Sie sich, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Geräts entspricht.

SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist. Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
• Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
• Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
• Betreiben Sie dieses Gerät nie bei geöffnetem Gehäuse.
• Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an.
• Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
• Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
• Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
• Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
• Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können, und schenken Sie besondere Beachtung den Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.
• Reinigung - Das Gerät muss genau nach den Angaben des Herstellers gereinigt werden. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie auf Seite 9.
• Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, usw. installiert werden, die Hitze erzeugen.
• Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:
A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
D. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS

1. Umgang mit Akkus

1.1 Akkus nicht kurzschließen

Versuchen Sie niemals, den Akku kurzzuschließen. Dies erzeugt einen starken Stromfluss, das den Akku erhitzen und zum Austreten des elektrolytischen Gels, giftiger Dämpfe oder zu einer Explosion führen kann. Die Kontaktfahnen können leicht kurzschließen, wenn sie auf eine leitende Oberfläche gelegt werden. Ein Kurzschluss kann den Akku erhitzen und beschädigen. Ein entsprechender PCM-Schaltkreis schützt vor unbeabsichtigtem Kurzschließen des Akkupacks.

1.2 Mechanische Stöße

Ein Herunterfallen des Geräts, ein Schlag dagegen, usw., kann zu einem Ausfall des Akkus führen oder seine Lebensdauer verkürzen.

2. Andere

2.1 Akkuanschluss

1). Ein direktes Anlöten der Drähte an den Akku ist nicht gestattet.
2). Kontaktfahnen mit angelöteten Drähten müssen mittels Punktschweißen an den Akkus anliegen. Ein direktes Anlöten kann die Bauteile beschädigen, wie das Trennelement oder den Isolator, und zu einer Hitzeentwicklung führen.

2.2 Vorbeugung vor Kurzschluss innerhalb des Akkupacks

Zwischen der Verdrahtung und den Akkus sind ausreichend schützende Isolierungsschichten eingefügt. Der Akkupack ist so konstruiert, dass kein Kurzschluss entstehen kann, der zu Rauchbildung oder Feuer führen könnte.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI AKKUS (Fortsetzung)

2.3 Akkus nicht demontieren

1). Die Akkus niemals demontieren.

Dies könnte einen internen Kurzschluss verursachen, der zu gefährlicher Rauchbildung, Feuer, Explosion oder anderen Gefährdungen führen kann.

2). Das Elektrolytgel ist potenziell gefährlich.

Das Elektrolytgel darf nicht aus dem Akku austreten. Wenn das Elektrolytgel in Kontakt mit Haut oder den Augen gerät, spülen Sie die Hautpartien oder Augen sofort mit frischem Wasser aus und wenden sich an einen Arzt.

2.4 Akkus nicht Hitze oder Feuer aussetzen

Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Dies kann eine Explosion verursachen, die eine ernsthafte Gefahr darstellen würde.

2.5 Akkus nicht Wasser oder Flüssigkeiten aussetzen

Akkus niemals in Flüssigkeiten, wie etwa Wasser, Salzwasser, Softdrinks, Säfte, Kaffee oder ähnliches, eintauchen.

2.6 Auswechseln der Akkus

Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundensupport von American DJ, unter +31 45 546 85 30,

2.7 Keine defekten Akkus verwenden

Der Akku kann während des Transports durch einen Schlag beschädigt worden sein. Wenn der Akku beschädigt ist, was Schäden an der Kunststoffummantelung, eine Deformierung des Akkupacks, den Geruch der Elektrolyte oder austretendes Elektrolytgel mit einschließt, verwenden Sie diesen Akku NICHT. Wenn ein Akku den Geruch von Elektrolyt verströmt oder eine Gelleckage auftritt, muss diese zur Vermeidung einer Explosion von Feuer ferngehalten werden.

3. Aufbewahrung des Akkus

Bewahren Sie Akkus bei Raumtemperatur und zu mind. 50 % geladen auf. Während langer Lagerzeiten sollten Akkus aller 6 Monate geladen werden. Das verlängert ihre Lebensdauer und gewährleistet, dass das Ladeniveau nicht unter 30 % fällt.

4. Weitere chemische Reaktionen

Da bei Akkus eine chemische Reaktion abläuft, verringert sich ihre Leistung bei längerer Aufbewahrung ohne zwischenzeitliche Nutzung. Zudem kann sich die Lebensdauer eines Akkus verkürzen oder er durch austretendes Elektrolytgel beschädigt werden, wenn sich bestimmte Vorgänge, wie das Laden und Entladen, die Umgebungstemperatur, usw., nicht innerhalb vorgegebener Grenzwerte befinden. Wenn die Akkus ihre Ladung nicht mehr über einen längeren Zeitraum halten können, könnte dies bedeuten, dass sie ausgetauscht werden müssen.

5. Akkuentsorgung

Akku gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

BETRIEBSANWEISUNG

Normalbetrieb, 3,3-W-Modus und Energiesparmodus:

Der PinPoint Gobo verfügt über 3 Betriebsmodi: Normalbetrieb, 3,3-W-Modus und Energiesparmodus. Wenn der PinPoint Gobo in den Energiesparmodus versetzt ist, wird die Helligkeit der LED graduell vermindert, sobald die Akkulaufzeit unter 80 % sinkt. Dies trägt zur langen Lebensdauer des Akkus bei.

HINWEIS: Bei einer Gleichstromversorgung des Geräts kann der Energiesparmodus nicht genutzt werden.

1. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die MODE-Taste, um zwischen Normalbetrieb, dem 3,3-W-Modus und dem Energiesparmodus umzuschalten. Wenn die LEDs zweimal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Normalbetrieb. Wenn die LEDs fünfmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im 3,3-W-Modus. Wenn die LEDs zehnmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Energiesparmodus.

2. Bei Verwendung der ADJ LED RC3 drücken Sie für 5 Sekunden die BLACKOUT-Taste. Wenn die LEDs zweimal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Normalbetrieb. Wenn die LEDs fünfmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im 3,3-W-Modus. Wenn die LEDs zehnmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Energiesparmodus.

3. Bei Verwendung der UC IR drücken Sie für 5 Sekunden die STAND BY-Taste. Wenn die LEDs zweimal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Normalbetrieb. Wenn die LEDs fünfmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im 3,3-W-Modus. Wenn die LEDs zehnmal aufleuchten, befindet sich der PinPoint Gobo im Energiesparmodus.

Warnung vor einem zu schwachen Akku:
Wenn der Ladezustand des Akkus unter 30 % sinkt, leuchtet beim Einschalten (ON) die LED schnell für 5 Sekunden auf. Nach 5 Sekunden funktioniert das Gerät normal. Diese Warnung weist darauf hin, dass das Gerät bald geladen werden muss.

Betriebsleistung:
Das Gerät kann über den Akku oder einen Gleichstromanschluss mit Strom versorgt werden.
• Gleichstrom - Bei einem Betrieb mit Gleichstrom verbinden Sie das Gerät mit einer entsprechenden Quelle und stellen den Geräteschalter auf "ON".
• Akkubetrieb - Für den Akkubetrieb stellen Sie den Geräteschalter in die Position "ON".

Sperrung der MODUS-Taste:
Die MODUS-Taste sperrt sich 30 Sekunden, nachdem keine Taste gedrückt wurde, von selbst. Zum Entsperren des Geräts drücken Sie für 3 Sekunden die MODE-Taste.

MODE-Betrieb:
Bei jeder Betätigung der MODE-Taste können Sie zwischen den unterschiedlichen Betriebsmodi hin und her schalten. Die Betriebsmodi sind unten in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie angezeigt werden.
HINWEIS: Wenn der Geräteschalter auf "OFF" gestellt wird und dann wieder auf "ON", kehrt das Gerät zum zuletzt verwendeten Betriebsmodi zurück.

Reihenfolge der Betriebsmodi:
• 100 % Helligkeit • 95 % Helligkeit • 90 % Helligkeit
• 84 % Helligkeit • 78 % Helligkeit • 72 % Helligkeit
• 66 % Helligkeit • 60 % Helligkeit • 54 % Helligkeit
• 48 % Helligkeit • 42 % Helligkeit • 36 % Helligkeit
• 30 % Helligkeit • 24 % Helligkeit • 18 % Helligkeit
• 12 % Helligkeit • 6 % Helligkeit • LED aus • Schnelles Fade • Langsames Fade
Durch erneutes Drücken der MODE-Taste nach "Langsames Fade" kehrt das Gerät zu 100 % Helligkeit zurück. Start der Reihenfolge der Betriebsmodi am Anfang.

GOBO-INSTALLATION

Der PinPoint Gobo ist mit 4 auswechselbaren Gobos ausgestattet (siehe unten). Um ein Gobo zu installieren, nehmen Sie den Gobo-Halter ab, indem Sie die Flügelschrauben abschrauben, die den Gobo-Halter oben auf dem Gerät fixieren. Entfernen Sie den Haltering, der das Gobo in Position hält. Setzen Sie das Gobo ein und bauen Sie den Haltering wieder an.

EINBAU DES FARBFILTERS

Der PinPoint Gobo verfügt über 4 Farbfilter und einen Frost-Filter. Um einen der Filter einzubauen, entfernen Sie den Gobo-Halter vom Gerät. Entfernen Sie den Haltering, der das Gobo in Position hält. Setzen Sie den Frost-Filter ein und bauen Sie den Haltering wieder an.

INSTALLATION

Das Gerät kann auf zwei Arten installiert werden. Dem Gerät liegt ein X-Clip für die Befestigung an abgehängten Decken bei. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät gut befestigt ist, um Vibrationen und Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden. Stellen Sie immer sicher, dass die Struktur, an die Sie das Gerät befestigen, sicher und in der Lage ist, das Zehnfache des Gewichts des Geräts zu tragen. Beim Befestigen muss das Gerät mit einem Sicherheitskabel gesichert sein, das das Zwölffache des Gewichts des Geräts tragen kann. Das Sicherheitskabel muss durch die Öse geführt werden, die den X-Clip-Fuß fixiert.

Sie können das Gerät auch mit dem Magnetfuß befestigen. Entfernen Sie dazu den X-Clip-Fuß, indem Sie die Ösenschraube abschrauben. Sobald Sie diese abgeschraubt haben, kann das Gerät an einer magnetischen Oberfläche befestigt werden.

Die Technik muss von einer entsprechend geschulten Fachkraft installiert werden, und sie muss außerhalb der Reichweite Unbefugter montiert werden.

UC IR-FERNBEDIENUNG & AIRSTREAM IR

Mit der Infrarot-Fernbedienung **UC IR (separat erhältlich)**können Sie unterschiedliche Funktionen ansteuern (siehe unten). Zur Steuerung des Geräts richten Sie die Fernbedienung auf dessen Vorderseite und achten darauf, dass Sie nicht weiter als 10 Meter davon entfernt sind.

Der PinPoint Gobo wird mit der Fernbedienung **Airstream IR** geliefert. Die Fernbedienung kann in die Kopfhörerbuchse Ihre iOS-Smartphones oder -Tablets eingesteckt werden. Zur Steuerung Ihres IR-Geräts müssen Sie an Ihrem iOS-Smartphone oder -Tablet die Lautstärke vollständig aufdrehen und die Fernbedienung auf die Vorderseite des Geräts richten. Achten darauf, dass Sie nicht weiter als 5 Meter davon entfernt sind. Nachdem Sie die Fernbedienung Airstream IR erworben haben, können Sie die App kostenfrei aus dem App-Store auf Ihr iOS-Smartphone oder -Tablet herunterladen. Die App verfügt über 3 Seiten für die Ansteuerung, je nachdem, welches IR-Gerät Sie verwenden. Nachstehend finden Sie Informationen zu den IR-Funktionen und zur entsprechenden App-Seite.

Funktioniert mit App-Seite 1.

STAND BY - Wenn Sie diese Taste drücken, verdunkelt sich das Gerät. Drücken Sie erneut auf die Taste, um zum ersten Zustand zurückzukehren. Diese Taste wird auch dafür verwendet, um zwischen Normalbetrieb, 3,3-W-Modus und Energiesparmodus umzuschalten.

Informationen zum Umschalten zwischen diesen Modi finden Sie auf Seite 5.

FULL ON - Halten Sie diese Taste gedrückt, bis das Gerät vollständig aufleuchtet. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Gerät in seinen vorherigen Zustand zurückgesetzt.

UC IR-FERNBEDIENUNG & AIRSTREAM IR (Fortsetzung)

FADE/GOBO - Durch Drücken dieser Taste wird der Fade-Modus aktiviert.

"DIMMER +" und "DIMMER -" - Diese Tasten dienen der Einstellung der Ausgabeintensität.

STROBE - Drücken Sie auf diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um den Strobe-Modus zu aktivieren.

COLOR - Durch Drücken dieser Taste wird der weiße Farb-Modus aktiviert. Benutzen Sie zum Einstellen der Ausgabeintensität die Tasten "DIMMER +" und "DIMMER -". Drücken Sie auf die Strobe-Taste, um den Strobe-Modus zu aktivieren.

1-9 - Wenn "SHOW 0" aktiv ist, können Sie mit den Tasten 1 und 2 zwischen Schnelles Fade und Langsames Fade hin und her schalten. Die Tasten 3-9 sind bei diesem Gerät nicht aktiviert.

SHOW 0 - Durch Drücken dieser Taste wird der Show-Modus aktiviert. Mit den Tasten 1 und 2 können Sie zwischen Schnelles Fade und Langsames Fade hin und her schalten.

FERNBEDIENUNG ADJ LED RC3

Die Infrarot-Fernbedienung **ADJ LED RC3** (separat erhältlich) verfügt über viele verschiedene Funktionen und erlaubt Ihnen die komplette Steuerung Ihres PinPoint Gobo. Zur Steuerung des gewünschten Geräts richten Sie die Fernsteuerung auf dessen Vorderseite und achten darauf, dass Sie nicht weiter als 10 Meter davon entfernt sind.

BLACKOUT - Wenn Sie diese Taste drücken, verdunkelt sich das Gerät. Diese Taste wird auch dafür verwendet, um zwischen Normalbetrieb, 3,3-W-Modus und Energiesparmodus umzuschalten. Informationen zum Umschalten zwischen diesen Modi finden Sie auf Seite 5.

AUTO RUN - Durch Betätigen dieser Taste schalten Sie zwischen Schnelles Fade und Langsames Fade hin und her. Drücken Sie zum Einstellen der Programmgeschwindigkeit auf die Speed-Taste und die Tasten "+" und "-". Sobald Sie Ihre Farbe gefunden haben, drücken Sie auf die FLASH-Taste, um den Stroboskopeffekt zu aktivieren. Mit den Tasten "+" und "-" stellen Sie die Blitzfrequenz ein.

STATIC COLOR MODE - Durch Drücken auf die Taste "SELECT PROG" aktivieren Sie den Farb-Modus. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die Intensität einstellen. Sobald Sie Ihre Farbe gefunden haben, drücken Sie auf die Flash-Taste, um den Stroboskopeffekt zu aktivieren. Mit den Tasten "+" und "-" stellen Sie die Blitzfrequenz ein.

PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM

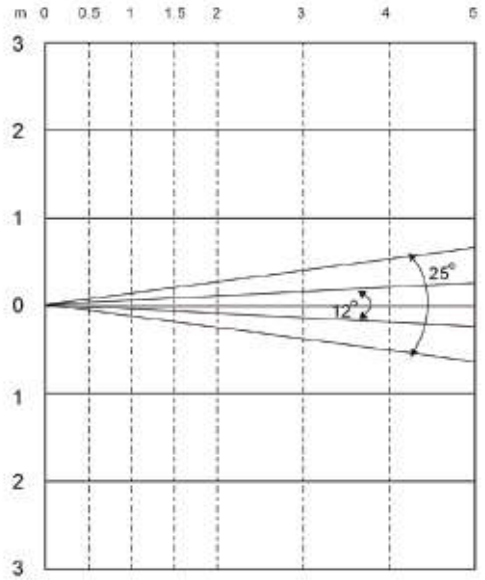

	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m	
12°							
	0.125	0.25	1.50	0.75	1.00	1.25	Diameter (Meters)
CW	21800	4740	1044	445	251	154.2	LUX
25°							
	0.275	0.55	1.10	1.65	2.20	2.75	Diameter (Meters)
CW	5240	1537	381	160.5	92.3	56.6	LUX

REINIGUNG

Aufgrund von durch Nebel, Rauch und Staub verursachte Ablagerungen auf den Optiken, sollten die inneren und äußeren Linsen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtleistung zu gewährleisten.

1. Benutzen Sie zum Abwischen der Gehäuseaußenseite einen handelsüblichen Glasreiniger und weiche Stofftücher.
2. Reinigen Sie die äußeren Linsen einmal nach 20 Tagen mit Glasreiniger und weichen Tüchern.
3. Achten Sie immer darauf, dass alle Teile völlig abgetrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebelmaschinen oder Staub).

TECHNISCHE DATEN:

Modell:	**PinPoint Gobo**
TECHNISCHE DATEN:	
LED:	1 x kaltweiße 10-W-LED
Abstrahlwinkel:	12-25 Grad
Spannung:	Akku und Netzteil
	Adapter (DC 8,7 V, 1 A)395-400 nm
Leistungsaufnahme:	11 W
Akkuladezeit:	6,5 Stunden (bei ausgeschaltetem Geräteschalter)
Akkulaufzeit:	4,5 Stunden (Normalbetrieb, 10 W)
	10 Stunden (3,3-W-Modus)
	12,5 Stunden (Energiesparmodus)
Gewicht:	3 lbs./ 1,1 kg
Abmessungen:	9,75” (L) x 2,75” (B) x 4” (H)
	245 x 70 x 102 mm
Abmessungen der Gobos:	Außen: 25,8 mm
	Innen: 19 mm
	Stärke: 0,2 mm
Arbeitsposition:	Jede sichere und geschützte Position

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

ROHS – Ein großer Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt

Sehr geehrter Kunde,

Die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/ein Verbot für die Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese RoHS genannte Regelung ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikindustrie.

Sie verbietet unter anderem den Einsatz von sechs Stoffen: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE). Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte, deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert – kurzum: alle elektronischen Geräte, die wir im Haushalt und während der Arbeit nutzen.

Als Hersteller von Produkten der Marken AMERICAN AUDIO, AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Inkrafttreten der RoHS-Richtlinie haben wir deshalb begonnen, nach alternativen, umweltschonenderen Materialien und Herstellungsprozessen zu suchen.

Bei Inkrafttreten der RoHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Vorgaben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktionsverfahren, soweit sie dem Stand der Technik entsprechen, umweltfreundlich sind.

Die RoHS-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erhaltung unserer Umwelt. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE-Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar mit dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sach- und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu bei.

(Registrierung in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass Sie diese kostenfrei an Sammelstellen abgeben können; sie werden dann entsprechend dem Verwertungskreislauf zugeführt. Die Markengeräte unter dem Label ELATION Professional, die ausschließlich für den professionellen Einsatz konstruiert werden, werden direkt durch uns verwertet. Bitte senden Sie die Produkte von Elation am Ende Ihrer Lebenszeit direkt an uns zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte RoHS, ist die WEEE ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und wir helfen gerne mit, unsere natürliche Umgebung durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu