


AMERICAN AUDIO

UCD-200

Professional Dual CD/USB Player

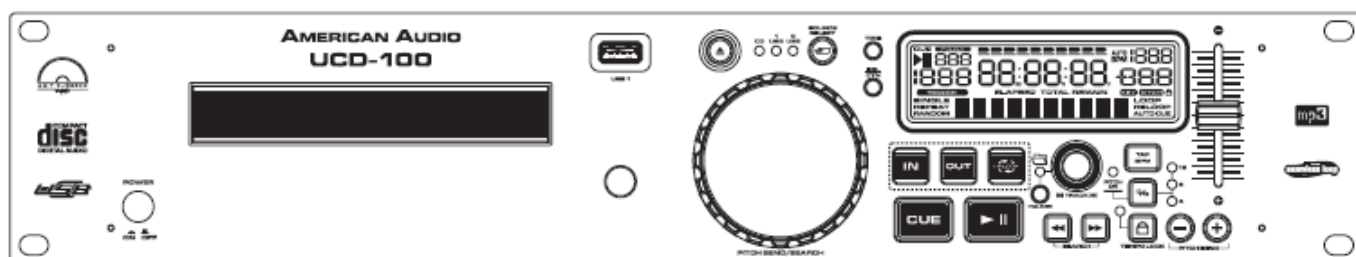

NÁVOD NA POUŽITIE

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandaudio.eu

Obsah

PREVENTÍVNE OPATRENIA ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI.....	3
INFORMÁCIE O VÝROBKU	5
ZÁKAZNÍCKA PODPORA.....	6
PRÍPRAVA	6
HLAVNÉ VLASTNOSTI	7
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SD KARTE A NASTAVENIE	7
VŠEOBECNÉ FUNKCIE A OVLÁDAČE – VZDIALENÉ JEDNOTKY	8
VŠEOBECNÉ FUNKCIE A OVLÁDAČE – JEDNOTKA PREHRÁVAČA	11
DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV (LCD)	12
VNÚTORNÁ PONUKA	13
ZÁKLADNÉ OPERÁCIE	14
„FLIP-FLOP“ (RELÉ) POKRAČOVANIE A NASTAVENIE	18
PROGRAM NA VYTVÁRANIE DATABÁZY	18
PROGRAM NA VYTVÁRANIE DATABÁZY (IBA PC).....	20
PRÍPRAVA.....	22
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	22
PRED VYPNUTÍM NAPÁJANIA	23
KOMPAKTNÝ DISK	23
PARAMETRE:	24
ROHS - VEĽKÝ PRÍSPEVOK PRI ZACHOVANÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	26
WEEE – LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	27

PRE ČO NAJLEPŠIE PREHRÁVANIE CD-R DISKOV NA TOMTO CD PREHRÁVAČI, POSTUPOJTE PROSÍM PODĽA TÝCHTO POKYNOV:

1. Vysoko kvalitné CD-R audio disky (mali by vyhovovať štandardom Orange Book 2).
2. Pri zázname diskov používajte vysoko kvalitnú bitovú rýchlosť. (Minimálne 160 kbps)
3. Nahrávajte disky pri najnižšej možnej rýchlosti. (t.j. 2x alebo 4x rýchlosti)

PREVENTÍVNE OPATRENIA ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI

POZNÁMKA: Tento CD prehrávač používa polovodičový laser. Odporúča sa na použitie v miestnostiach pri nasledovnej teplote: 41°F - 95°F / 5°C - 35°C

POZOR:

1. S prírodným napájacím káblom manipulujte opatrne. Nepoškodzujte ani ho nedeformujte, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu, keď sa použije. Keď vyťahujete z nástennej zásuvky, držte za zástrčku a nie za kábel. Neťahajte za kábel.

2. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte vrchný kryt, keď je jednotka pripojená. Pokiaľ sa vyskytujú problémy s jednotkou, zavolajte vášho miestneho predajcu spoločnosti **American Audio®**.

3. Neumiestňujte kovové predmety, ani nerozlievajte tekutinu vnútri CD prehrávača. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poruche.

Sériové a modelové číslo tejto jednotky je umiestnené na zadnom paneli. Odpíšte si prosím tieto čísla a odložte si ich na budúce použitie.

Číslo modelu. _____

Sériové číslo. _____

POZNÁMKA: Tento produkt vyhovuje FCC predpisom, keď sa používajú káble a konektory na pripojenie jednotky na iné zariadenie. Aby sa predišlo elektromagnetickej interferencii s elektrickými zariadeniami, ako je rádio a televízia, použite pre spojenia tienené káble a konektory.

POZOR:

POUŽITIE OVLÁDAČOV ALEBO PRISPÔSOBENÍ, INÝCH, AKO SÚ TIE, KTORÉ SÚ PRILOŽENÉ, MÔŽU SPÔSOBIŤ VYSTAVENIE NEBEZPEČNEJ RADIÁCIE PREHRÁVAČ KOMPAKTNÝCH DISKOV BY NEMAL BYŤ PRISPÔSOBOVANÝ, ALEBO OPRAVOVANÝ NIKÝM, OKREM SPRÁVNE KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.

POZOR: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO (POLARIZOVANÚ) ZÁSTRČKU S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM, ZÁSUVKOU ALEBO INÝM ZDROJOM, POKIAĽ SA ČEPELE MÔŽU NABIŤ, ABY SA PREDIŠLO ODHALENIU ČEPELÍ.

POZOR: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVU ÚRAZU ALEBO POŽIARU, NEVYSTAVUJTE TENTO CD PREHRÁVAČ ALEBO VLHKOSTI

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, v zmysle časti 15 Smerníc FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby umožnili rozumnú ochranu proti škodlivej interferencii v bytovej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rádiových komunikáciách. Napriek tomu tu nie je žiadna záruka, že nedôjde k interferencii v konkrétnej inštalácii. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu pri prijímaní rozhlasového alebo televízneho vysielať, dá sa to zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča, aby kompenzoval interferenciu jedným z nasledovných opatrení:

- preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- zvýšte oddelenie medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte jednotku na elektrickú zásuvku na obvod, ktorý je odlišný od toho, na ktorý je pripojený prijímač.
- konzultujte s predajcom alebo skúseným televíznym/rozhlasovým technikom.

Opatrenia elektrickej bezpečnosti



Blesk v trojuholníkovom symbole má upozorniť užívateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri výrobku, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pozor

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ

POZOR: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE KRYT(ALEBO POLICU).
VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÉ BY SI VYŽADOVALI SERVIS Z VAŠEJ STRANY. AUTORIZOVANÝ PREDAJCA SPOLOČNOSTI American Audio.



Výkričník v trojuholníkovom symbole je určený na upozornenie užívateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych pokynov (pokynov na odstraňovanie porúch) v návode na použitie, ktorý je priložený k zariadeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI POKYNY – je potrebné prečítať si všetky bezpečnostné pokyny predtým, než sa produkt uvedie do prevádzky.

POKYNY NA ODLOŽENIE – bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť odložené pre ďalšie použitie.

DODRŽIAVAJTE VÝSTRAHY – všetky výstrahy na výrobku a v prevádzkových pokynoch sa musia dodržiavať.

POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV – Je potrebné dodržiavať všetky prevádzkové pokyny a návody na použitie.

ČISTENIE – Výrobok by sa mal čistiť iba leštiacou utierkou alebo mäkkou suchou látkou. Nikdy nečistite voskom na nábytok, benzínom, insekticídnymi alebo inými prchavými tekutinami, pretože môžu skorodovať skrinku.

NÁSTAVCE – nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom výrobku, keďže môžu spôsobiť ohrozenie.

VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad, v blízkosti kúpeľne, umývadla, výlevky alebo v práčovni, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazénu a podobných.

PRISLUŠENSTVO – Neumiestňujte tento produkt na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stôl. Výrobok môže spadnúť, spôsobiť vážne zranenie dieťaťa alebo dospelému a vážne poškodiť produkt. Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu, alebo stôl, odporúčaný výrobcom, alebo ktorý je s produktom. Akákoľvek montáž výrobku by mala byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a mal by používať montážne príslušenstvo, odporúčané výrobcom.

VOZÍK – s kombináciou produktu a vozíka by sa malo manipulovať veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, nadmerná sila a nerovný povrch môžu spôsobiť, že sa kombinácia produktu a vozíka prevráti.



VENTILÁCIA – štrbiny y otvory v skrinke sú určené na ventiláciu, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka výrobku a aby sa chránil pred prehriatím a tieto otvory sa nesmú blokovať ani prekryvať. Otvory nikdy nesmú byť zablokovanie umiestnením výrobku na posteľ, gauč, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok by nemal byť umiestňovaný do zabudovaných inštalácií, ako sú skrinky alebo police pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia, alebo sa dodržali pokyny výrobcu.

NAPÁJANIE – Tento produkt by mal byť prevádzkovaný iba s takým typom zdroja, aký je uvedený na označovacej nálepke. Ak si nie ste istí, aký typ napájania máte doma, konzultujte vášho predajcu, alebo miestnu spoločnosť, ktorá vám dodáva elektrickú energiu.

UMIESTNENIE – Zariadenie by malo byť umiestnené na stabilnom mieste.

OBDOBIA NEPOUŽÍVANIA – napájací kábel zariadenia by mal byť vytiahnutý zo zásuvky, keď sa nepoužíva počas dlhšej doby.

UZEMNENIE ALEBO POLARIZÁCIA

Ak je tento výrobok vybavený polarizovaným káblom na striedavý prúd (zástrčku s jednou čepeľou širšou ako druhou), dá sa zasunúť do zásuvky iba jedným spôsobom. Toto je bezpečnostná vlastnosť. Ak nie ste schopný plne zasunúť zástrčku do zásuvky, snažte sa otočiť zástrčku. Ak sa zástrčka stále nedá zasunúť, kontaktujte vášho elektrikára, aby vymenil vašu zastaralú zásuvku. Nesnažte sa zrušiť bezpečnostnú vlastnosť polarizovanej zástrčky.

Ak je tento produkt vybavený zástrčku s trojdrôtovým uzemnením, zástrčka s tretím (uzemňovacím) kolíkom, bude sa dať zasunúť iba do uzemneného typu zásuvky. Toto je bezpečnostná vlastnosť. Ak nie ste schopný zasunúť vašu zástrčku do zásuvky, kontaktujte vášho elektrikára, aby vymenil vašu zastaralú zásuvku. Nesnažte sa zrušiť bezpečnostnú vlastnosť uzemnenej zástrčky.

OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA – Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť priláčené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú z produktu.


UZEMNENIE VONKAJŠEJ ANTÉNY – pokiaľ je na výrobok pripojená vonkajšia anténa alebo kábový systém, dávajte si pozor, aby bola anténa alebo kábový systém uzemnený, aby sa poskytla istá ochrana proti nárazovým vlnám napätia a vytváraniu statického náboja. Článok 810 Národného elektrického kódexu ANSI/NFPA 70, poskytuje informácie ohľadom správneho uzemnenia stožiara a podpornej konštrukcie, uzemnenie vedenia vo vodiči na vyrovnávacej jednotke antény, veľkosť uzemňovacích vodičov, umiestnenie antény – vyrovnávacej jednotky, pripojenie uzemňovacích elektród a požiadavky na zemniace elektródy. Pozri Obrázok A.

BLESK – pre zvýšenú ochranu pre tento produkt počas búrky s bleskami, alebo keď je bez dozoru a nepoužíva počas dlhších období, vytriahnite ho zo zásuvky na stene a odpojte anténu alebo kábový systém. Toto zabráni poškodeniu produktu bleskami a nárazmi na vedeniach.

NAPÁJACIE LINKY – systém vonkajšej antény by mal byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, alebo iných napájacích obvodov alebo osvetľovacích obvodov, alebo tam, kde môžu padnúť na takéto vedenia alebo obvody. Keď inštalujete vonkajší anténový systém, je potrebné venovať mimoriadnu opatrnosť, aby ste sa nedotkli napájacích línií alebo obvodov, keďže kontakt s nimi môže byť smrteľný.

PRETÁŽENIE – Nepreťažujte nástenné zásuvky, predlžovacie káble alebo integrálné bežné zásuvky, keďže toto môže spôsobiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

VSTUP PREDMETOV A KVAPALÍN – Nikdy nevkláčajte žiadne objekty do tohto produktu cez otvory, keďže sa môžu dotknúť bodov s nebezpečným napätím, alebo zoskratovať časti, čo môže spôsobiť požiar, alebo úraz elektrickým prúdom. Na produkt nerozlievajte žiadne tekutiny. **OBRAZOK A**

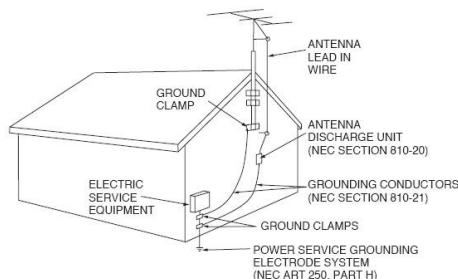

SERVIS – nepokúšajte sa opravovať produkt sami, keďže otvorenie alebo zatvorenie krytov vás môže vystaviť nebezpečným napätiam, alebo iným nebezpečenstvám. Prenehajte všetok servis kvalifikovanému servisnému personálu.

POŠKODENIE, VYŽADUJÚCE SERVIS – Vytiahnite produkt zo stenovej zásuvky a prenehajte servis kvalifikovanému servisnému personálu pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Pokiaľ sa na produkt rozliala tekutina, alebo na produkt padli nejaké predmety.
- Pokiaľ bol produkt vystavený dažďu alebo vode.
- Pokiaľ produkt nepracuje normálne pri dodržaní prevádzkových pokynov. Prispôbte iba tie ovládače, ktoré sú pokryté v prevádzkových pokynoch, keďže nevhodné prispôbenie jeho ovládačov môže spôsobiť poškodenie a často si bude vyžadovať veľa práce zo strany kvalifikovaného technika, aby sa obnovila normálna prevádzka produktu.
- Ak produkt spadol, alebo sa akýmkoľvek spôsobom poškodil.
- Keď sa produkt začne správať výrazne odlišne – toto je indikácia potreby servisu.

NÁHRADNÉ DIELY – Keď sú potrebné náhradné diely, dávajte si pozor, aby servisný technik použil náhradné diely, špecifikované výrobcom, alebo také, ktoré majú tie isté charakteristiky, ako majú originálne súčiastky. Neoprávnené náhrady môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.

BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA – Po dokončení akéhokoľvek servisu, požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostných kontrol, aby sa zistilo, či je tento produkt je v správnom prevádzkyschopnom stave.

MONTÁŽ NA STENU ALEBO STROP – Produkt by nemal byť montovaný na strop alebo stenu.

TEPLO – Produkt by mal byť umiestnený mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.

NEC – National Electric Code

INFORMÁCIE O VÝROBKU

Teplo – CD prehrávač by mal byť umiestnený mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.

2. Nedovoľte, aby sa povrch jednotky dostal do kontaktu s insekticídmi, benzínom alebo riedidlom.

3. Vašu jednotku nikdy nerozoberajte, ani ju nepozmeňujte žiadnym spôsobom, ak tak urobíte, vymaže to vašu záruku z výroby.

4. Tento zvukový pult nikdy nezapájajte do balíka stlmovača.

5. Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom poškodí.

6. Táto jednotka je určená na použitie vnútri, použitie tejto jednotky vonku zruší všetky záruky.

7. Vždy namontujte túto jednotku bezpečným a stabilným spôsobom.

8. Odpojte od hlavného napájania, než vykonáte akýkoľvek typ dátového pripojenia.

9. Čistenie -

- CD prehrávač by sa mal čistiť iba podľa odporúčania výrobcu. Na utretie jednotky zvonku použite mäkkú látku.

. V prípade zaschnutých škvŕn navlhčite mäkkú látku čističom na sklo alebo iným jemným čistiacim prostriedkom, aby ste akékoľvek škvŕny zotreli. Na utretie zvyškov čistiaceho prostriedku použite mäkkú látku. Nikdy nepoužívajte na čistenie vašej jednotky prchavé čistiace prostriedky, ako je benzén, rozpúšťadlo alebo riedidlo, tieto čistiace prostriedky poškodia povrch jednotky.

- Čistenie snímačej šošovky – snímacia šošovka by sa počas normálneho používania nemala znečistiť. Ak sa šošovka zašpiní, kontaktujte technickú podporu spoločnosti American Audio ohľadom ďalších pokynov. Je možné použiť čistiace prostriedky tretích strán, ale veľmi sa to neodporúča. Použitie niektorých z týchto čističov môže poškodiť snímaciu šošovku, postupujte s mimoriadnou opatrnosťou, keď používate tieto typy čistiacich prostriedkov.

Táto jednotka bola dôkladne testovaná a bolo dodaná v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Pokiaľ sa zdá obal poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaša jednotka nie je poškodená. Skontrolujte, či všetky príslušenstvá, ktoré sú potrebné na prevádzku jednotky, prišli neporušené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

LED Messenger má 3 ročnú (365 dní) obmedzenú záruku. Táto záruka pokrýva súčiastky a zhotovenie. Vyplňte prosím priloženú záručnú kartu, aby ste potvrdili váš nákup a záruku. Všetky vratné servisné položky, či už sú v záruke alebo nie, musia byť zaslané na vlastné náklady a musia byť sprevádzané RA číslom (Return Authorisation). Pokiaľ je jednotka v záruke, musíte tak isto priložiť kópiu vašej nákupnej faktúry. Kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti American DJ® na čísle (800) 322-6337 ohľadom R.A. čísla.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Zákaznícka podpora: pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu american audio.

tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americanaudio.eu alebo cez email: support@americanaudio.eu

Upozornenie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti. Nevracajte váš prehrávač vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

PRÍPRAVA

1. Kontrola obsahu:

Skontrolujte, či bolo vaše zariadenie UCD-200 bolo dodané spolu s nasledovnými položkami:

- 1) UCD-200 CD/USB duálna jednotka prehrávača. (1 UCD-200 jednotka hlavy regulátora
- 2) Duálny RCA kábel s dvoma zástrčkovými konektormi. 1) Záručná karta. 1) Prevádzkové pokyny (táto brožúra).

2. Inštalácia jednotiek


- 1) Umiestnite vašu jednotku na rovnú plochu, alebo ho namontujte do plochých skriniek.
- 2) Skontrolujte, či je prehrávač namontovaný v dobre ventilovanom mieste a nebude vystavený priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, alebo vysokou vlhkosťou.
- 3) Snažte sa jednotku umiestniť čo najďalej od televízorov a tunerov, keďže jednotka môže spôsobiť neželané interferencie.

3. Spojenia

- 1) Dávajte si pozor, či je napájanie pripojené ako posledné, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu.
 - 2) AUDIO PRIPOJENIA: Môžete použiť priložené RCA káble na pripojenie MCD-710™ výstupy na linkové výstupy zvukového pultu. Nikdy nepripájajte výstup tohto CD prehrávača na „fono“ vstupy zvukového pultu.
- POZOR: Dávajte si pozor, aby ste použili dodané riadiace káble. Použitie iných typov káblov môže spôsobiť poškodenie jednotky Aby ste predišli vážnemu poškodeniu jednotky, dávajte si pozor, aby bolo hlavné napájanie vypnuté, keď pripájate riadiace káble.

POZOR:


- Prehrávač bude pracovať normálne, keď je hlavná jednotka namontovaná na predný panel do 15 stupňov. Ak je jednotka príliš naklonená, disky sa nemusia vkladať alebo vyberať správne. (Obrázok 1)

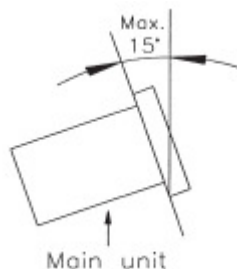

Obrázok 1

POZOR:

- LCD je navrhnuté tak, aby bolo jasne viditeľné v rámci uhlov, zobrazených na obrázku 2. Namontujte riadiacu jednotku tak, aby bol vizuálny uhol v tomto rozsahu.

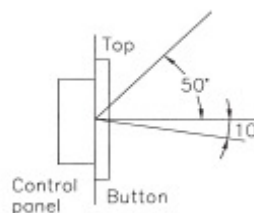

Obrázok 2

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Krokovacie koleso ohybu výšky tónu
- Voliteľné jednoduché alebo nepretržité prehrávanie
- voliteľné zobrazenie času
- Automatické zariadenie na nastavenie presného miesta prehrávania
- Flip-Flop (Relay prehrávanie) (b)
- Ovládanie ohybu a výšky tónu
- +/-4%, +/-8%, alebo +/-16%
- Duálne USB sloty pre prehrávanie MP3
- *100% Ohyb výšky tónu/jazdec výšky tónu je iba pre CD

- 8 časov na vzorkovanie 1 bit D/A konvertor
- 60 sekundová ochrana pred transportom (A)
- Zobrazenie výšky tónu
- Načíta CD a CD-R médiá
- Opakujte v jednoduchom režime
- 4 rýchlostné vyhľadávanie
- Program na vytváranie databázy

(A) 60 sekundová ochrana pri transporte: Prepravný podnos na CD sa automaticky zavrie, pokiaľ bol ponechaný otvorený dlhšie ako 60 sekúnd. Pokiaľ sa nechá CD v podnose, okamžite sa vytvorí bod prehrávania.

(B) Krokovacie koliesko ohybu výšky tónu: Počas normálneho prehrávania, krokovacie koliesko funguje ako momentálny ohyb výšky tónu. Otáčanie kolieska v smere otáčania hodinových ručičiek zvýši rýchlosť a otočenie kolieska v protismere otáčania hodinových ručičiek zníži rýchlosť.

(b) FLIP-FLOP: Pre dosiahnutie FLIP-FLOP™ musíte použiť obe mechaniky. Pripojte váš MCD-200 prehrávač tak, ako je popísané v časti nastavovania tohto návodu. Táto vlastnosť spustí ďalší prehrávač, keď jeden (1) prehrávač sa skončí. Niekedy, pokiaľ hrá jedna mechanika a končí, mechanika dva začne okamžite prehrávať. Môžete nastaviť FLIP-FLOP™ na prehrávanie stopu po stope alebo zariadenie zdroja hudby po zariadení zdroja hudby. Pre viac informácií o tejto vlastnosti, pozrite sa FLIP-FLOP™ na strane 21.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SD KARTE A NASTAVENIE

INFORMÁCIE SD KARTY:

- Skontrolujte, či na vašej SD karte sú iba MP3 súbory
- Na vašej SD karte nemajte žiadne súbory iného typu, žiadne WAV súbory, fotosúbory a podobne...
- SD prehrávače American Audio dokážu načítať karty SD HC (s vysokou kapacitou) až do 16 GB

Všimnite si prosím:

Pre vyššiu kvalitu MP3 súborov (viac ako 128 kbps) American Audio odporúča "Vysoko rýchlostné" SD karty. Pomocou vysokorýchlostných kariet zaistíte najlepšie výkony vášho SD prehrávača American Audio.

USB INFORMÁCIE:

- Skontrolujte, či na vašom USB zariadení sú iba MP3 súbory. Na vašom USB zariadení nesmú byť iné typy súborov, žiadne WAV súbory, fotosúbory a podobne...
- Ak používate SD kartu cez USB čítačku SD kariet, musíte odstrániť USB čítačku SD karty, aby ste mohli vymeniť SD karty. Neodstraňujte prosím SD karty z USB čítačky SD kariet, keď je USB čítačka kariet stále pripojená na jednotku.
- Podporuje iba zariadenia, formátované pomocou FAT/FAT32.

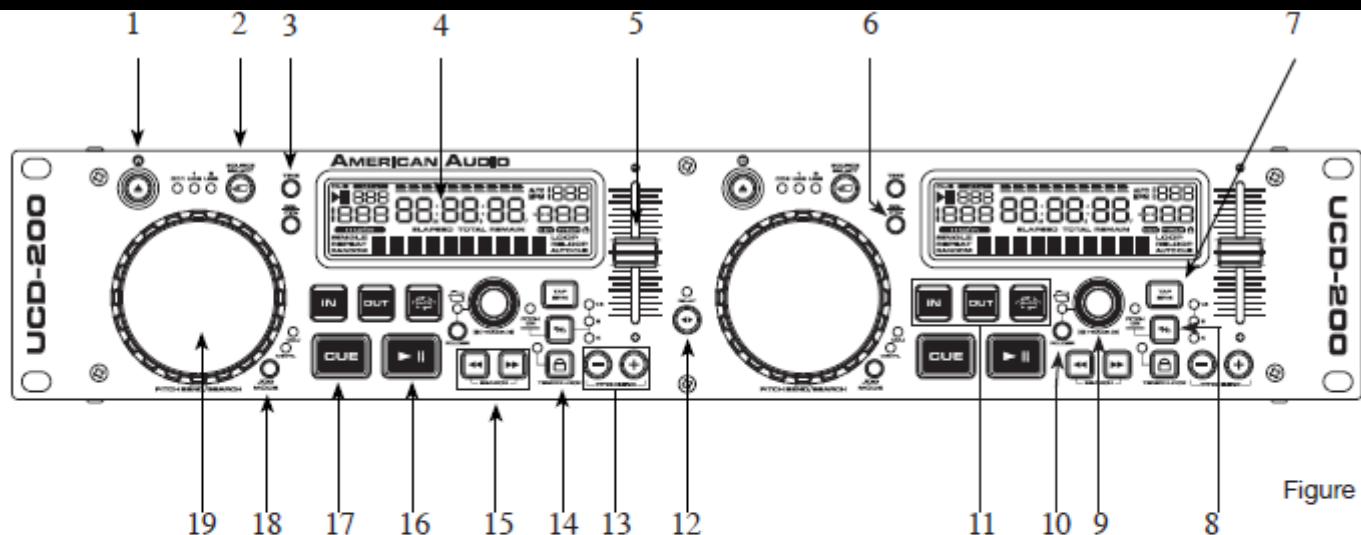


Figure 3

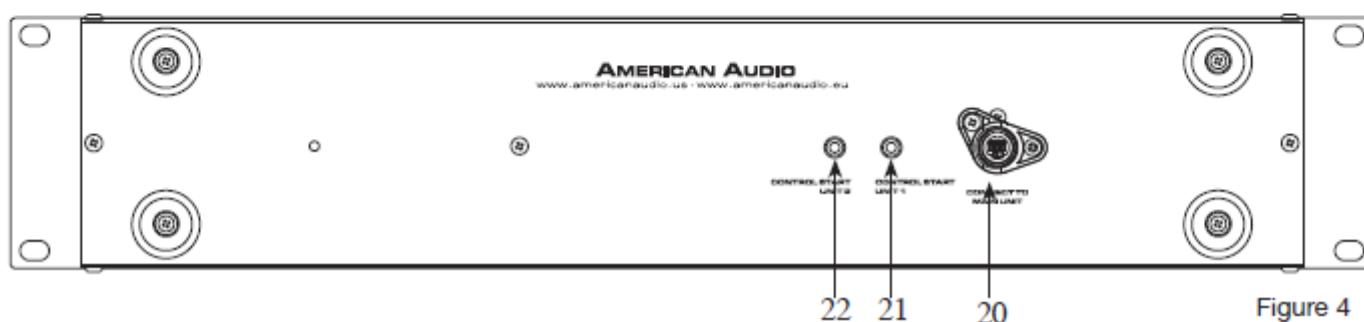


Figure 4

DIALKOVÉ OVLÁDANIE – PREDNÁ ČASŤ (OBRÁZOK 3)

1. OTVORENIE/ZATVORENIE (Otvorenie/zatvorenie prepravného podnosu) – Toto tlačidlo sa používa na otvorenie a zatvorenie mechaniky dvierok prepravného podnosu.

. POZNÁMKA: Keď je disk už vložený do prepravného podnosu, podnos sa neotvorí, pokiaľ jednotka nie je v režime pauzy alebo cue.

2. VOLIČ ZDROJA – stlačte toto tlačidlo na výber vášho želaného zdroja prehrávania. Vyberte buď CD prehrávač, USB 1 alebo USB 2. LED kontrolka zdroja sa rozsvieti, keď sa aktivuje vybraný zdroj.

3. ČAS – tlačidlo čas sa používa na zmenu zobrazených hodnôt času. čas sa dá zobraziť ako uplynulý čas stopy, zostávajúci čas stopy a celkový zostávajúci čas disku. Celkový zostávajúci čas disku sa dá zobraziť iba pre štandardné CD.

4. Displej z tekutých kryštálov (LCD) – tento vysoko kvalitný LCD displej, uvádza všetky funkcie (prehrávať, pauza, cue a podobne), tak ako sa objavujú. Tento displej sa dá prezerať z viacerých pohodlných uhlov, tak ako je popísané na strane 6, LCD ikony budú popísané v ďalšej časti.

5. Jazdec výšky tónu – tento jazdec sa používa na prispôsobenie percenta výšky tónu prehrávania, keď je aktivovaná funkcia výšky tónu (8). Jazdec je nastavené prispôsobenie a zostane nastavený, až kým sa jazdec výšky tónu nepohne, alebo kým sa funkcia výšky tónu (8) nevypne. Maximálny rozsah výšky tónu jazdca je +/- 100%. Toto prispôsobenie sa dá vykonať bez alebo so zdrojom hudby. Prispôsobenie výšky tónu zostane aj potom, keď sa audio zdroj vybral a použije sa na akýkoľvek iný audio zdroj, vložený do prehrávača. To znamená, že ak na jednom disku nastavíte výšku tónu + 2%, vyberiete tento disk a vložíte iný, potom tento disk bude mať tiež + 2% výšku tónu. Suma výšky tónu, ktorá sa použije sa zobrazí na LCD(4). Použite tento jazdec tak, aby ste zladili počet úderov za minútu tejto jednotky s iným zdrojom hudby. Zmenou výšky tónu jedného zo zdrojov hudby s ohľadom na druhý týmto spôsobom sa dajú zladiť údery.

6. SGL/CTN – toto tlačidlo umožňuje, aby sa prehrávací režim jednotky menil medzi jednoduchým a nepretržitým. V jednoduchom režime bude jednotka prehrať jednu stopu a vráti sa do režimu cue. V nepretržitom režime jednotka pokračuje v prehrávaní stopy po stope.

7. TLAČIDLO BMP –stlačte toto tlačidlo na prepínanie medzi manuálnym BPM a Auto BPM. Keď ste v manuálnom režime BPM, stlačte toto tlačidlo na zosilnenie aktuálnej stopy.

8. TLAČIDLO VÝŠKY TÓNU/VOLIČA PERCENTA VÝŠKY TÓNU – toto tlačidlo sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie výšky tónu a na výber percenta výšky tónu. Percentá výšky tónu sa vyberajú z 4%, 16%, 8% a 100%. Na aktiváciu jazdca výšky tónu stlačte tlačidlo minimálne na 3 sekundy. Funkcie výšky tónu jazdca výšky tónu (5), nebude fungovať bez toho, aby sa táto funkcia aktivovala. Pozri strana 18 pre viac detailov. Jazdec výšky tónu a „+“ a „-“, tlačidiel výšky tónu, ktoré majú maximálny rozsah +/- 100%. 100 %) ohyb výšky tónu/jazdec výšky tónu funguje iba pri CD)

9. GOMBÍK VYHLÁDÁVANIA STOPY/ADRESÁRA – tento gombík sa používa na vyhľadávanie/rolovanie cez stopy alebo adresáre aktívneho zdroja hudby. Vlastnosť vyhľadávania závisí od nastavení TLAČIDLA ADRESÁR. Ak stlačíte tlačidlo a otočíte ho, kým ste v režime vyhľadávania, môžete preskočiť dopredu o10 stôp. Príklad: Ak ste na Stope #1, stlačením tohto gombíka a jeho otočením v smere otáčania hodinových ručičiek preskočíte na Stopu #11, pokiaľ tento gombík stlačíte znovu a otočíte ho znovu v smere otáčania hodinových ručičiek, preskočíte na Stopu #21. Ak tu nie je toľko stôp, vrátite sa späť na Stopu #1.

10. TLAČIDLO ADRESÁR – toto tlačidlo sa používa na prepínanie medzi adresármi a stopami. Keď svieti LEDka TLAČIDLA ADRESÁR, prehrávač je v režime prehľadávania ADRESÁRA. Podržte tlačidlo minimálne na 2 sekundy na aktiváciu a deaktiváciu funkcie OPAKOVANIE(REPEAT).

Podržte tlačidlo minimálne na 2 sekundy na aktiváciu a deaktiváciu funkcie OPAKOVANIE(REPEAT).

OPAKOVANIE ZAPNUTÉ: Všetky stopy v aktuálnom adresári sa budú prehrávať stopu po stope, až kým sa funkcia opakovania nedeaktivuje.

OPAKOVANIE VYPNUTÉ: Všetky stopy v zariadení sa prehrávajú v normálnom režime.

JEDNO OPAKOVANIE: Aktuálne prehrávaná stopa sa bude prehrávať nepretržite.

11. TLAČIDLÁ VSTUP, VÝSTUP, RELOOP -

TLAČIDLO IN VSTUP – „CUE ON THE FLY“ – táto funkcie vám umožní nastaviť CUE BOD (pozri CUE BOD strana 17) bez prerušenia hudby (“on the fly”). Toto tlačidlo tak isto nastaví východiskový bod plynulej slučky (pozri PLYNULÁ SLUČKA).

Tlačidlo Out – toto tlačidlo sa používa na nastavenie ukončovacieho bodu slučky. Slučka sa naštartuje stlačením TLAČIDLA IN (17) a stlačením TLAČIDLA OUT na nastavenie koncového bodu slučky. Slučka sa bude prehrávať, až kým sa ešte raz nestlačí TLAČIDLO OUT.

TLAČIDLO RELOOP – pokiaľ bola vytvorená PLYNULÁ SLUČKA (pozri nastavenie PLYNULEJ SLUČKY na strane 20), ale CD prehrávač nie je aktívne v režime PLYNULEJ SLUČKY (slučka nehrá), stlačenie tlačidla RELOOP okamžite reaktivuje režim PLYNULEJ SLUČKY. Na ukončenie slučky stlačte tlačidlo OUT (23).

12. TLAČIDLO RELAY (PRENOS) – toto tlačidlo aktivuje funkciu **FLIP-FLOP™**. Pozri strana 21 pre viac informácií.

13. TLAČIDLÁ OHYBU VÝŠKY TÓNU -

(+) **TLAČIDLO OHYBU VÝŠKY TÓNU** – funkcia ohybu výšky tónu (+) vytvorí momentálne “SPOMALENIE” v rýchlosti výšky tónu CD CD BPM (Beats per minute –Údery za minútu), keď je aktivovaná funkcia výšky tónu (8). Toto vám umožní zladiť údery medzi dvoma prehrávajúcimi sa CD alebo akýmkoľvek iným zdrojom hudby. Nezabudnite, toto je momentálna funkcia. Keď sa tlačidlo pustí, výška tónu sa automaticky vráti na vybranú výšku tónu jazdca výšky tónu (5). Podržanie tohto tlačidla vám poskytne maximálnu výšku tónu -100%. Nezabudnite, že táto funkcia je momentálne prispôsobenie výšky tónu, pre presnejšie prispôbenie použite jazdca výšky tónu (5) na zladenie BPM s iným prehrávaným zdrojom hudby.

(+) **TLAČIDLO OHYBU VÝŠKY TÓNU** – funkcia ohybu výšky tónu (+) vytvorí momentálny “NÁRAZ” v rýchlosti výšky tónu CD CD BPM (Beats per minute –Údery za minútu), keď je aktivovaná funkcia výšky tónu (8). Toto vám umožní zladiť údery medzi dvoma prehrávajúcimi sa CD alebo akýmkoľvek iným zdrojom hudby. Nezabudnite, toto je momentálna funkcia. Keď sa tlačidlo pustí, výška tónu sa automaticky vráti na vybranú výšku tónu jazdca výšky tónu (5). Podržanie tohto tlačidla vám poskytne maximálnu výšku tónu +100%. Nezabudnite, že táto funkcia je momentálne prispôsobenie výšky tónu, pre presnejšie prispôbenie použite jazdca výšky tónu (5) na zladenie BPM s iným prehrávaným zdrojom hudby.

14. FUNKCIA ZAMKNUTIA TEMPA – Toto tlačidlo aktivuje funkciu TEMPO LOCK. Táto funkcie vám umožňuje použiť JAZDCA VÝŠKY TÓNU na zrýchlenie alebo spomalenie rýchlosti prehrávania bez pozmenenia tónovej výšky stopy. Keď funkcia nie je zapojená, pôvodná tónová výška stopy sa dá zmeniť, čím máte k dispozícii takzvaný „čipmunk“ efekt, keď sa stopa prehráva vysokou rýchlosťou, alebo efekt „James Earl Jones“, keď sa stopa príliš spomalí.

15. TLAČIDLÁ VYHLÁDÁVANIA -



Toto tlačidlo vyhľadávania vám umožní rýchlo prehľadávať dozadu po stope.



Toto tlačidlo vyhľadávania vám umožní rýchlo prehľadávať dopredu po stope.

16. Tlačidlo PREHRAŤ/PAUZA – každé stlačenie tlačidla PREHRAŤ/PAUZA spôsobí zmenu z prehrávania na pauzu alebo z pauzy na prehrávanie. Kým ste v režime prehrávania, zelená LED bude svietiť, a kým ste v režime pauza, zelená LED bude blikať.

17. CUE – stlačením tlačidla CUE počas prehrávania okamžite vyvolá prehrávanie a vráti stopu na Zelená CUE kontrolka bude svietiť, keď je jednotka v režime CUE. LEDka bude blikať zakaždým, keď sa nastaví nový CUE bod. Tlačidlo CUE sa dá podržať na momentálne prehranie stopy. Keď pustíte tlačidlo CUE, okamžite sa vráti do CUE BODU.

18. TLAČIDLO REŽIM KROKOVACIE KOLIESKO -

REŽIM VINYL – V tomto režime je aktívny efekt poškrabania. Na simuláciu efektu poškrabania použite krokovacie koliesko.

CDJ REŽIM – V tomto režime sa efekt poškrabania deaktivuje, krokovacie koliesko sa dá používať na ohyb výšky tónu počas prehrávania a vyhľadávanie rámika v režime pauzy.

19. KROKOVACIE KOLIESKO – krokovacie koliesko má dve funkcie v závislosti od MO MENTÁLNEHO prevádzkového režimu.

B. Krokovacie koliesko bude fungovať ako funkcia vyhľadávania rámika, keď je jednotka v režime pauzy, alebo režime prehrávania presne nastaveného miesta, čo vám umožní nastaviť konkrétny štartovací bod.

B. Koliesko tak isto funguje ako ohyb výšky tónu počas prehrávania. Otočením kolieska v smere otáčania hodinových ručičiek zvýši percento výšky tónu až na 100% a otočenie kolieska v protismere otáčania hodinových ručičiek zníži percento výšky tónu na – 16%. Ohyb výšky tónu bude určený tým, ako rýchlo otáčate krokovacím kolieskom.

C. Krokovacie koliesko sa používa aj na simuláciu efektu poškrabania. Pozri tlačidlo režimu krokovacieho kolieska (18).

DIALKOVÉ OVLÁDANIE – VZADU (OBRÁZOK 4)

20. DIALKOVÝ KONEKTOR – Pripojte priložený 8 kolíkový din kábel z tohto konektora na diaľkový konektor prehrávača. Toto vám umožní ovládať funkcie prehrávača.

21. RIADIACI ŠARTOVACÍ KONEKTOR JEDNOTKY 1 – pripojte priloženú mini zástrčku z konektora riadiaceho konektora na zadnej strane jednotky na riadiaci konektor kompatibilného zvukového pultu. Toto umožňuje funkciu „Q-štart“.

22. RIADIACI KONEKTOR ŠARTU JEDNOTKY 2 – pripojte priloženú mini zástrčku z konektora riadiaceho konektora na zadnej strane jednotky na riadiaci konektor kompatibilného zvukového pultu. Toto umožňuje funkciu „Q-štart“.

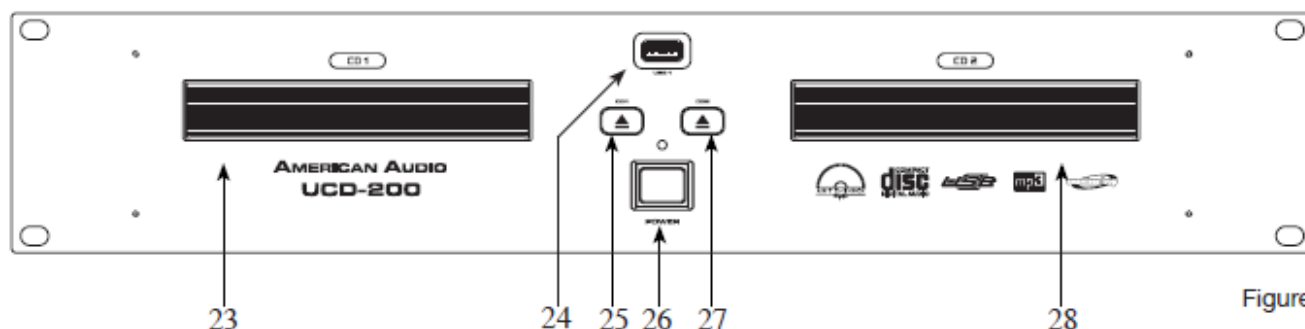


Figure 5

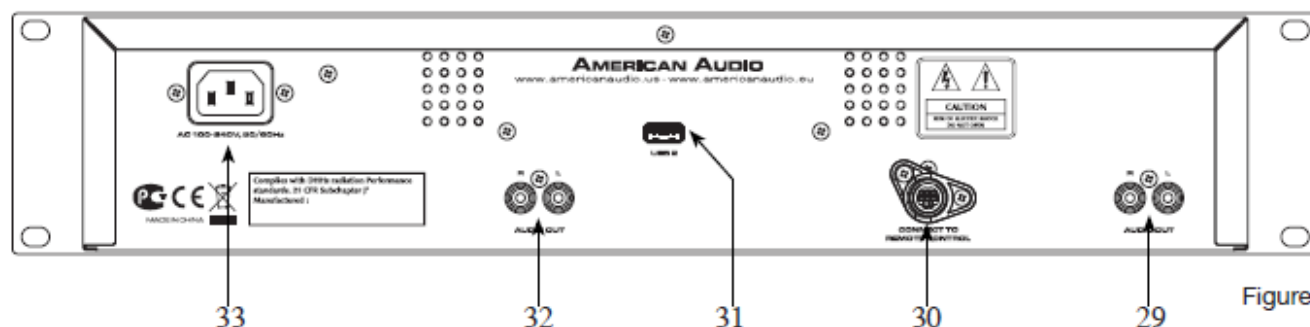


Figure 6

JEDNOTKA PREHRÁVAČA – PREDNÁ ČASŤ (OBRAZOK 5)

23. MECHANIKA 1 PREPRAVNÉHO PODNOSU – tento podnos sa používa na vloženie a vyloženie disku do mechanizmu mechaniky 1. Zásuvka sa otvorí a zatvorí stlačením TLAČIDLA OTVORENIA/ZATVORENIA MECHANIKY 1 (25). Nikdy sa nepokúšajte zatvoriť alebo otvoriť prepravný podnos silou, keď je napájanie vypnuté.

24. USB PORT – Toto je USB port, kde môžete vložiť na prehrávanie USB kľúč, USB čítačku SD kariet, alebo kompatibilný externý pevný disk. VEĽMI DÔLEŽITÉ: Pozrite prosím stranu 7 ohľadom detailov týkajúcich sa používania USB zariadení.

25. OTVORENIE/ZATVORENIE MECHANIKY 1 (Otvorenie/zatvorenie prepravného podnosu) – Toto tlačidlo sa používa na otvorenie a zatvorenie mechaniky 1 prepravného podnosu. POZNÁMKA: Keď sa disk už vkladá do prepravného podnosu, podnos sa neotvorí, pokiaľ jednotka nie je v režime pauzy alebo cue.

26. SPÍNAČ NAPÁJANIA – tento spínač sa používa na reguláciu hlavného napájania jednotky. Modrá LEDka priamo nad spínačom napájania bude svietiť, aby indikovala, že napájanie je aktívne.

27. OTVORENIE/ZATVORENIE MECHANIKY 2 (Otvorenie/zatvorenie prepravného podnosu) – Toto tlačidlo sa používa na otvorenie a zatvorenie mechaniky 2 prepravného podnosu. POZNÁMKA: Keď sa disk už vkladá do prepravného podnosu, podnos sa neotvorí, pokiaľ jednotka nie je v režime pauzy alebo cue.

28. MECHANIKA 2 PREPRAVNÉHO PODNOSU – tento podnos sa používa na vloženie a vyloženie disku do mechanizmu mechaniky 2. Zásuvka sa otvorí a zatvorí stlačením TLAČIDLA OTVORENIA/ZATVORENIA MECHANIKY 2 (27). Nikdy sa nepokúšajte zatvoriť alebo otvoriť prepravný podnos silou, keď je napájanie vypnuté.

JEDNOTKA PREHRÁVAČA – ZADNÁ ČASŤ (OBRAZOK 6)

29. PRAVÉ A ĽAVÉ AUDIO VÝSTUPY PREHRÁVAČA 1 - Tieto konektory vysielajú ľavý a pravý analógový mono výstupný signál. Použite tieto jacky na vyslanie štandardného audia na zvukový pult alebo prijímač. Červený jack predstavuje výstup pravého kanála a biely jack predstavuje výstup ľavého kanála.

30. DIALKOVÝ KONEKTOR – Pripojte priložený 8 kolíkový DIN kábel z tohto konektora na diaľkový konektor prehrávača. Toto vám umožní ovládať funkcie prehrávača zo vzdialenej jednotky.

31. USB PORT – Toto je USB port, kde môžete vložiť na prehrávanie USB kľúč, USB čítačku SD kariet, alebo kompatibilný externý pevný disk.

32. PRAVÉ A ĽAVÉ AUDIO VÝSTUPY PREHRÁVAČA 2 - Tieto konektory vysielajú ľavý a pravý analógový mono výstupný signál. Použite tieto jacky na vyslanie štandardného audia na zvukový pult alebo prijímač. Červený jack predstavuje výstup pravého kanála a biely jack predstavuje výstup ľavého kanála.

33. NAPĚŤOVÝ KONEKTOR – Toto je hlavný napäťový konektor. Používajte iba polarizovaný napájací kábel. Použitie akéhokoľvek napájania môže spôsobiť vážne poškodenie jednotky. Dávajte si pozor, aby sa vaše miestne napájanie zhodovalo s požadovaným napájaním jednotky.

DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV (LCD)

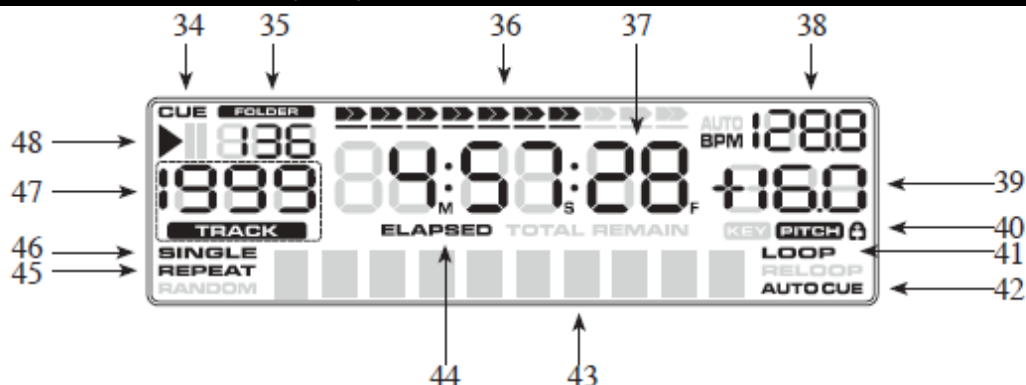


Figure 7

LCD DISPLEJ (OBRÁZOK 7)

34. CUE kontrolka – táto kontrolka bude svietiť, keď je jednotka v režime CUE a bude blikať zakaždým, keď sa nastaví nový CUE bod.

35. KONTROLKA ADRESÁRA – Toto vám indikuje, v ktorom adresári ste.

36. KONTROLKA ČASOVÉHO PÁSU – Tento pás vizuálne detailizuje čas, definovaný v ČASOMERI (37). Podobne ako s MERAČOM ČASU (37), tento pás tak isto závisí od vybranej časovej funkcie *uplynulý*, alebo *zostávajúci*. Tento pás začne blikať, keď zostane 15 sekúnd stopy a začne blikať rýchlo, keď zostanú tri sekundy na stope. Blikajúci pás je veľkou vizuálnou pripomienkou, že sa stopa končí. Blikajúci pás bude fungovať bez ohľadu na to, v akom časovom režime jednotka je.

37. MERAČE ČASU – tieto kontrolky uvádzajú details minút, sekúnd a rámičky. Merač zobrazí buď uplynulý, celkový, alebo zostávajúci čas stopy, alebo celého disku. Zobrazenie času bude závisieť od Vybraná funkcia času sa zobrazí nad MERAČOM ČASU buď ako *Zostávajúci čas stopy* alebo *Uplynulý čas stopy*.

38. BPM MERAČ – Tento merač zobrazí BMP (počet úderov za minútu) aktuálnej stopy.

39. MERAČ VÝŠKY TÓNU – tento merač zobrazí percento výšky tónu, použité jazdcom výšky tónu (5). ak merač odčíta nulu bez ohľadu na polohu jazdca výšky tónu (5), funkcia výšky tónu (8) nie je aktivovaná.

40. TEMPO LOCK – toto indikuje, že funkcia Tempo Lock je aktívna.

41. Kontrolka LOOP/RELOOP – Kontrolka LOOP sa objaví, keď je slučka pripravená na zapojenie. Kontrolka RELOOP bude blikať, keď sa zapojí slučka.

42. AUTO CUE – toto indikuje, či je Auto Cue zapnuté alebo vypnuté. Stlačte a podržte *SGL/CTN(12)* na 1 sekundu, aby sa funkcia Auto Cue zapla a vypla. Auto Cue funkcia jednotky sa automaticky nastaví bod presného nastavenia prehrávania na začiatku každej stopy.

43. DISPLEJ ZNAKOV – toto zobrazí názov stopy a/alebo adresára, keď je v jednotke vložené buď CD s textovou informáciou, alebo Mp3 disk s kompatibilnými ID3 štítkami.

44. KONTROLKA CELKOVÝ/ZOSTÁVAJÚCI/UPLYNULÝ – keď je indikovaný na LCD displeji (4) celkový zostávajúci čas, časový merač zobrazí celkový zostávajúci čas disku. Keď svieti ZOSTÁVAJÚCI, merač času zobrazí zostávajúci čas aktuálnej stopy. Keď svieti UPLYNULÝ, merač času zobrazí UPLYNULÝ čas aktuálnej stopy.

45. KONTROLKA REPEAT (OPAKOVANIE) – toto určuje, že jednotka je v režime opakovaného prehrávania, jednotka bude pokračovať v prehrávaní všetkých stôp vo vybranom adresári, až kým sa režim nedeaktivuje. Na aktiváciu režimu OPAKOVANIE, stlačte TLAČIDLO ADRESÁR (10) na minimálne na 2 sekundy na aktiváciu a deaktiváciu.

46. KONTROLKA SINGLE (JEDNODUCHÝ) – toto uvádza, že prehrávač je v režime jedného prehrávania, stopa sa prehrá raz a vráti sa do režimu CUE. Pokiaľ kontrolka „JEDNODUCHÁ“ nie je zapnutá, jednotka je v nepretržitom režime.

47. KONTROLKA STOPA – tento dvojčíselný indikátor detailne uvádza súčasnú stopu. Číslo, zobrazené v kontrolke stopy a je to priamy odkaz na stopu, ktorá je vybraná na programovanie alebo stopa, ktorá je práve v režime prehrávania, pauzy alebo cue.

48. KONTROLKA PREHRÁVANIA – Kontrolka „PLAY“ bude svietiť, keď je jednotka v režime prehrávania.

VNÚTORNÁ PONUKA

Podržte tlačidlo ČAS (TIME) počas 3 sekúnd kvôli vstupu do vnútornej ponuky. Otáčajte gombíkom stopy cez rôzne ponuky a stlačte gombík stopy na vstup do príslušnej podradenej ponuky. Otočte GOMBÍK STOPY na zmenu podradených ponúk a stlačte TLAČIDLO ČAS na uloženie vašich nastavení v akomkoľvek prevádzkovom režime a opustenie ponuky.

1. PREHRÁVACÍ ZOZNAM – NORMÁLNY / TITUL / UMELEC / ALBUM / ŽÁNER

Normálne jednotka načíta vaše USB zariadenia, v poradí názov adresára a názvu súboru v adresároch. názov, umelec, album a žánér využije poslednú zabudovanú databázu súborov, keď rolujete vybrané databázy v abecednom poradí. Keď sa pridávajú nové súbory, bude nevyhnutné vytvoriť novou databázou pre MP3 súbory na načítanie v akomkoľvek popísanom režime.

2. CITLIVOSŤ – prispôsobenie citlivosti dotykového kolieska (rozsah prispôsobenia je -20~+20.)

Zvýšenie alebo zníženie citlivosti dotykového snímača krokovacieho kolieska.

3. Doba spánku – žiadny spánok 5~120 min

Nastavte čas prehrávača, kedy má vstúpiť do režimu spánku. Keď je v režime spánku, prehrávač bude mať na LCD obrazovke SLEEP alebo ZZZZ.

4. NASTAVENIE LINKY – REŽIM = 1~3 (REŽIM LINKY)

DIS= 0.5~12.0 sek. (NÁZOV LINKY NASTAVENIE ČASU ZASTAVENIA/ŠTARTU)

chod = 50 ~ 2000 msek. (názov linky presun prispôsobenie Času)

5. Bitová rýchlosť – displej zapnutý/vypnutý

zobrazí bitovú rýchlosť MP3 súborov.

6. Verzia – CON:XX (Kontrolná verzia)

DSP:XX (DSP verzia)

SER:XX (SERVO verzia)

Zobrazí verziu firmware.

7. predvolená záťaž – stlačte gombík stopy na zadanie predvolenej záťaže. (LCD zobrazí „záťaž ok“).

Zresetuje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby okrem verzie firmware.

8. UKONČIŤ a ULOŽIŤ – ukončí a uloží nastavenie pre ďalšie zapnutie (LCD zobrazí „SAVING“).

Toto uloží všetky zmeny, pokiaľ zmeny nie sú uložené, jednotka sa vráti k posledným uloženým zmenám pri vypnutí.

Stlačte gombík STOPA na zrýchlenie ukončenia a uloženia v akomkoľvek prevádzkovom režime.

POZNÁMKA:

ČAS SPÁNKU: CD prehrávač sa automaticky vypne transport a laser po zhruba 15 minútach, keď je v režime pauzy alebo CUE. Toto predĺži životnosť vášho motorového pohonu a lasera. Počas režimu SPÁNKU displej zobrazí slovo „SLEEP“. Na zobudenie prijímača jednoducho stlačte tlačidlo CUE alebo PREHRÁVANIA, displej sa vráti do normálu a je pripravený na prijímanie pokynov. Môžete vstúpiť do ponuky Času spánku na prispôsobenie času spánku, rozsah je 5~120 minút.

ULOŽIŤ: výška tónu zapnutá/vypnutá, rozsah výšky tónu, sgl/ctn, auto cue, režim času, zamknutie kláves, displej/rolovanie, režim času/krokovania.

predvolené: výška tónu (zapnuté), rozsah výšky tónu (8%), režim prehrávania (ctn), auto cue (zapnuté), režim zostávajúceho času, zablokovanie kláves (vypnuté), bitová rýchlosť (disp. zapnutá), režim opakovania (vypnutý), zoznam prehrávania, normálny, čas spánku (15 minút), nastavenie linky (model 1), displej (1 sekunda), čas chodu (150 msek).

1. OTVORENIE A UZAVRETIE PODNOSU DISKU / VLOŽENIE DISKOV

Toto je elektronická operácia a môže fungovať iba vtedy, keď je napájanie zapnuté. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ (1) na otvorenie alebo zatvorenie podnosu disku. Stlačením tlačidla PREHRAŤ/PAUZA (16) sa tak isto automaticky zavrie podnos, ak je otvorený a okamžite sa vykoná cue na akomkoľvek CD, ktoré je v ňom. Ak sa nechá prepravný podnos otvorený viac ako 60 sekúnd, automaticky sa zavrie, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu počas prepravy. Znovu, pokiaľ sa CD ponechá v prepravnom podnose, okamžite sa vytvorí cue na prvú pieseň. Podnosy diskov sa nedajú otvoriť počas prehrávania, aby sa zabránilo prerušeniu prehrávania pred prerušením, ak sa náhodnou stlačí tlačidlo OTVORIŤ/ZAVRIEŤ (1). Na zastavenie prehrávania potom stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZAVRIEŤ (1).

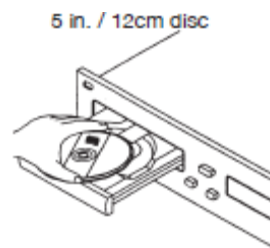


Figure 8

2. VLOŽENIE DISKOV

zariadenie UCD-200 môže prehrávať 3 palcové (8 cm) a 5 palcové (12 cm) kompaktné disky. Zvláštne tvarované a oválne CD nie sú kompatibilné. Pri vkladaní CD do jednotky vždy držte disk za jeho hrany a vložte ho do podnosu disku. Nikdy sa nedotýkajte signálnej plochy (lesklá strana). Keď používate 5 palcové / 12 cm disky, vložte disk do vonkajších vodiacich líšt podnosu (obrázok 8) a keď používate 3 palcové/8 cm disky, vložte ich bezpečne do vnútorných vodiacich líšt (Obrázok 9).

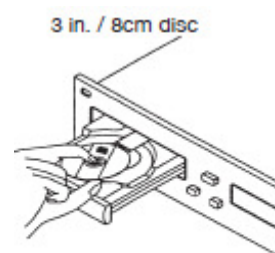


Figure 9

POZOR:

- nikdy nevkladajte do podnosu disku žiadne cudzie predmety.
- NIKDY sa nepokúšajte vložiť naraz viac ako jeden disk. Pokiaľ tak urobíte, môžete vážne poškodiť vašu jednotku.
- NIKDY sa nesnažte násilím otvoriť alebo uzavrieť mechaniku, keď je napájanie vypnuté, keďže toto môže spôsobiť poruchu.

3. VLOŽENIE/VYSUNUTIE USB ZARIADENIA

UCD-200 môže načítať iba SDHC (Vysokokapacitné) karty až do 16 GB. Formát súboru je iba Mp3. Keď pripájate USB kľúč, USB čítačku karty, alebo externý pevný disk, skontrolujte, či sú správne zalícované s USB portom a jemne vložte USB pripojenie. Na pripojenie USB mechaniky zastavte prehrávanie a „vytiahnite“ USB pripojenie. Pre kompletné pokyny si prosím pozrite stranu 7.

POZOR:

- NIKDY sa nepokúšajte odstrániť USB zariadenie, kým ste v režime PREHRÁVANIE.

4. VÝBER VÁŠHO AUDIO ZDROJA

Vyberte si váš želaný audio zdroj pomocou SOURCE SELECTOR BUTTON (TLAČIDLA VOLIČA ZDROJA (2)). Toto tlačidlo vám umožní prepínať medzi CD prehrávačom 1 alebo 2 v závislosti od toho, ktorú stranu používa, USB port 1 a USB port 2. Tento volič vám umožní výber medzi tým, ktorý zdroj sa bude na ktorej strane prehráva. LEDky potvrdia, ktorý zdroj je aktívny. V režime PAUSE sa dajú vybrať rôzne zdroje.

5. VÝBER STÔP

Vyberte želanú stopu pomocou GOMBÍKA STÔP (TRACK KNOB) (9). Otáčajte GOMBÍKOM ADRESÁR/STOPA (9) v smere otáčania hodinových ručičiek, alebo otáčajte gombíkom v smere otáčania hodinových ručičiek na výber predchádzajúcej stopy. Môžete podržať gombík STOPA (TRACK (9)) na plynulú zmenu stôp pri vyššej rýchlosti. Pokiaľ používate GOMBÍK STOPY (5) na výber novej stopy počas prehrávania (stopa je už v režime prehrávania), nová stopa, ktorú ste vybrali sa okamžite začne prehrávať hneď, ako sa ukončí operácia vyhľadávania.

6. Spustenie, pauzovanie, zastavenie prehrávania

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE (pokračovanie)

Stlačením tlačidla PREHRÁVANIE/PAUZA (16) s načítaným audio CD sa prehrávanie okamžite začne. Bod, v ktorom začne prehrávanie (cue bod) sa automaticky uloží v pamäti ako cue bod. Jednotka sa vráti do cue bodu (bod, v ktorom prehrávanie začalo), keď bolo stlačené tlačidlo CUE (17).

Paузovanie dočasne zastaví prehrávanie. Stlačenie TLAČIDLA PLAY/PAUSE (16) prepne medzi režimami prehrávania a pauzy.

Zastavenie prehrávania nezastaví mechanizmus mechaniky, ale iba preruší alebo prepne stopu do režimu cue. Sú tu dva spôsoby, ako zastaviť (prerušit) prehrávanie:

- 1) Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (16) počas prehrávania na pauzu v tomto bode.
- 2) Na návrat na posledný cue bod stlačením tlačidla CUE (17) počas prehrávania.

7. NASTAVENIE CUE BODU

„Nastavovanie presného bodu prehrávania“ je akcia prípravy na prehrávanie. Jednotka je navrhnutá tak, aby automaticky nastavila bod prehrávania pri prvom počuteľnom signáli na prvom disku, keď je vložený disk. Ak sa stopa vyberie skôr, ako sa vloží disk, jednotka automaticky nastaví bod prehrávania na prvý počuteľný signál vybranej stopy. 1) Môžete stlačiť Tlačidlo IN (11) on the fly (kým sa prehráva disk). Toto nastaví CUE bod bez prerušenia hudby. Stlačením tlačidla cue (17) vás presne vráti do tohto bodu.

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE (pokračovanie)

8. ZMENA ČASOVÉHO DISPLEJA (37)/ČASOVÝ PÁS (36):

Čas sa môže zobraziť v troch rôznych režimoch; Uplynulý, Zostávajúci a Celkový zostávajúci. — Počas normálneho prehrávania stlačenie tlačidla TIME (ČAS) (3) zmení zobrazenie časovej informácie (37, 44, & 46) na LCD (4). Nasleduje rozpis časových nastavení a ich definície:

Celkový zostávajúci (1) – toto detailne zobrazí čas na LCD – celkový zostávajúci čas aktuálneho CD.

Zostávajúci (2) – toto detailne zobrazí čas na LCD – zostávajúci čas aktuálnej stopy.

UPLYNULÝ – toto detailne zobrazí čas na LCD – uplynulý čas chodu aktuálnej stopy.

KONTROLKA ČASOVÉHO PÁSU – časový pás na LCD vizuálne detailizuje čas, definovaný v časometri (37). Tento pás je tak isto závislý od vybranej časovej funkcie Zostávajúci, Celkový zostávajúci, alebo UPLYNULÝ. Tento pás začne blikať, keď zostane 15 sekúnd stopy a začne blikať rýchlo, keď zostanú tri sekundy na stope. Blikajúci pás je veľkou vizuálnou pripomienkou, že sa stopa končí. — Blikajúci pás bude fungovať bez ohľadu na to, v akom časovom režime jednotka je.

9. Prispôsobenia výšky tónu:

Táto funkcia zvýši alebo zníži rýchlosť prehrávania stôp alebo „výšky tónu“, toto ni je momentálna zmena ako pri „ohybe výšky tónu“ (pozri strana 19). Maximálny rozsah ohybu výšky tónu jazdca výšky tónu je +/- 100%. JAZDEC VÝŠKY TÓNU (5) sa používa na zvýšenie alebo zníženie prehrávania výšky tónu. Pokiaľ sa jazdec posunie (hore smerom k hornej časti jednotky), výška tónu sa zvýši, pokiaľ sa jazdec posunie dolu (smerom k dolnej časti jednotky), výška tónu sa zníži.

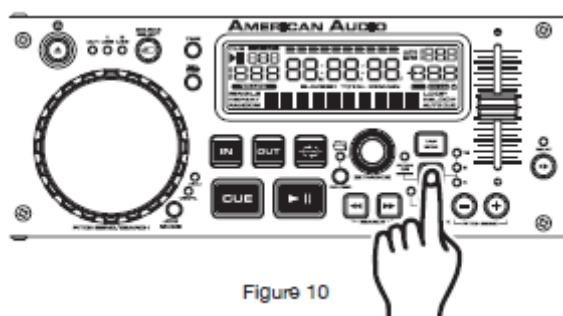


Figure 10

Použitie Voliča jazdca výšky tónu (8): Môžete si kedykoľvek vybrať prevádzkový rozsah výšky tónu. Na zmenu prevádzkového rozsahu, skontrolujte, či je funkcia výšky tónu zapnutá, pozrite obrázok 10. Percento výšky tónu sa dá zmeniť od +/-4%, +/-8%, +/-16%, a +/-100%. 4% umožní najmenšie množstvo manipulácie s výškou tónu a 100% umožní najväčšiu manipuláciu s výškou tónu. Na prispôsobenie rôznych hodnôt stlačte Tlačidlo vypnutia/zapnutia výšky tónu (8), a poklepte na tlačidlo % (8),

až kým nedosiahnete vašu želanú hodnotu. LEDka tlačidla % (8) (svieti žlté pre 4%, zeleno pre 8% alebo červené pre 16% alebo pre 100% svietia všetky LEDky).

Aktivácia Jazdca výšky tónu (5): Na aktiváciu jazdca výšky tónu (5) musíte zapnúť funkciu prispôsobenia výšky tónu. Tlačeníím tlačidla výšky tónu (8) na zapnutie funkcie výšky tónu, keď sa funkcia výšky tónu aktivuje a LEDka začne žiariť. Ak nie je funkcia výšky tónu aktivovaná, JAZDEC VÝŠKY TÓNU (5) nebude fungovať.

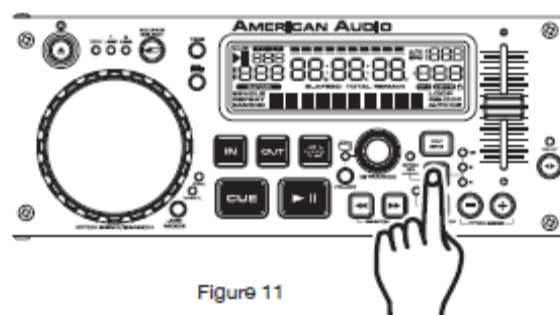


Figure 11

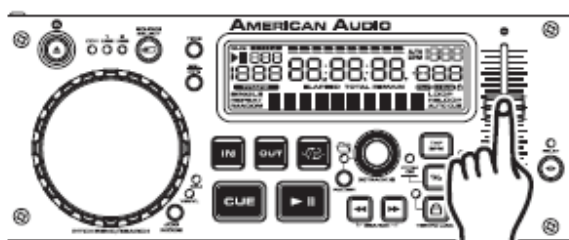


Figure 12

Použitie Jazdca výšky tónu (5): Na použitie jazdca výšky tónu (5) posúvajte jazdca hore a dole. Posunutie dole výšky tónu zvyšuje a posunutie hore výšky tónu znižuje.

10. OHYB VÝŠKY TÓNU

Táto funkcia momentálne zvýši alebo zníži rýchlosť prehrávania stopy. Sú dva spôsoby, ako prevádzkovať túto funkciu- s tlačidlami výšky tónu (13) (-) & (+) alebo s Maximálne povolené percento ohybu výšky tónu je +/- 16%. Funkcia ohybu výšky tónu bude pracovať v spojení s nastaveniami výšky tónu Jazdca výšky tónu (5). tlačidlá ohybu výšky tónu (14)

(+) tlačidlo OHYBU VÝŠKY TÓNU (13) vytvorí rýchlostný náraz a (+) OHYBU VÝŠKY TÓNU (13) umožní spomalenie. Maximálny rozsah tlačidiel ohybu výšky tónu je 100%. Rozsah zmien rýchlosti je priamo úmerný času stlačenia tlačidla. Napríklad, ak (+) tlačidlo OHYBU VÝŠKY TÓNU (13) podrží nepretržite, tak ako na obrázku 31, rýchlosť disku sa zvyšuje a bude sa zvyšovať, až kým nedosiahne maximum 16% zosilnenia rýchlosti. Keď uvoľníte (+) tlačidlo Ohybu výšky tónu (13), rýchlosť disku sa automaticky vráti na predchádzajúcu nastavenú rýchlosť.

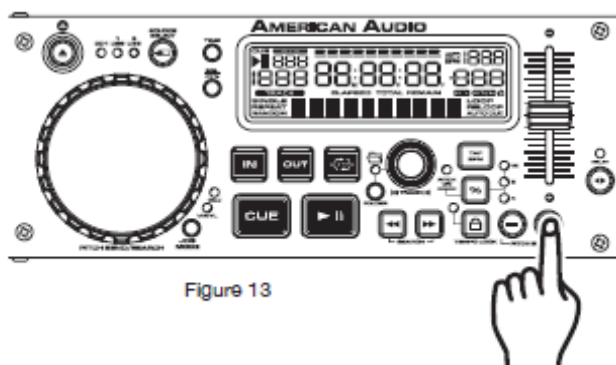


Figure 13

Podržanie alebo stlačenie (-) tlačidla OHYB VÝŠKY TÓNU (13) poskytne spomalenie prehrávania výšky tónu.

Podržanie alebo stlačenie (+) tlačidla OHYB VÝŠKY TÓNU (13) vytvorí rýchlostný náraz vo výške tónu prehrávania .

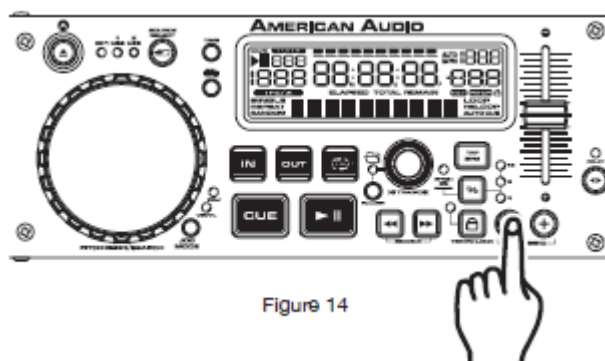


Figure 14

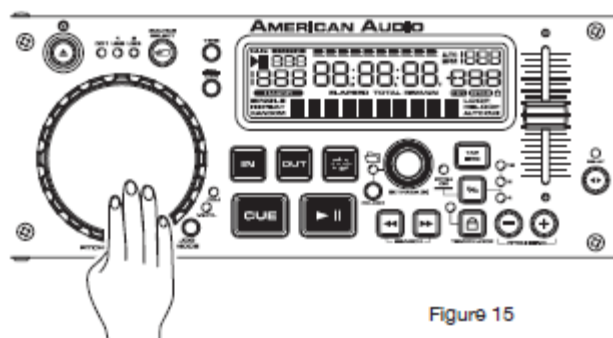


Figure 15

KROKOVACIE KOLIESKO (19):

KROKOVACIE KOLIESKO dočasne ohne výšku tónu, ak je stopa v režime prehrávania. Otáčaním kolieska v smere otáčania hodinových ručičiek zvýši výšku tónu vašej stopy a otočením kolieska v protismere hodinových ručičiek spomalí výšku tónu vašej stopy. Rýchlosť, akou otáčate *KROKOVACIE koliesko* určí percento ohybu výšky tónu (%).

13. Vytvorenie a prehranie plynulej slučky

Slučka je zvuková slučka, ktorá sa prehráva nepretržite. Môžete použiť túto slučku na vytvorenie dramatického efektu vo vašom mixovaní. Táto slučka nemá časový limit a môžete vlastne zoslučkovať celú dĺžku karty.

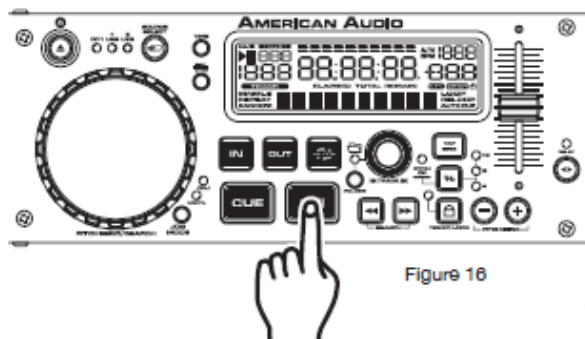


Figure 16

2) Stlačte TLAČIDLO IN (11). Toto nastaví štartovací bod PLYNULEJ SLUČKY (obrázok 17).. LEDka IN tlačidla bude blikať

1) Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (16) na aktiváciu režimu prehrávania

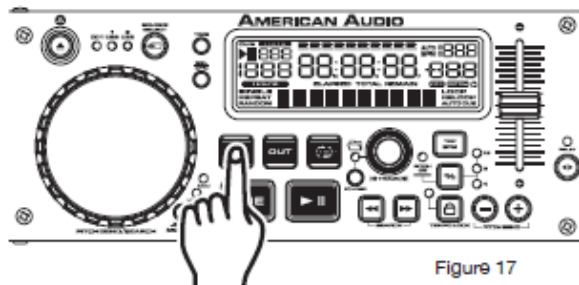


Figure 17

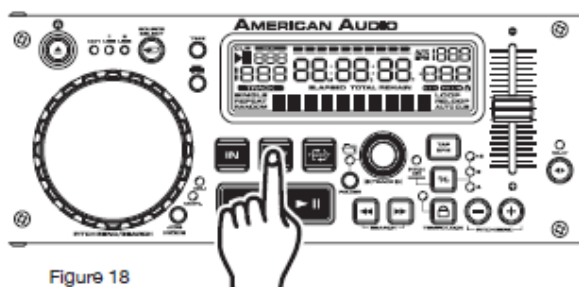


Figure 18

3) Stlačte TLAČIDLO OUT (11) na nastavenie koncového bodu pre vašu SLUČKU (obrázok 18). Tlačidlá VSTUP a VÝSTUP zostanú rozsvietené, čím indikujú, že sa prehráva PLYNULÁ SLUČKA. Stlačte tlačidlo OUT na zrušenie slučky

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE (pokračovanie)

4) Stlačte tlačidlo RELOOP (11) na reaktiváciu PLYNULEJ SLUČKY. 5) Stlačte tlačidlo OUT (11) na deaktiváciu slučky.

Stlačte TLAČIDLO OUT (11) znovu, keď dosiahnete váš nový koncový bod (Obrázok 18).

- PRE KRATŠIU SLUČKU: Stlačte tlačidlo OUT (11) v skoršom bode stopy.

(Obrázok 18).

- PRE DLHŠIU SLUČKU: Stlačte tlačidlo OUT (11) v neskoršom bode stopy.

(Obrázok 18).

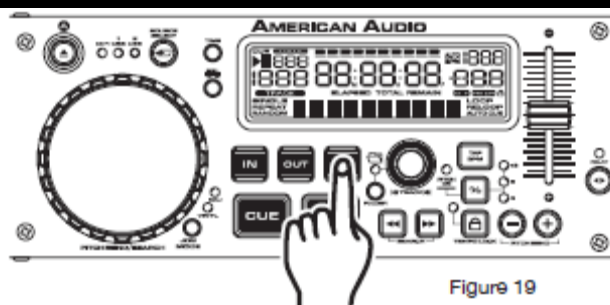


Figure 19

15. EDITOVANIE SLUČKY

Zariadenie UCD-200 vám umožňuje editovať slučky priebežne stláčaním tlačidiel IN a OUT. Stlačením tlačidla IN vo vašom želanom bode môžete posunúť začiatkový bod vašej slučky dopredu. Stlačením tlačidla OUT slučku ukončíte.

Tak isto môžete slučku editovať stlačením slučky REloop. Stlačením tohto tlačidla na zhruba 2 sekundy, LCD obrazovka zobrazí čas vášho „Výstupného“ bodu. Teraz môžete použiť KROKOVACIE KOLIESKO na vyladenie vašej slučky a „výstupného“ bodu. Otočením KROKOVACIEHO KOLIESKA V smere hodinových ručičiek posunie váš „Výstupný bod“ dopredu, čím sa vaša slučka predĺži. Otočením KROKOVACIEHO KOLIESKA V protismere hodinových ručičiek posunie váš „Výstupný bod“ dozadu, čím sa vaša slučka skráti.

„FLIP-FLOP“ (RELÉ) POKRAČOVANIE A NASTAVENIE

16. PRENOS (FLIP-FLOP™)

Táto vlastnosť je istý druh „auto pilota“. „Flip-Flop™“ režim môže fungovať s oboma mechanikami UCD-200. S „Flip-Flop™“ môžete začať s prehrávaním ďalšej mechaniky, keď jedna skončí. Môžete „flipflopovať“ jednoduché stopy alebo celé disky.

1) Vložte do diskových mechaník zvukové disky alebo pripojte USB.

2) stlačte tlačidlo Prenos (RELAY) (12), LEDka nad tlačidlom Prenos sa rozsvieti, čím vás informuje o tom, že bol aktivovaný Flip-Flop™ režim. Potom stlačte TLAČIDLO SGL/ CTN (6) na výber medzi režimom SINGLE (JEDNODUCHÝ) alebo NEPRETRŽITÝ.

3) Potom, ako ste na každom označili presné miesto začiatku nahrávania, stlačte **TLAČIDLO PLAY/PAUSE (16)** na jednej z mechaník na začiatok prehrávania.

4) Ak máte CD prehrávač nastavený na SINGLE režim, prehrá sa prvá stopa CD a potom, keď sa skončí, okamžite sa začne prehrávanie druhej stopy. Ak je prehrávač nastavený na režim PLYNULÝ, prvé CD sa prehrá celé a potom keď skončí, začne sa prehrávať druhé CD.

5) **FLIP-FLOP™ bude pokračovať, až kým to nezastavíte, alebo až kým sa napájanie nevypne.**

6) Na deaktiváciu režimu Flip-Flop™ stlačte znovu tlačidlo Prenos.

PROGRAM NA VYTVÁRANIE DATABÁZY

Minimálne hardvérové požiadavky:

CPU: Intel Pentium 4 1GHz procesor alebo vyšší, Intel Centrino Mobile Technology 1.6GHz

RAM: 512 MB RAM


miesto na disku: 100 mb voľného priestoru na disku

OS: Microsoft Windows XP SP3, Vista SP2


Zariadenie obsahuje softvér na správu databázy, ktorý vám umožňuje vyhľadávať vaše súbory podľa názvu, umelca, albumu a žánra.

Inštalácia:


Pozrite sa na nasledovné čísla pre inštaláciu programu správy databázy na váš počítač.

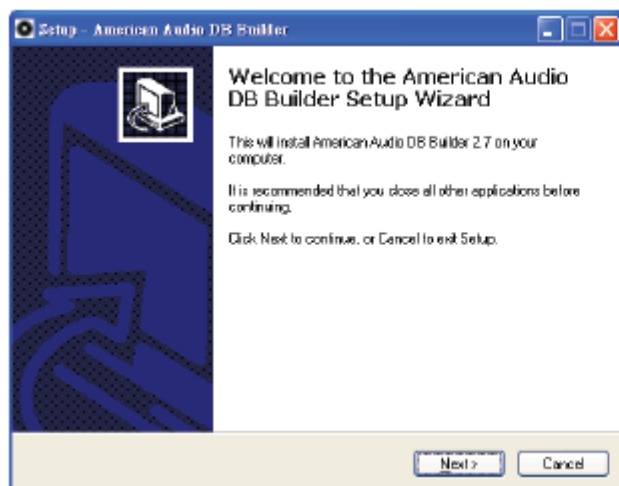


Krok 1: Kliknite na Next

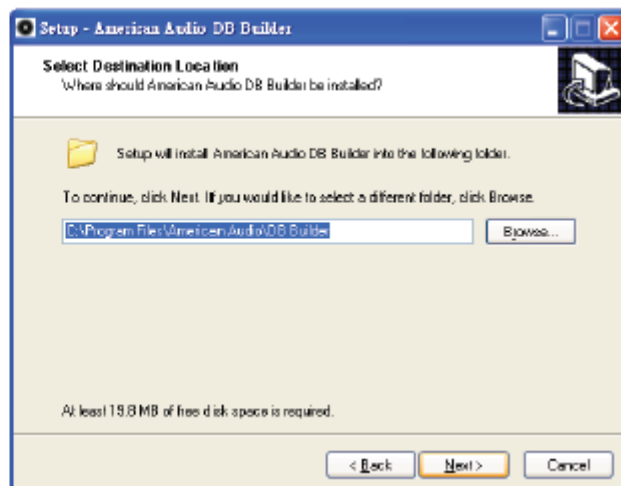


Krok 2: Kliknite na Next

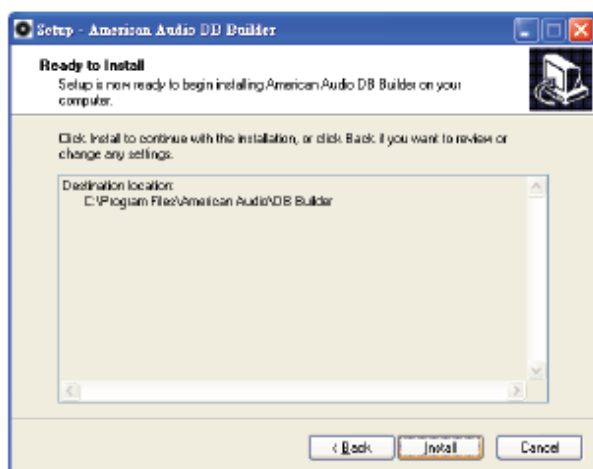

Krok 3: Kliknite na Install

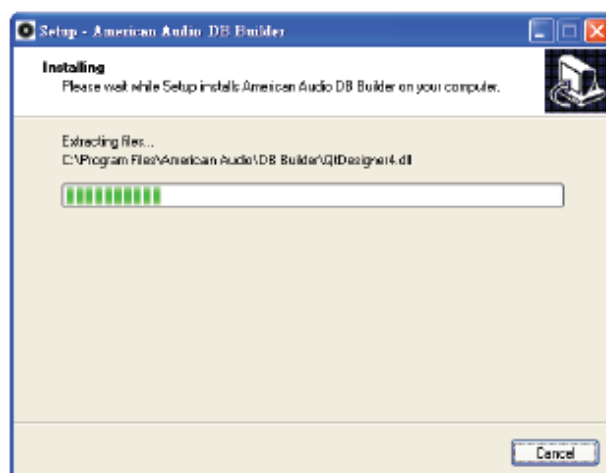

Krok 4: Processing

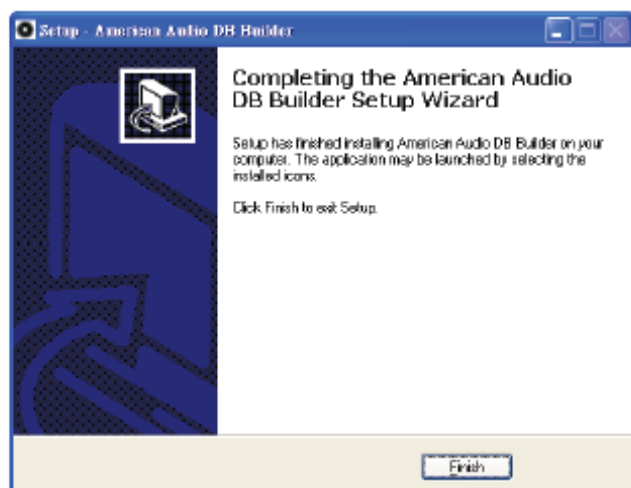

Program na vytváranie databázy preskenuje váš USB pevný disk a vytvorí databázové súbory, aby ste mohli lokalizovať súbory vo vašej hudobnej knižnici podľa vašej chuti.


Krok 4: Kliknite na Finish

PROGRAM NA VYTŤVÁRANIE DATABÁZY (IBA PC)


Na otvorenie programu na vytváranie databázy z vašej štartovacej ponuky, potom programy, potom Program vytvárania databázy American Audio.=Na vytvorenie databázy musí byť váš hardisk formátovaný pomocou FAT.

Build database file on memory device.

Format the selected source. Poznámka: Make sure that all files are

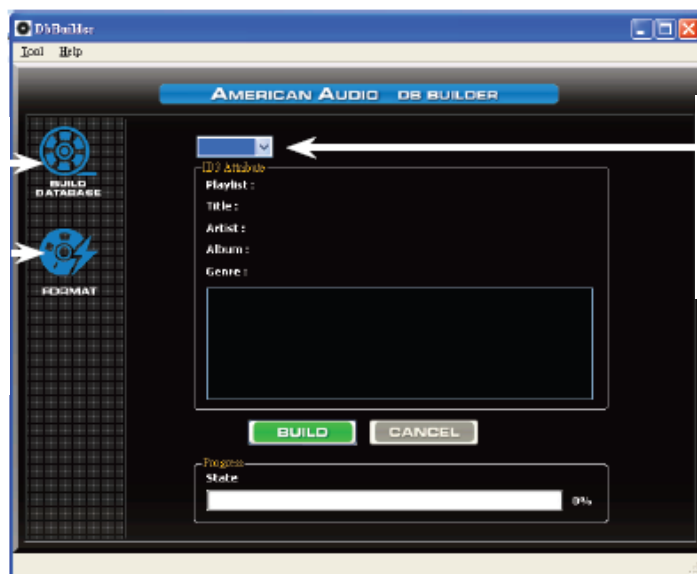

Drive Selector: Select your desired drive to format or build a database file.

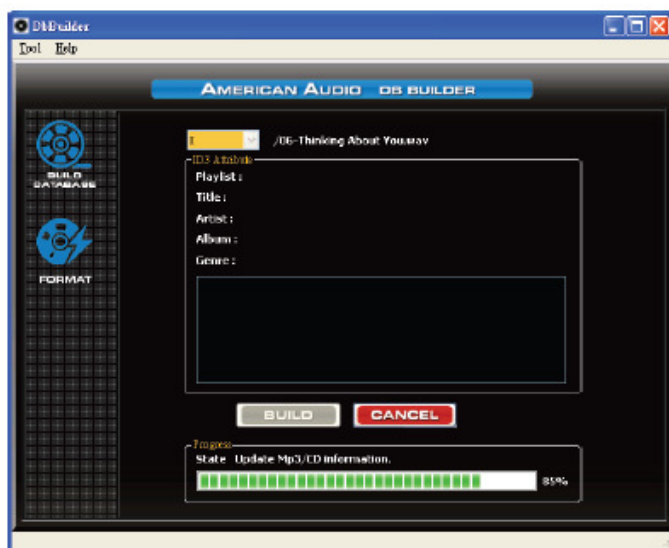


Ako formátovať vaše pamäťové zariadenie.

1. Vyberte si vaše želané zariadenie v rozbaľovacej ponuke.
2. Kliknite na formát v režimoch v ľavom stĺpci.
3. KLIKNITE NA FORMÁT. PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY NASTAVTE VEĽKOSŤ CLUSTERA NA AUTO.

ako vytvoriť databázový súbor.

1. Vyberte si vaše želané zariadenie.
2. Vyberte v ľavom stĺpci Vytvoriť databázu.
3. Kliknite na Build.




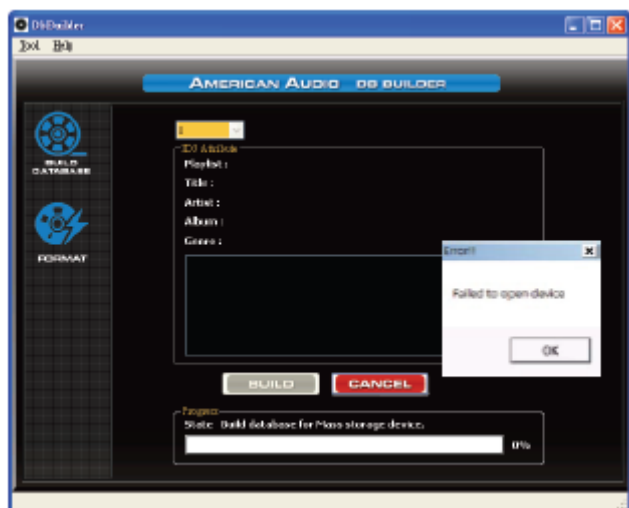


Windows 7/Vista vás môže varovať podľa vašich bezpečnostných nastavení. Vyberte Allow, ak si želáte nainštalovať program vytvárania databázy.

Chyby:

1. Nedokáže otvoriť zariadenie (Failed to Open Device): Vaša mechanika nie je podporovaným formátom.
2. Chyba súboru (File Error): Toto je preto, že MP3 súbor neidentifikoval ID3 tag.

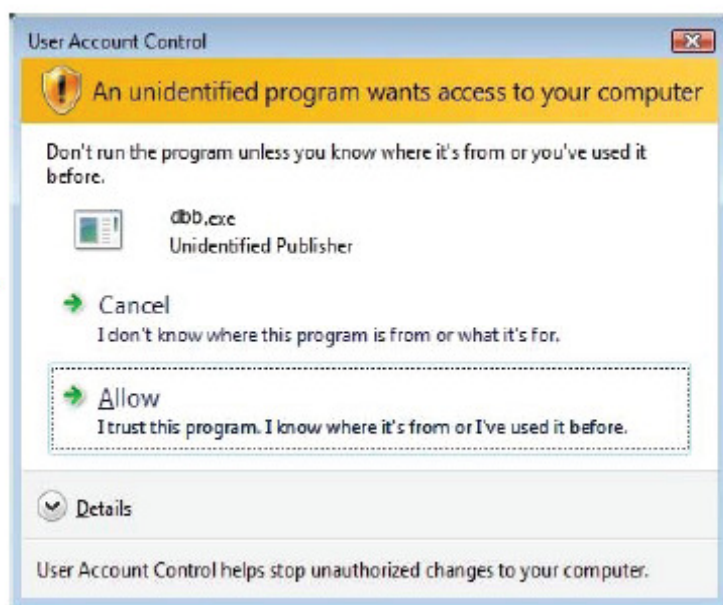

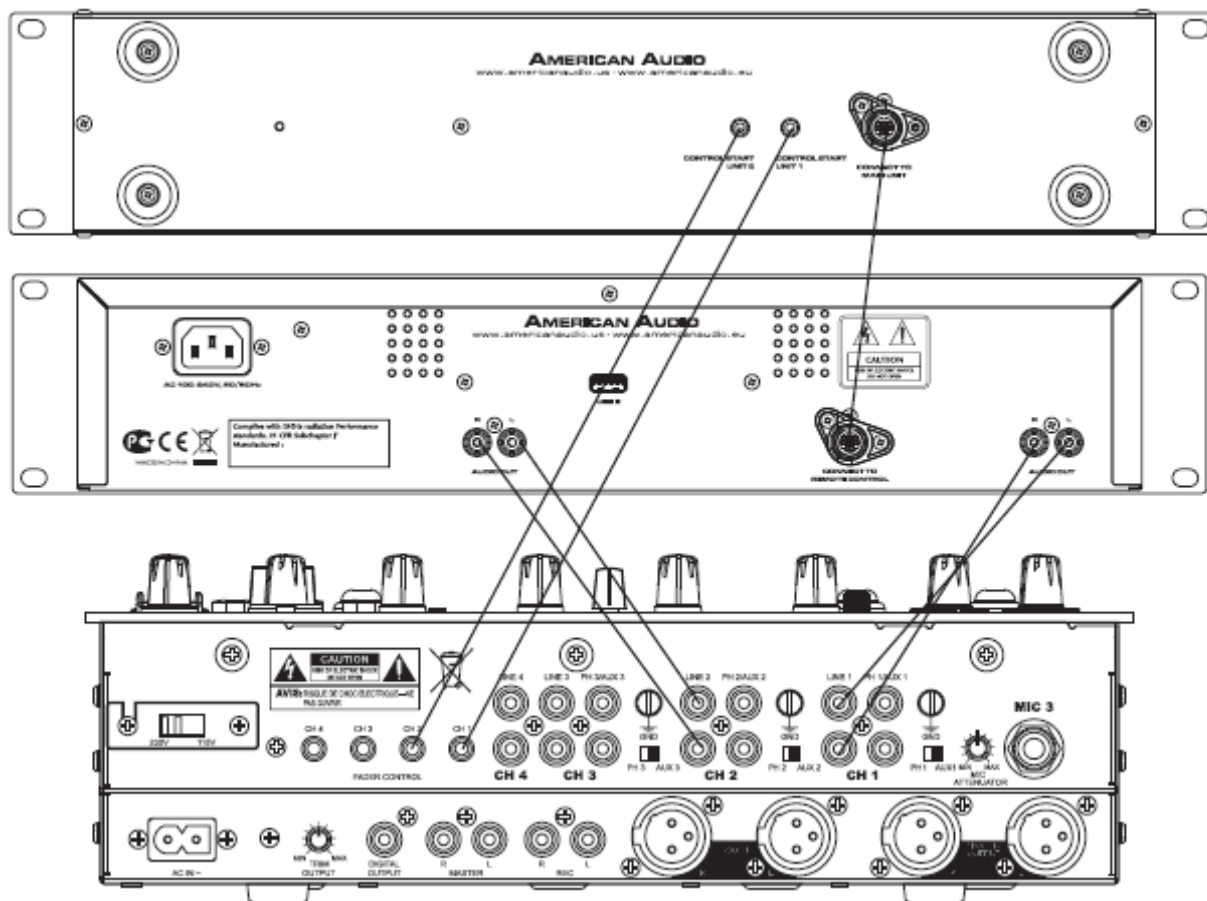

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV


Chyba čítania disku	Disk je neschopný načítať cd, skontrolujte, či je disk čistý a či nie je poškriabaný. Ak problém pokračuje, skúste iné CD, aby ste skontrolovali, že CD je CDA alebo MP3 formát. Ak načítanie disku trvá viac ako 20 sekúnd, CD šošovka prestane čítať, čo znamená, že obsah disku je nečitateľný. Skúste iný disk, alebo vyčistite problémový disk. Ak problémy s CD mechanikou pretrvávajú, zavolajte servis American DJ.
USB zariadenie nenačítava	Pokiaľ používate pevné disky, odporúča sa, aby ste používali pevný disk s externým napájaním, alebo taký, ktorý nemá spotrebu vyššiu ako 5 voltov. Ak sa váš pevný disk sám resetuje, keď sa zasunie do USB portov na UCD 100/200, môžete potrebovať externé napájanie. Kontaktujte výrobcu vášho zariadenia ohľadom informácií príslušenstva. Ak mechanika nenačíta zariadenie, skontrolujte, či je vaše zariadenie formátované kompatibilným FAT formátom. Varovanie – neformátujte vaše zariadenie bez toho, aby ste si nezáložovali vaše súbory
Hudobné súbory sa na USB zariadení alebo v databáze nenachádzajú	- skontrolujte, či je súbor MP3 súbor. Ak sa nezobrazí v databázových režimov (Album, umelec a podobne) použite program na vytváranie databázy na aktualizáciu vašej knižnice.
Chyba súboru pri vytváraní DB súboru	Odstráňte súbor, ktorý spôsobil zastavenie programu na vytváranie databázy a skúste znovu, pokiaľ problém pretrváva, odstráňte adresár a skúste znovu

PRED VYPNUTÍM NAPÁJANIA


- Keď ste skončili používanie CD jednotky a pred vypnutím napájania skontrolujte, či bol držiak disku zatvorený pomocou tlačidla OPEN/CLOSE.

- OCHRANA PODNOSU: Ak nie je podnos zatvorený po 60 sekundách, automaticky sa zavrie a prejde do pauzy.

POZOR: NEZATVÁRAJTE silou držiak disku, keď je napätie vypnuté.

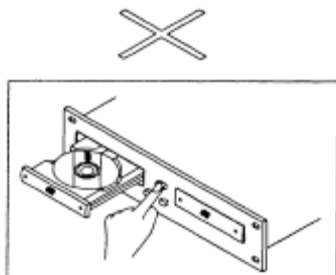

Nevypínajte napájanie, keď je držiak disku otvorený

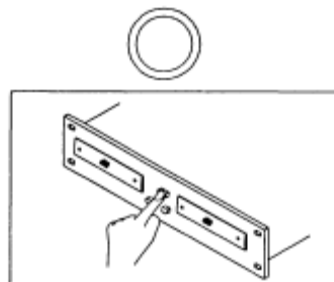

Vypnutie napájania potom, ako bol držiak disku zatvorený pomocou tlačidla OPEN/CLOSE.

Nevypínajte napájanie, keď je držiak disku otvorený Vypnutie napájania potom, ako bol držiak disku zatvorený pomocou tlačidla OPEN/CLOSE.

KOMPAKTNÝ DISK

1. OPATRENIA PRI MANIPULÁCII S KOMPAKTNÝMI DISKAMI

Kompaktné disky sú skonštruované podobne ako plastové disky. Aby ste predišli vážnemu poškodeniu vašich hodnotných diskov, dodržiavajte prosím nasledovné pokyny. Postup podľa týchto smerníc vám zaistí dlhú životnosť disku.

- Nedovoľte odtlakom prstov, oleju alebo prachu, aby sa dostal na povrch disku. Ak je disk špinavý, utrite ho suchou mäkkou látkou.
- Nepoužívajte benzén, riedidlo, vodu, záznamový sprej, chemikálie odolné voči elektrostatickej elektrine, alebo silikónom ošetrované tkaniny na čistenie diskov.
- Vždy manipulujte s diskami opatrne, aby ste predišli poškodeniu povrchu, zvlášť pri vyberaní disku z puzdra.
- Neohýbajte disk.
- Chráňte pred teplom.
- Nezväčšujte otvor v strede disku.
- Nepíšte na nálepkovou (tlačenú stranu) s ostrými hrotmi, ako je napríklad ceruzka alebo guľôčkové pero.
- Pokiaľ sa disk prinesie z chladného prostredia, ako napríklad vonku v zime do teplého, môže sa na ňom vytvárať kondenzát. Nepokúšajte sa vysušiť disk sušičom na vlasy a podobne.

2. OPATRENIA PRI SKLADOVANÍ

- Po prehraní disku ho vždy z jednotky vyberte.
- Kompaktný disk vždy ukladajte v puzdre, čím ho chránite pred poškodením alebo špinou.
- Disky neukladajte v nasledovných oblastiach:
 - a) Miestach, vystavených po dlhý čas priamemu slnečnému svetlu.
 - b) Miestach, v ktorých sa hromadí prach, alebo je tam vysoká vlhkosť.
 - c) Oblasť, ovplyvnené teplom z vnútorných ohrievačov a podobne.

PARAMETRE:

VŠEOBECNÉ	Model: American Audio® UCD-200 – profesionálny kompaktný prehrávač USB/Diskov		
Systém	Duálny, vkladanie CD cez podnos, Digitálny prehrávač kompaktných audio diskov.		
Typ disku:	Kompaktné disky štandardnej veľkosti (12,70 cm/12cm a 3in/8cm)		
Rozmery:	Jednotka prehrávača: 19" (D) x 3,49" (Š) x 10,5" (V) 482mm (D) x 88,8mm (Š) x 267mm (V) Riadiaca jednotka: 19" (D) x 3,7" (Š) x 3,5" (V) 482mm (D) x 94mm (Š) x 91,2mm (V)		
Inštalácia:	Umiestňujte na rovnú plochu alebo namontujte na rovnú plochu		
Hmotnosť:	Jednotka prehrávača: 10,14 libier 4.6 /kgs Riadiaca jednotka: 3,75 libier 1.7 /kgs		
Napájanie:	JSM 100 ~ -240V, 50/60Hz		
Príkon:	16W		
Rozsah ovládania výšky tónu:	+/-4%, +/-8%, +/-16%, a 100% (100% platí iba pre štandardné CD		
Ohýbanie výšky tónu:	+/-4%, +/-8%, +/-16%, a 100% (100% platí iba pre štandardné CD		
Presnosť výšky tónu:	0.1%		
Podmienky okolia:	Prevádzková teplota: 5 na 35°C (41 na 95°F) Prevádzková vlhkosť: 25 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) Teplota skladovania: -20 až 60°C (4 až 140°F)		
Príslušenstvá:	Duálny e RCA kábel (2 súbavy pre pravý a ľavý kanál) Riadenie 1/8" minizástrčka typu (3 stopy)		
AUDIO ČASŤ			
Kvantizácia:	16 bit linerárne na kanál		
Rýchlosť vzorkovania:	44,1 kHz pri normálnej výške tónu		
Nadvzorkovacia rýchlosť:	• 8 časov na vzorkovanie 1 bit D/A konvertor		
D/A konverzia	16 bit		
Frekvenčná odpoveď:	20Hz až 20KHz +/-0.4dB (pre CDDA)		
Úroveň výstupu:	2.0Vms +/-0.5dB		
Zaťažovacia impedancia	47 k ohmov alebo viac		
AUDIO CHARAKTERISTIKY (TESTOVACÍ DISK: TCD-782 & TCD-781; USB testovací formát: MP3, 128KBPS; záťaž=100 Kohmov):			
POLOŽKA	NOMINÁLNY	LIMIT	STAV
úroveň výstupu (CD)	17- 16 kHz +/-0,5dB	2Vrms+/-1dB	1KHz, 0dB
úroveň výstupu (USB)	1.85Vrms +/-0.5dB	1.85Vrms +/-1dB	1KHz, 0dB
Vyváženie kanála	Do 0.2dB	Do 1 dB	1KHz 0dB
Frekvenčná odpoveď (CD)	20-17KHZ +/-0.4dB	20-17KHZ +/-1dB	0dB výstup (TCD782, TRK2/3/7)
Frekvenčná odpoveď (USB)	16-17KHZ +/-0.2dB	16-17FKHZ +/-1dB	0dB výstup (TCD781, TRK2/4/16)
Odpoveď zrušenia zdôraznenia	20-dB +/-0.2dB	20-dB +/-1dB	16KHz , -20dB
Oddelenie kanála *2	93dB	85dB	1KHz, 0dB
T.H.D. + HLUK*1	0.008%	0.015%	1KHz, 0dB
T.H.D. + HLUK*1	0.007%	0.015%	1KHz, 0dB
S/N pomer (IHF-A)*2	126dB	90dB	1KHz, 0dB
S/N pomer (IHF-A)*2	85dB	80dB	1KHz, 0dB
Dynamický rozsah * 2 (CD):	92dB	88dB	1KHz, -60dB
POZNÁMKA: *1 s 20 kHz nízkofrekvenčným filtrom. *2 s 20 kHz nízkofrekvenčným filtrom, vážený „IHF-A“.			
ČAS VYHLADÁVANIA (TESTOVACÍ DISK: TCD-792)			
POLOŽKA	NOMINÁLNY	LIMITY	STAV
Krátky prístupový čas	2 sek	4 sek	Prehrať ďalšiu stopu
Dlhý prístupový čas	4 sek	6 sek	Stopa 1 ->Stopa 20 / Stopa 20 ->Stopa 1
Čas obnovy CD	1 sek	2 sek	Prehrávanie CD prerušené mechanickým nárazom
PREHRATEĽNOSŤ			
POLOŽKA	NOMINÁLNY	LIMIT	STAV
Prerušenie	1mm	0,7mm	TCD-725)
Čierna bodka	1mm	0,6mm	TCD-725)
Odtlačky prstov	75um	65um	TCD-725)
excentricita	140um	140um	TCD-712 W/O PRESKOČENIE STOPY
Vertikálna odchýlka	1mm	0,5mm	TCD-731R

PARAMETRE (pokračovanie)

Poškriabanie	2mm	1.2mm,	TCD-721 W/O PRESKOČENIE STOPY
SNÍMANIE			
Systém	Optické snímanie systém pohonu šošovky objektívu		
Systém pohonu šošovky objektívu	2 rozmerná paralelná mechanika		
Detekovanie stopy	3 bodová detekcia lúča		
Optický zdroj	Polovodičový laser		
Vlnová dĺžka	780nm		

MP3 FORMÁT

FORMÁT DISKU	<i>Platné prípony súborov</i>	<i>mp3. MP3 .mP3. Mp3</i>
	<i>ISO9660</i>	<i>Max. 63 znakov</i>
	<i>Joliet</i>	<i>Max. 63 znakov</i>
	<i>Sektorový formát CD romu</i>	<i>iba režim 1</i>
	<i>Max. počet adresárov:</i>	<i>255</i>
	<i>Max. počet súborov:</i>	<i>Max. 999 súborov (* poznámka #1)</i>
USB formát:	<i>systém súborov</i>	<i>FAT 12/16/32</i>
	<i>Platné prípony súborov</i>	<i>mp3. MP3 .mP3. Mp3</i>
	<i>Max. počet adresárov:</i>	<i>999</i>
	<i>Max. počet súborov:</i>	<i>Max 99 súborov</i>
MP3 FORMÁT:	<i>MPEG 1 3 vrstvový štandard (ISO/IEC 11172-3), ktorý poskytuje kódovanie pre jednoduchý kanál ("MONO") a dva kanály ("stereo") pri rýchlostiach vzorkovania 32, 44.1 a 48 kHz.</i>	320/256/224/192/160/128/112/96/80/56/48/40/32kbps <i>Xing/VBRI VBR</i>
	<i>MPEG 2 3 Vrstvový štandard (ISO/IEC 13818-3), ktorý poskytuje podobné kódovanie pri rýchlostiach vzorkovania 16, 22.0 a 24 kHz.</i>	160/144/112/96/80/64/56/48/40/32Kbps <i>Xing/VBRI VBR</i>
	<i>MPEG 2,5 3 vrstvový štandard, ktorý poskytuje podobné kódovanie pri rýchlostiach vzorkovania 8, 11.025 a 12 kHz</i>	
Metóda zápisu disku	<i>Disk Naraz a Stopa naraz</i>	
	<i>Multi relácia</i>	<i>Ak je 1 relácia CDDA, môžete prehrávať iba CDDA stopu, ak je 1 relácia MP3, môžete prehrávať iba MP3 Súbor.</i>

Poznámka #1: Max. 255 súborov každý adresár

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek **AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS.** Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Profesional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americanaudio.eu

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandaudio.eu