




VIZI

SPOT LED PRO

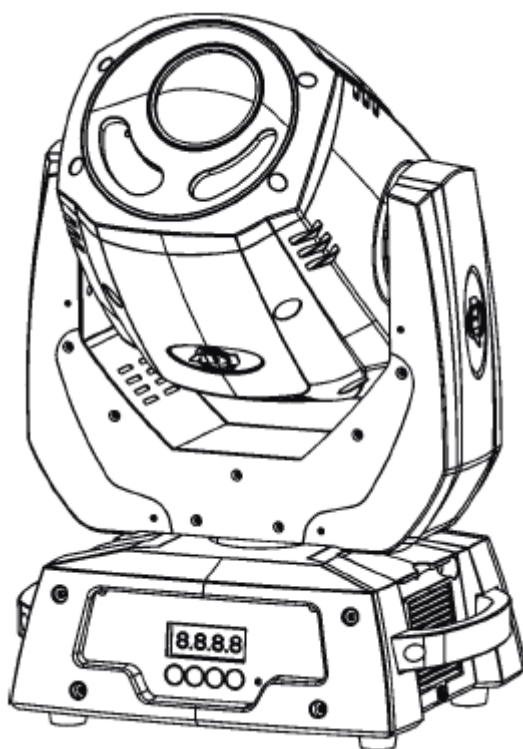

Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Sommaire

INTRODUCTION.....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
INFORMATION GÉNÉRALES	4
CARACTÉRISTIQUES	4
MONTAGE	4
COMMANDES ET FONCTIONS.....	7
CONFIGURATION	8
MENU SYSTÈME	10
MODIFICATION DE PROGRAMME.....	19
CODES D'ERREUR.....	20
FONCTIONNEMENT.....	21
MODE DMX 14 CANAUX	22
MODE 12 CANAUX	25
REMPLACEMENT DE GOBO.....	27
GRAPHIQUES PHOTOMÉTRIQUES.....	29
REMPLACEMENT DU FUSIBLE	29
ENTRETIEN	29
DÉPANNAGE.....	29
SPÉCIFICITÉS.....	30
RoHS et DEEE	31

INTRODUCTION

Déballage : Nous vous remercions d'avoir choisi la Vizi Spot LED PRO d'American DJ®. Chaque Vizi Spot LED PRO a été minutieusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement. Veuillez inspecter avec minutie le carton d'emballage et vérifier qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction : La Vizi Spot LED PRO est une lyre asservie DMX intelligente compacte et vive. La Vizi Spot LED PRO fonctionne en mode DMX 12 ou 14 canaux. L'unité comporte trois modes de fonctionnement : mode jeu de lumière, musical ou commande DMX. La Vizi Spot LED PRO s'utilise en unité autonome ou en configuration maître/esclave. *Pour des résultats optimaux, utilisez des effets spéciaux brouillard ou fumée, afin de mettre en avant les projections de faisceaux.*

Service clientèle : Si des problèmes venaient à survenir, veuillez contacter votre revendeur agréé American Audio. Vous pouvez également nous contacter directement via notre site Web www.americandj.eu ou par e-mail : support@americandj.eu

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veuillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention ! Cette unité peut causer de sévères dommages oculaires. Évitez tout contact direct, en tout temps, avec la source de lumière !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité, veuillez lire et assimiler ce manuel entièrement avant de tenter d'installer ou d'opérer cette unité !

- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- Veuillez à ne pas renverser d'eau ou d'autre liquide dans ou sur l'unité.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé.
- N'essayez pas d'ôter ou de casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'ôtez en aucun cas le couvercle de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Veuillez à monter l'unité sur un support stable et sécurisé.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.
- Entretien : L'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant. Voir page 29 pour détails.

Chaleur : L'unité doit être placée loin des sources de chaleur telles que radiateurs, ventilation à air chaud, cuisinière, ou autre appareil ménager produisant de la chaleur.

- Cette unité ne doit être réparée que par du personnel qualifié quand :
A. des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité ;

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

- B. l'unité a été exposée à la pluie ou à l'eau ;
- C. l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou montre des signes de fonctionnement anormal.

INFORMATION GÉNÉRALES

Afin d'optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de fonctionnement pour vous familiariser avec le fonctionnement de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes consignes de sécurité relatives à l'utilisation et l'entretien de cette unité. Veuillez garder ce manuel avec votre unité pour consultation future.

American DJ® ne pourra être tenu responsable pour tout dommage résultant de la non-observation des instructions reprises dans ce manuel ou suite à toute modification apportée à l'unité effectuée sans autorisation préalable.

Attention ! Il n'existe aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur à l'intérieur de cette unité. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même, vous pourriez entraîner l'annulation de la garantie constructeur. Si votre unité devait être envoyée en réparation, veuillez vous mettre en rapport avec American DJ®.


CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec le protocole DMX-512 (fonctionne avec 12 ou 14 canaux DMX)
- 3 modes de fonctionnement : mode musical, mode jeu de lumière et mode commande DMX
- Microphone intégré
- Modifier et enregistrer des scènes dans la mémoire
- Stroboscope aléatoire (1 à 12 fps)
- Mouvement de Pan modulable de 540° à 630°
- Mouvement Tilt 270°
- Affichage numérique pour configuration des fonctions et des adresses

MONTAGE


Lors de l'installation de l'unité, la zone où se situent les structures ou la zone d'installation doit être conçue de telle manière qu'elle puisse supporter jusqu'à dix fois le poids des éléments installés, sans que ne se produise aucune déformation. Lors de son installation, l'unité doit être sécurisée par une fixation secondaire de sécurité, par exemple une élingue de sécurité adéquate. Ne vous tenez jamais directement sous l'unité lors de son installation, son démontage ou son entretien.

Une installation en suspension requiert une expérience certaine, incluant le calcul des charges maximales, le matériel à utiliser et des inspections à intervalles réguliers de toute l'installation ainsi que de chaque unité. Si vous n'êtes pas qualifié pour mener à bien un tel projet d'installation, ne procédez pas vous-même au montage. Ces installations doivent passer une inspection annuelle par un personnel qualifié une fois par an.

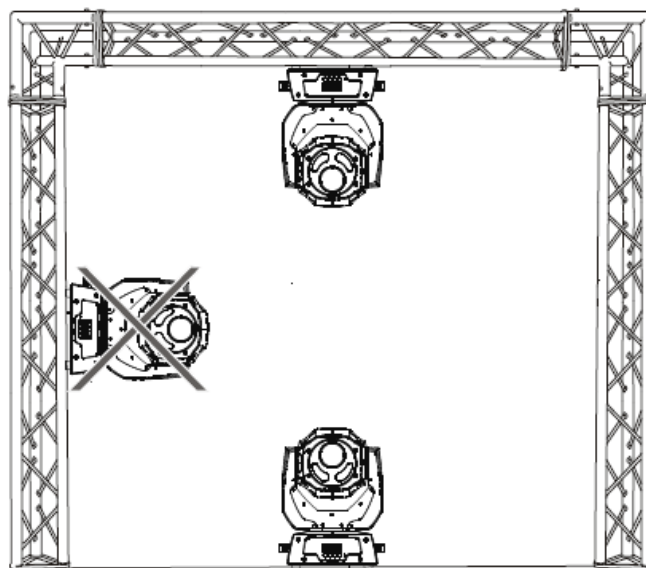


La Vizi Spot LED PRO fonctionne parfaitement selon trois positions de montage telles qu'en suspension depuis le plafond, posée sur le côté ou sur une surface plane. Pour éviter toute avarie interne de l'unité, ne jamais la monter sur son côté comme illustré ci-dessus. Veillez à ce que cette unité soit montée à un minimum de 50 cm de tout matériau inflammable (décoration, etc.) Toujours monter et installer l'élingue de sécurité fournie comme mesure supplémentaire de sûreté afin de prévenir tout dommage ou blessure si le collier venait à défaillir (voir page suivante). Ne jamais utiliser les poignées de transport comme mesure de sécurité additionnelle.

REMARQUE : La température ambiante idéale de fonctionnement de l'unité est comprise entre -25°C to 45°C. Ne pas utiliser l'unité dans un environnement où les températures seraient inférieures ou supérieures à celles précédemment indiquées. Vous assurerez ainsi la longévité et le fonctionnement optimal de l'unité.

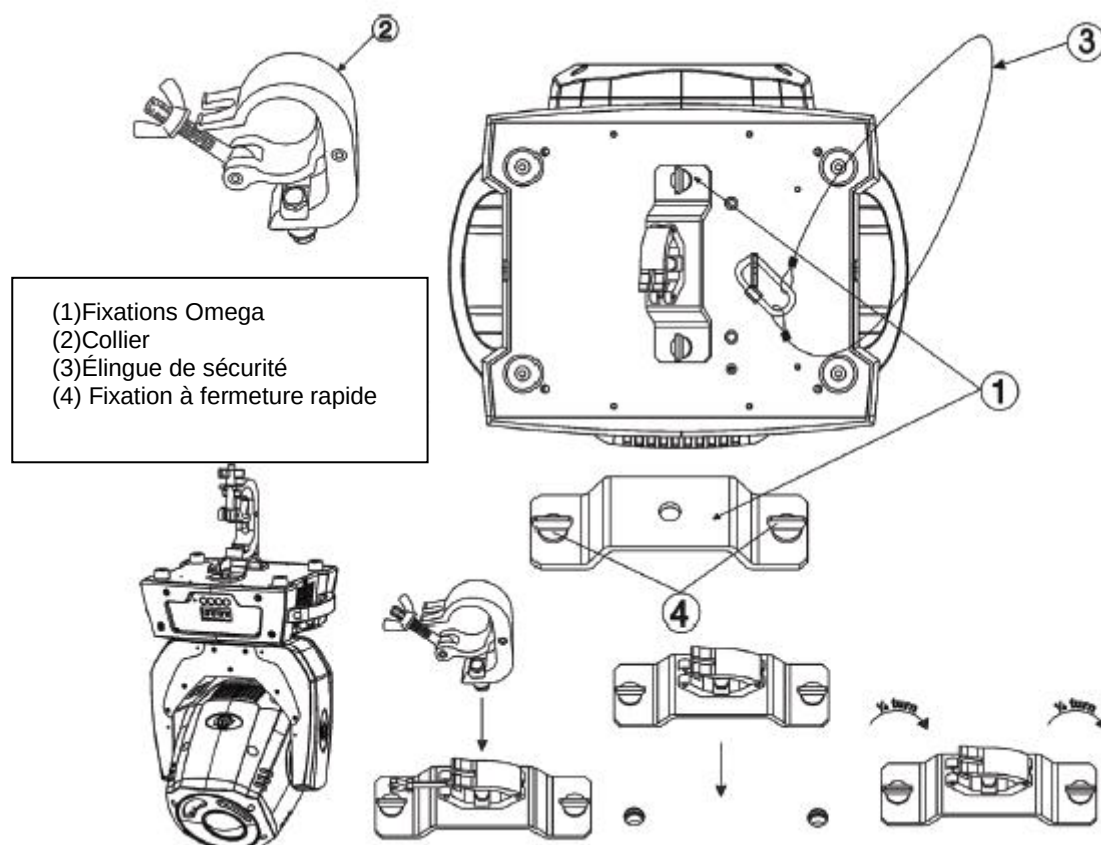


Visser chaque collier à l'aide d'une vis M12 et d'un écrou sur les fixations Omega. Insérer les fixations à fermeture rapide de la première fixation Omega dans les orifices prévus à cet effet au bas de la Vizi Spot LED PRO. Resserrer les fixations à fermeture rapide dans le sens des aiguilles d'une montre. Installer la deuxième fixation Omega. Faire passer l'élingue de sécurité dans les orifices au bas de la base et par-dessus le système de structure ou de l'emplacement où sera fixée l'unité, en toute sécurité. Insérer l'extrémité dans le mousqueton et serrer la vis de sécurité.

AVANT

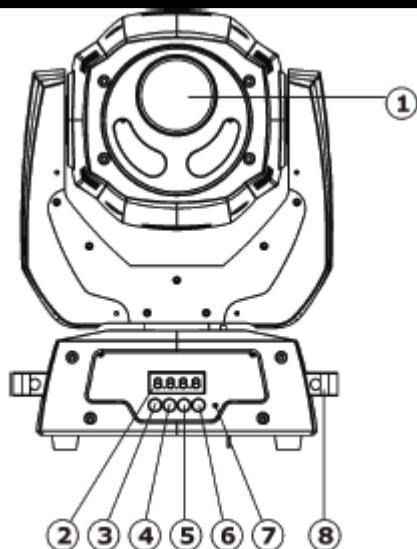

ARRIÈRE

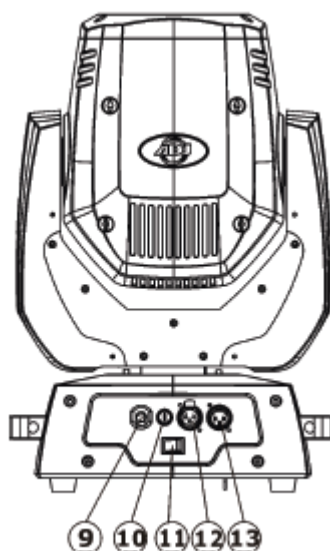

1. Set de lentilles : Ce set de lentilles de haute qualité possède une mise au point en mode DMX. Veuillez vous référer aux pages 22-27 pour les valeurs et fonctions DMX.

2. Affichage numérique : L'écran affiche le menu et des options de fonctionnement parmi lesquelles vous pouvez choisir.

3. Bouton mode/ESC : Ce bouton est utilisé pour sortir des menus et effectuer un défilement arrière dans certains menus uniquement.

4. Bouton Up : Ce bouton est utilisé pour effectuer un défilement avant lors de la navigation dans le menu système.

5. Bouton Down : Ce bouton est utilisé pour effectuer un défilement arrière lors de la navigation dans le menu système.

6. Bouton Enter : Ce bouton est utilisé pour sélectionner et confirmer une fonction lorsque vous vous trouvez dans le menu système. Il est également utilisé pour sortir de certains menus.

7. Microphone : Ce microphone reçoit des basses fréquences qui activeront le mode musical. Il est conçu pour ne percevoir que les basses fréquences, un tapotement sur le microphone ou les sons aigus peuvent ne pas entraîner le déclenchement de l'unité.

8. Poignées de transport : Des poignées de transport sont intégrées. Veiller à ne transporter l'unité que par ses poignées de transport. Ne jamais soulever ou transporter l'unité par sa tête ou sa lyre. Tirer sur ou transporter l'unité par sa lyre asservie peut sévèrement endommager l'unité et annuler la garantie constructeur.

9. Cordon d'alimentation : Ce cordon est conçu pour correspondre aux normes électriques requises par l'unité. Le voltage peut varier d'une salle à une autre ; lorsque vous branchez cette unité, assurez-vous que l'alimentation locale corresponde à celle requise pour votre unité. Ne jamais utiliser l'unité si la prise à la terre a été retirée ou est cassée. La prise à la terre est conçue pour réduire le risque d'incendie ou de décharges électriques si un court-circuit interne venait à survenir.

10. Porte-fusible : Vous trouverez dans le boîtier de fusible un fusible de 2 ampères (1 ampère 220 V). Ne jamais rendre le fusible défectueux, il est conçu pour protéger le système électronique en cas de fluctuations sévères du courant électrique. Veillez à toujours remplacer le fusible par un fusible identique, sauf indication contraire d'un technicien agréé American DJ®.

11. Commutateur marche/arrêt : Ce commutateur permet la mise sous et hors tension de l'unité.

12. Jack de sortie XLR : Ce jack est utilisé pour la transmission du signal DMX entrant vers une autre unité DMX ou transmettre un signal maître/esclave vers la prochaine unité Vizi Spot LED PRO de la chaîne. Pour des résultats optimaux en mode DMX ou configuration maître/esclave, placer une terminaison sur ce jack s'il se trouve être le dernier de la chaîne. Voir « Terminaison » en page 9.

13. Jack d'entrée XLR DMX : Ce jack est utilisé pour recevoir un signal DMX entrant ou un signal maître/esclave.

CONFIGURATION

Alimentation : La Vizi Spot LED PRO d'American DJ® est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique. Grâce au ballast électronique, vous n'avez pas à vous soucier du voltage local, cette unité peut être branchée n'importe où.

DMX-512 : DMX est l'abréviation de Digital Multiplex. Le DMX est un protocole universel utilisé comme moyen de communication entre appareils et jeu d'orgues intelligents. Un jeu d'orgues DMX envoie des instructions DMX au format data (données) du jeu d'orgues à l'appareil. Les data DMX sont envoyés en série de data qui voyagent d'un appareil à l'autre via terminaux XLR (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT » situés sur tous les appareils DMX (la majorité des jeux d'orgues ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

Chaînage DMX : Le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule commande, pour peu que tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, une unité à laquelle on aurait affecté l'adresse 1 peut être placée à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. De ce fait, la première unité commandée par le jeu d'orgues peut être la dernière unité de la chaîne. Quand on affecte l'adresse 1 à une unité, le jeu d'orgues DMX sait qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX et fonctionnement en configuration maître/esclave) : La Vizi Spot LED PRO peut être commandée via un protocole DMX-512. La Vizi Spot LED PRO est une unité comportant 12 ou 14 canaux DMX. L'adresse DMX est configurée électroniquement en utilisant les commandes situées sur le panneau de côté de l'unité. Votre unité et votre jeu d'orgues DMX requièrent un câble DATA (Données) 110 Ohm homologué DMX-512 pour entrée et sortie de DATA (Figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable.



Figure 1

CONFIGURATION (suite)

Si vous faites vos câbles vous-même, veillez à bien utiliser un câble blindé standard 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez tous les revendeurs d'éclairage professionnel). Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câbles DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.

Remarque : Assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre et ne permettez pas au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Relier le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un fonctionnement erratique.



Figure 2



Figure 3

Configuration broches XLR
Broche 1 = Terre
Broche 2 = Data Compliment (signal -)
Broche 3 = Data True (signal +)

Remarque spéciale : Terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d' $\frac{1}{4}$ W 90-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR mâle (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. L'utilisation d'un bouchon de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.



Le bouchon réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm $\frac{1}{4}$ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX+) de la dernière unité

Figure 4

Connecteurs DMX XLR 5 broches. Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Ces câbles DMX 5 broches peuvent être intégrés dans un circuit DMX 3 broches. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches		
Conducteur	XLR 3 broches femelle (sortie)	XLR 5 broches mâle (entrée)
Terre / Blindage	Broche 1	Broche 1
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3
Non utilisé		Ne pas utiliser
Non utilisé		Ne pas utiliser

MENU SYSTÈME

0	A DDR	AXXX A001			Indique l'adresse DMX de départ. A001 est l'adresse de configuration pour l'unité esclave.
1	TEST	T-01-T-XX			Teste automatiquement la fonction.
2	PLAY	RUN	MSTR/ALON		Unité fonctionne en programme « maître » ou « autonome » pour mode auto.
		AUDI	MSTR/ALON		Unité fonctionne en programme « maître » ou « autonome » pour mode audio.
		AUTO	Clos/Hold/Auto/Audi		Unité fonctionne en mode sans DMX.
3	RESE	ALL			Réinitialise tous les moteurs et renvoie l'unité en mode initial.
		SCAN			Réinitialise tous les moteurs pour pan/tilt.
		COLR			Réinitialise tous les moteurs pour couleurs.
		GOBO			Réinitialise tous les moteurs pour gobo et rotation.
		OTHR			Réinitialise tous les autres moteurs.
4	TIME	LIFE	0000-9999		Affiche le temps total de fonctionnement.
		CLMP			Efface le temps de fonctionnement d'une unité.
5	RPAN	ON/OFF			Inverse les mouvements de pan.
6	RTLT	ON/OFF			Inverse les mouvements de tilt.
7	FINE	ON/OFF			Bascule entre 16 bit et 8 bit.
8	DEGR	540/630			Sélection du degré de pan.
9	MIC	M-XX M-70			Sensibilité du micro.
10	DISP	VALU	D-XX D-00 (DXXX)		Affiche la valeur DMX 512 de chaque canal.
		D ON	ON/OFF		Mise en veille de l'écran après 2 minutes.
		FLIP	ON/OFF		Inversion de l'affichage sur l'écran de 180.
		LOCK	ON/OFF -		Verrouillage.
11	SPEC	RDMX	ON/OFF		Modification de l'adresse DMX via le jeu d'orgue.
		SPCT	ON/OFF		Optimisation de la lampe.
		DFSE	ON/OFF		Réinitialisation de toutes les fonctions de l'unité à configuration usine.
		FEED	ON/OFF		Marche/Arrêt du retour pan/tilt (correction des
		FANS	AUTO/HIGH/LOW		Sélection du mode de ventilation.
		HIbE	OFF/1-99M 15M		Mode pause
		VER	V1. 0-V9.9		Version du logiciel.
		ADJU	CODE		CXXX
12	EDIT	SEPR	AUTO IP01~IP07		Sélection des programmes à modifier.
		STEP	S-01 ~S 48		Définit le nombre de pas de votre
		SCXX	C-01~C-XX	0 1 XX(00-FFH) XX XX(00-FFH)	Modifie du canal de chaque scène.
			TIME	T XXX(C001.-999)	Durée de chaque scène.
		REC RUN	CEDT	ON/OFF	Modification des programmes via le jeu d'orgues.
			RE XX		Sauvegarde automatique.
			ON/OFF		Test de programmes.

Configurations par défaut masquées.

MENU ADRESSES

A001 - A511 : (Valeur) : C'est ici que vous configurez l'adresse DMX de votre unité.

MENU TEST :

T-01 - T-XX : Teste les fonctions de chaque canal.

À noter : certains canaux ne peuvent être testés.

MENU SYSTÈME (SUITE)

MENU PLAY* [*LECTURE] :

RUN : L'unité fonctionne en « maître » ou en mode autonome. L'unité exécutera un mode programme interne.

AUDI (Audio) : L'unité fonctionne en « maître » ou en mode autonome, en mode musical.

AUTO : Ce mode est un mode de sécurité en cas de perte du signal DMX. Vous pouvez choisir entre quatre modes de configuration :

- « Hold » : Ceci est la configuration par défaut, qui, en cas de perte du signal, reviendra automatiquement à la dernière configuration.
- « Close » : L'unité reviendra à son paramètre d'accueil.
- « Auto » : L'unité se mettra en mode Auto et exécutera un jeu de lumière préprogrammé.
- « Audi » : L'unité se mettra en mode musical.

MENU RESE (RESET*) [*REINITIALISATION]

ALL : Réinitialisation de tous les moteurs de l'unité.

SCAN : Réinitialisation de tous les moteurs de commande de pan/tilt.

COLR (Couleur) : Réinitialise le moteur de roue couleur

GOBO : Réinitialise le moteur de roue gobo

OTHR : Réinitialise tous les autres moteurs.

MENU TIME* [*TEMPS]

LIFE : Affiche le temps total de fonctionnement de l'unité.

CLMP : Réinitialise le temps de fonctionnement de l'unité.

MENU RPAN* [*PAN INVERSÉ] :

ON/OFF : Quand « On » est activé, le pan est inversé.

MENU RTILT* [*TILT INVERSÉ] :

ON/OFF : Quand « On » est activé, le tilt est inversé

MENU FINE* [*FIN] :

ON/OFF : Bascule entre mouvement de tilt/pan 8 bits (grossier) et 16 bits (fin). Cette fonction permet aussi de permuter entre les modes DMX 10 canaux (8 bit) et 12 canaux (16 bit).

MENU DEGR* [*DEGRÈS] :

540/630 : Permute entre 630 et 540 de Pan.

MENU MIC* [*MICROPHONE] :

M-01-M-70 : Vous pouvez, avec cette fonction, rendre votre microphone plus ou moins sensible au son.

MENU DISPLAY* [*AFFICHAGE] :

VALU (DMX-512 Value) : Affiche la valeur DMX-512 de chaque canal.

D ON : Mise en veille de l'écran après 2 minutes.

FLIP : Inverse l'affichage de l'écran de 180°.

LOCK : Une fois activés, les boutons seront automatiquement verrouillés. Voir page 15 pour des informations complémentaires.

MENU SPEC* [*SPÉCIFICITÉS] :

SPOT : Cette fonction fournit un faisceau de spot permettant une optimisation maximale de l'unité.

DFSE (Paramètres par défaut) : Réinitialise l'unité à la configuration d'usine.

FEED : Retour Pan/Tilt (correction des erreurs) activé/désactivé.

FANS : Sélection du mode de fonctionnement du ventilateur.

HIBE : Met automatiquement l'unité et les moteurs pas à pas en veille. Veuillez vous référer à la page 17.

VER (Version) : Affiche la version du logiciel.

ADJU : Fonctions de calibrage.

MENU SYSTÈME (SUITE)

MENU EDIT* [*MODIFICATION] :

SEPR (AUTO or IP01 - IP07) : Cette fonction vous laisse modifier n'importe lequel des 7 programmes internes.
STEP (S-01 - S-48) (Step) : Il s'agit des champs de pas dans lesquels vous saisissez vos programmes. Il y a un total de 48 pas. Voir section « modification des programmes ».

SCXX (SC01 - SC30) : Il s'agit des scènes enregistrées dans votre programme. Il y a un total de 30 scènes.

REC : Cette fonction permet l'enregistrement automatique de vos programmes personnalisés.

RUN : Cette fonction permet l'exécution de vos programmes personnalisés.

Menu système embarqué : La Vizi Spot LED PRO est dotée d'un menu système à navigation facile. La section suivante détaille les fonctions de chaque commande dans le menu système.

Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton MODE/ESC (3) sur le devant de l'unité. Appuyez sur les boutons UP (haut) (4) ou DOWN (bas) (5) jusqu'à ce que vous atteigniez la fonction désirée. Une fois atteinte la fonction que vous désirez modifier, appuyez sur le bouton Enter (Entrée). Appuyez à nouveau sur les boutons UP (haut) (4) ou DOWN (bas) (5) pour modifier la fonction. Une fois vos modifications effectuées, appuyez sur le bouton Enter (Entrée) pour verrouiller les modifications dans le système. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Enter (Entrée) dans les huit secondes, le système reviendra immédiatement à la sélection de menu. Pour sortir sans effectuer aucun changement, appuyez sur le bouton MODE/ESC.

MENU PRINCIPAL ADDR :

ADDR : Configuration de l'adressage DMX via jeu d'orgues :

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « ADDR », puis appuyez sur ENTER.
3. Sur l'écran s'affiche alors « A001 ». Appuyez sur les boutons UP (haut) ou DOWN (bas) afin de trouver l'adresse que vous souhaitez.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton MODE/ESC pour revenir au menu principal.

Quand l'écran affiche « A001 », vous pouvez appuyer directement sur les boutons UP (haut) ou DOWN (bas) pour modifier l'adresse DMX de départ.

MENU PRINCIPAL TEST :

TEST Cette fonction vous aidera à tester les fonctions de chaque canal.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « TEST », puis appuyez sur ENTER.
3. L'écran affichera « T-01 ». Vous pouvez désormais appuyer sur le bouton UP (haut) et tester les différents canaux.
4. Appuyez sur le bouton MODE/ESC pour sortir.

MENU PRINCIPAL PLAY :

RUN : Fonctionnement de l'unité en mode Auto en tant qu'une unité maître en configuration maître/esclave ou en unité autonome :

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « PLAY », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « RUN », puis appuyez sur ENTER.
4. Appuyez sur le bouton UP (haut) ou DOWN (bas) pour choisir entre « MSTR » ou « ALON », puis confirmez la sélection en appuyant sur ENTER, « PASS » clignotera sur l'écran et l'unité commencera à fonctionner.

AUDI : Fonctionnement de l'unité en mode musical en tant qu'unité « maître » ou en unité autonome :

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « PLAY », puis appuyez sur ENTER.

MENU SYSTÈME (SUITE)

3. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « AUDI », puis appuyez sur ENTER.

4. Pressez le bouton UP (haut) ou DOWN (bas) pour choisir entre « MSTR » ou « ALON », puis confirmez la sélection en appuyant sur ENTER, « PASS » clignotera sur l'écran et l'unité commencera à fonctionner.

AUTO : Ce mode est une précaution en cas de perte du signal DMX. Cette unité comprend 4 modes parmi lesquels choisir. (Voir page 11 pour une description plus détaillée des 4 modes) :

1. Accédez au menu principal en appuyant sur le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « PLAY », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP (haut) jusqu'à ce que s'affiche « AUTO », puis appuyez sur ENTER.

4. Vous pouvez choisir entre « CLOSE », « HOLD », « AUTO », ou « AUDI ». « HOLD » est le paramètre par défaut.

5. Sélectionnez votre mode de préférence qui sera exécuté par l'unité en cas de perte du signal DMX, puis appuyez sur ENTER.

MENU PRINCIPAL RESE :

ALL : Une fois la fonction réinitialisation activée, l'unité commencera à réinitialiser tous les moteurs.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RESE », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « ALL ».

4. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser tous les moteurs ou sur MODE/ESC pour annuler et revenir au menu principal.

SCAN : Quand vous activez la fonction réinitialisation, l'unité réinitialise le moteur pan/tilt.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RESE », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SCAN ».

4. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser tous les moteurs ou sur MODE/ESC pour annuler et revenir au menu principal.

COLR : Lorsque vous activez la fonction de réinitialisation, l'unité réinitialise le moteur de roue couleurs.

1. Accédez au menu principal en appuyant sur le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RESE », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « COLR », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser ou sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

GOBO : Lorsque vous activez la fonction de réinitialisation, l'unité réinitialise le moteur de roue gobo.

1. Accédez au menu principal en appuyant sur le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RESE », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « GOBO », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser ou sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

OTHR : Lorsque vous activez cette fonction, l'unité réinitialise tous les autres moteurs qui ne sont pas listés dans le menu RESET.

1. Accédez au menu principal en appuyant sur le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RESE », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « OTHR ».

4. Appuyez sur ENTER afin de réinitialiser tous les autres moteurs, et appuyez sur MODE/ESC afin d'annuler et retourner au menu principal.

MENU PRINCIPAL TIME :

LIFE : Cette fonction vous permet d'afficher la durée totale de fonctionnement de l'unité.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « TIME », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « LIFE », puis appuyez sur ENTER.
4. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

CLMT : Cette fonction vous permet d'effacer la durée de fonctionnement de l'unité.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « TIME », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « CLMT ».
4. Appuyez sur ENTER afin de confirmer.
5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU RPAN :

RPAN : Le mouvement de Pan est inversé.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RPAN », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « ON » pour activer cette fonction ou « OFF » pour la désactiver.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer.
5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU RTLT :

RTLT : Le mouvement de Tilt est inversé.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RTILT », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner soit « ON » pour activer cette fonction, soit « OFF » pour la désactiver.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer.
5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU FINE :

FINE : Bascule entre mouvements de tilt et de pan 8 bits (grossier) et 16 bits (fin). Cette fonction permet aussi de permuter entre les modes DMX 12 canaux (8 bit) et 14 canaux (16 bit).

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « FINE », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner soit « ON » (mode 14 canaux) pour activer cette fonction, soit « OFF » (mode 12 canaux) pour la désactiver.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer.
5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU DEGR :

DEGR : Cette fonction vous permet de basculer entre les degrés de Pan

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DEGR », puis appuyez sur ENTER.

MENU SYSTÈME (SUITE)

3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « 630 » ou « 540 ».

4. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU MIC :

MIC : La sensibilité du microphone interne peut être réglée de plus à moins sensible.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « MIC » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.

3. L'écran affichera « M-01 ».

4. Pressez les boutons UP ou DOWN pour régler la sensibilité du microphone entre « M-01 et M-99 ».

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer une fois atteint le niveau de sensibilité désiré du microphone.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU PRINCIPAL DISP :

VALU : Affichage de la valeur DMX-512 de chaque canal.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DISP », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « VALU », puis appuyez sur ENTER.

4. L'écran devrait afficher « D-00 ». Presser le bouton UP afin de sélectionner le canal désiré. Si vous sélectionnez « D-05 » l'écran n'affichera que la valeur DMX du 5^e canal.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

L'affichage sera alors modifié selon la valeur DMX du 5^e canal.

D ON : Une fois cette fonction activée, l'écran se mettra en veille après deux minutes.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DISP », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « D ON », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez soit sur le bouton UP pour sélectionner soit « ON » et activer cette fonction soit sur le bouton « OFF » pour la désactiver.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

FLIP : Cette fonction inverse l'affichage à 180°.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DISP », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « FLIP », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez soit sur le bouton UP pour sélectionner soit « ON » et activer cette fonction soit sur le bouton « OFF » pour la désactiver.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

LOCK : Cette fonction vous permet d'activer le bouton de verrouillage automatique. Une fois activée, les boutons se verrouilleront automatiquement 15 secondes après la dernière pression sur le bouton. Pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons, presser sur le bouton MODE/ESC pendant 3 secondes.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DISP », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « LOCK », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez soit sur le bouton UP pour sélectionner soit « ON » et activer cette fonction soit sur le bouton « OFF » pour la désactiver.

MENU SYSTÈME (SUITE)

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MENU PRINCIPAL SPEC :

RDMX : Cette fonction vous permet de modifier l'adresse DMX via n'importe quel jeu d'orgues DMX. Cette fonction est activée par défaut (« ON »).

1. Accédez au menu principal en appuyant sur MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RDNX », puis appuyez sur ENTER.

4. Appuyez soit sur le bouton UP pour sélectionner soit « ON » et activer cette fonction soit sur le bouton « OFF » pour la désactiver.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer et « PASS » clignotera rapidement.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

Pour utiliser cette fonction, suivez les instructions suivantes :

Pour régler l'adresse de votre unité, vous devez d'abord vous rendre à l'adresse sur laquelle elle est actuellement définie. Vous pouvez régler l'adresse depuis cet écran. Tout d'abord, assurez-vous que toutes les valeurs des canaux sont définies sur « 0 ».

1. Sur votre jeu d'orgues DMX, définissez la valeur DMX du canal 1 sur « 7 ».

2. Définissez maintenant la valeur DMX du canal 2 sur « 7 » pour régler l'adresse de départ entre 1 et 255. Pour le régler entre 256 et 511, définissez la valeur du canal 2 sur « 8 ».

3. Définissez la valeur DMX du canal 3 sur votre adresse de départ. Il faut compter quelque 20 secondes avant que la nouvelle adresse DMX ne soit acceptée par l'unité.

EXEMPLE : Par conséquent, si vous désirez que l'adresse soit « 57 », vous devez d'abord configurer l'adresse assignée à l'unité. Pour ce faire, assignez la valeur « 7 » au canal 1, la valeur « 7 » au canal 2 et « 57 » au canal 3.

2^{ème} exemple : Si vous voulez cette fois que l'adresse soit 420, vous devez d'abord définir l'adresse actuellement assignée à l'unité. Si vous voulez définir l'adresse sur 420, assignez la valeur « 7 » au canal 1, la valeur « 8 » au canal 2 et « 164 » au canal 3 ($256 + 164 = 420$).

SPOT : Cette fonction vous permet d'ajuster l'unité via le panneau de contrôle. L'obturateur s'ouvre et l'unité peut être ajustée. Dans ce mode, l'appareil ne réagira à aucun signal du jeu d'orgues.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPOT », puis appuyez sur ENTER.

4. L'écran affiche alors « ON/OFF ».

5. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « ON » afin d'activer cette fonction et « OFF » pour la désactiver.

6. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

7. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

DFSE : Cette fonction permet de restaurer les paramètres d'usine de l'unité. Tous les paramètres reviendront donc aux valeurs par défaut définies en usine. Toute scène modifiée sera perdue. À la restauration des paramètres d'usine, l'unité doit être définie sur l'adresse sur laquelle vous vous trouviez lorsque vous avez commencé à effectuer des modifications.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « DFSE », puis appuyez sur ENTER.

4. L'écran affiche alors « ON/OFF ».

5. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « ON » afin d'activer cette fonction ou « OFF » pour la désactiver.

MENU SYSTÈME (SUITE)

6. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

7. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

Quand vous quittez cette fonction, l'unité commencera à recharger les données.

FEED : Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver les corrections d'erreur de Tilt/Pan. Cette fonction permet la correction automatique de Tilt/Pan si nécessaire.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « FEED », puis appuyez sur ENTER.

4. Pressez le bouton « UP » afin de sélectionner « ON » et d'activer cette fonction ou « OFF » afin de la désactiver.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

FANS : Cette fonction vous permet de choisir de définir les paramètres des ventilateurs sur Faible, Fort ou Auto. Le paramètre par défaut est Auto.

1. Accédez au menu principal en pressant le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « FANS », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « LOW », « HIGH », ou « AUTO ».

4. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

HIBE : Hibernation : Lorsqu'elle est activée, cette fonction désactive la lampe et les moteurs pas à pas. La configuration par défaut se déclenche après 15 minutes. Après 15 minutes, si l'unité ne reçoit pas de signal DMX, elle désactivera automatiquement la lampe et les moteurs. Cette caractéristique permet d'allonger la durée de vie de la lampe et des moteurs. Le temps d'extinction peut être ajusté entre la fonction OFF (pas d'extinction) ou 1 à 99 minutes. Une fois que la lampe et les moteurs sont éteints, l'unité se réinitialisera quand elle recevra un signal DMX. Quand la fonction est configurée sur OFF, la lampe et les moteurs ne s'éteindront pas à moins que l'unité soit mise hors tension.

1. Accédez au menu principal en pressant le bouton MODE/ESC.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « HIBE » s'affiche, puis pressez ENTER.

3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour ajuster le temps d'extinction.

4. Pressez ENTER pour confirmer votre sélection.

5. Pressez MODE/ESC pour revenir au menu principal.

VER : Utilisez cette fonction pour afficher la version du logiciel de votre unité.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « VER », puis appuyez sur ENTER.

4. L'écran affichera alors « V-X.X », « X.X » faisant référence au numéro de la version, tel qu'il est affiché « V-1.0 », « V-9.9 » etc.

5. Appuyez sur MODE/ESC pour sortir.

ADJU : Cette fonction permet de s'assurer que tous les moteurs sont alignés et de régler tous les moteurs qui ne le sont pas.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SPEC », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « ADJU », puis appuyez sur ENTER.

4. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « CODE », puis appuyez sur ENTER.

5. L'écran affiche alors « CXXX », « XXX » représentant le mot de passe de la calibration. Le mot de passe de la calibration est « C050 ». Utilisez les boutons UP ou DOWN pour saisir le correct mot de passe.

MENU SYSTÈME (SUITE)

6. Une fois le mot de passe saisi, s'affichera à l'écran « CHXX », « XX » représentant le numéro du canal de l'unité.
7. Sélectionnez le canal désiré à calibrer en pressant les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
8. Sur l'écran s'affichera alors « xxxx », « xxxx » représentant les valeurs de calibrage.
9. Ajustez les valeurs de calibration désirées entre -128 et 127 en appuyant sur les boutons UP et DOWN. En défilant dans les valeurs de calibration, vous remarquerez de petites différences dans les roues ou moteurs que vous essayez de calibrer.
10. Une fois la calibration désirée atteinte, appuyez sur ENTER pour confirmer et verrouillez votre calibration.
11. Une fois que vous avez entièrement terminé, appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

EDIT : Cet élément de menu vous permet de saisir un programme dans la mémoire (EEPROM) via le panneau de commande ou le jeu d'orgues externe. *Voir pages 19-20 pour des descriptions détaillées.*

SEPR (IP01-IP07) : Cette fonction vous permet de modifier chacun des programmes internes (IP01-IP07).

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « EDIT », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « SEPR », puis appuyez sur ENTER.
4. L'écran affiche alors « IPXX », « XX » représentant 01 à 07. Pressez les boutons UP ou ODWN afin de trouver le programme que vous souhaitez modifier. Appuyez sur ENTER afin de modifier le programme choisi.
5. Appuyez sur ENTER pour enregistrez et appuyez sur MODE/ESC pour sortir.

STEP (S-01 - S-48) : Cette fonction vous permet de programmer le nombre de pas de votre programme personnalisé.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « EDIT », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « STEP », puis appuyez sur ENTER.
4. L'écran affiche alors « S-01 », ce qui fait référence au premier pas de votre programme. Vous pouvez appeler jusqu'à 48 scènes via la fonction « Run ». Par exemple, si s'affiche « S-05 », cela veut dire que « Run » va exécuter les 5 premières scènes que vous avez enregistrées dans « Edit ».
5. Appuyez sur ENTER pour enregistrez et appuyez sur MODE/ESC pour sortir.

SCXX (SC01 - SC48) : Cette fonction vous permet de choisir le nombre de scène dans votre programme.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « EDIT » s'affiche, puis pressez ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « SC01 » s'affiche.
4. « SC01 » représente la première scène de votre programme. Vous pouvez appeler jusqu'à 48 scènes. Par exemple, si « SC05 » s'affiche, cela signifie que « Run » activera les 5 premières scènes que vous avez sauvegardées dans « Edit ».
5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer et sur MODE/ESC pour sortir.

REC : Cette fonction vous permet d'enregistrer les scènes automatiquement pour jeu d'orgues externe.

1. Accéder au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « EDIT », puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « REC ».
4. L'écran affiche « RE.XX », « XX » représente le numéro de la scène dans la mémoire interne où seront enregistrées vos scènes du jeu d'orgues.
5. Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner le numéro de la scène désirée.

MENU SYSTÈME (SUITE)

6. Appuyez sur ENTER pour confirmer et l'unité enregistrera les scènes du jeu d'orgues externe.

7. Appuyez sur MODE/ESC pour sortir et revenir au menu principal.

RUN : Grâce à la fonction « RUN », vous pouvez exécuter le programme prédéfini. Vous pouvez définir le nombre de pas sous « STEP » (S-01 - S-48).

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « EDIT », puis appuyez sur ENTER.

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « RUN », puis appuyez sur ENTER.

4. Pressez UP ou DOWN pour sélectionner « ON » ou « OFF ». Pour exécuter votre programme, sélectionnez « On » et appuyez sur ENTER pour confirmer.

5. Appuyez sur MODE/ESC pour revenir au menu principal.

MODIFICATION DE PROGRAMME

Procédure de modification 1 : N'utiliser que le panneau de commande.

1. Accédez au menu principal.

2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « EDIT » s'affiche. Appuyez sur ENTER.

3. L'écran affiche alors « SCXX », représentant le numéro de la scène. Par exemple, « SC01 » s'affiche et signifie que vous allez modifier la scène 1, puis appuyez sur ENTER. Vous pouvez changer le numéro de la scène en appuyant sur le bouton UP.

4. Appuyez sur ENTER, et l'écran affiche alors « C-X », « X » représentant le numéro du canal affiché. Si « C-01 » est affiché, vous modifierez le canal 1 de la scène que vous avez sélectionnée. Appuyez sur ENTER une fois que vous avez choisi le canal que vous désirez. Vous pouvez changer le numéro de canal en appuyant sur le bouton UP.

5. L'écran affiche alors la valeur DMX du canal en cours de modification. « 11XX » sera affiché, représentant le canal 11 de la scène en cours de modification, « XX » étant la valeur DMX.

6. Ajustez la valeur DMX en pressant le bouton UP, jusqu'à obtenir l'effet désiré pour ce canal.

7. Appuyez sur ENTER pour saisir les modifications à apporter aux autres canaux de la scène.

8. Répétez les étapes 5 à 8, jusqu'à ce qu'à ce que vous ayez fini de configurer toutes les autres valeurs DMX pour tous les canaux de cette scène, chaque scène ne peut comporter qu'un maximum de 15 canaux.

9. Une fois toutes les modifications apportées à tous les frames, « TIME » clignotera sur l'écran, représentant le temps nécessaire à l'exécution de la scène.

10. Appuyez sur ENTER pour modifier le temps nécessaire, l'écran affiche alors « TXXX », « X » représentant le temps nécessaire au fonctionnement de la scène. Par exemple, « T002 » signifie que la scène 1 requiert 0,4 secondes pour fonctionner, et « T-15 » que la scène 1 requiert 3 secondes.

11. Réglez le temps désiré en pressant le bouton UP.

12. Appuyez sur ENTER pour enregistrer les paramètres de la scène que vous modifiez, l'écran passera à la scène suivante automatiquement.

13. Répétez les étapes 3 à 12 pour modifier d'autres scènes, vous pouvez éditer et enregistrer un maximum de 48 scènes.

14. Appuyez sur MODE/ESC pour sortir, vous venez de modifier et enregistrer des scènes à l'aide du panneau de commande. Le nombre de pas peut être défini sous « Step » et les scènes être appelées via « Run ». Voir page 19.

Procédure de modification 2 : Utilisation d'un jeu d'orgues externe (enregistre manuellement les scènes une par une)

1. Accédez au menu principal.

2. Sélectionnez « EDIT » en pressant les boutons UP ou DOWN et pressez ENTER.

3. L'écran affiche alors « SC01 ».

4. Pressez ENTER et « C-01 » s'affichera sur l'écran.

5. Sélectionnez « CEDT » en appuyant sur le bouton DOWN et pressez ENTER.

6. L'écran affiche alors « OFF », appuyez sur le bouton UP de sorte que « ON » s'affiche puis appuyez sur ENTER.

MODIFICATION DE PROGRAMME (suite)

7. L'écran affiche « SC02 ». Vous avez réussi à télécharger la première scène.
8. Ajustez le temps par pas requis en appuyant sur le bouton UP.
9. Appelez la deuxième scène de votre jeu d'orgues maintenant.
10. Répétez les pas 7 à 9 jusqu'à ce que les scènes désirées soient téléchargées.
11. Appuyez sur MODE/ESC pour sortir. Le nombre de pas peut être défini sous « Step » et les scènes peuvent être appelées via « Run ».

Procédure de modification 3 : Enregistrement des scènes sélectionnées automatiquement du jeu d'orgues externe :

1. Accédez au menu principal.
2. Sélectionnez « EDIT » en pressant les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur ENTER.
3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que « STEP » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.
4. Ajustez et configurez maintenant le nombre de pas en pressant les boutons UP ou DOWN. Pressez ENTER pour confirmer le nombre de pas et « PASS » s'affichera brièvement.
5. Pressez alors le bouton DOWN jusqu'à ce que « REC » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.
6. L'écran affichera alors « RE.XX », « XX » représentant le nombre de scènes présents dans la mémoire interne dans lesquelles les scènes du jeu d'orgues seront enregistrées. Pressez ENTER quand vous avez choisi le nombre de scènes.
7. Appelez les scènes sur le jeu d'orgues et l'unité enregistrera les scènes directement du jeu d'orgues externe. Après que les scènes telles qu'elles ont été sélectionnées dans le menu « STEP » sont chargées, la procédure s'arrêtera et l'unité reviendra au menu précédent.
8. Pressez MODE/ESC pour sortir du menu « EDIT » et revenir au menu principal.

CODES D'ERREUR

Dès que l'unité est sous tension, elle se mettra automatiquement en mode « reset/test ». Ce mode implique le retour de tous les moteurs à la position de base. Si un problème interne provenant d'une ou plusieurs machines est détecté, un code d'erreur clignotera sur l'écran sous le format « XXEr », « XX » représentant le numéro d'une fonction. Par exemple, quand s'affiche « 03Er », cela indique qu'il existe une erreur avec le moteur du canal 3. Si plusieurs erreurs sont détectées au démarrage, toutes clignoteront à l'écran. Par exemple : si sont détectées en même temps des erreurs sur les canaux 1 et 3, les messages d'erreur « 01Er » et « 03Er » clignoteront 5 fois.

Si une erreur survient lors de la procédure de démarrage, l'unité enverra un deuxième signal de réinitialisation et essaiera à nouveau d'aligner les moteurs et de corriger les erreurs ; si celles-ci persistent, une troisième tentative sera effectuée. Si à la troisième tentative toutes les erreurs n'ont pas été corrigées, l'unité se comportera comme suit :

- 1) 3 erreurs ou plus : L'unité ne peut fonctionner correctement si trois erreurs ou plus sont détectées. Elle se mettra donc en veille jusqu'à ce que les réparations nécessaires soient effectuées.
- 2) Moins de trois erreurs : Si moins de trois erreurs ont été détectées, cela signifie que la majorité des fonctionnalités fonctionnent. L'unité tentera de fonctionner normalement jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un technicien qualifié. Les erreurs en question continueront à clignoter sur l'écran en rappel des erreurs internes détectées.

Erreur de mouvement PAN - 1Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique de la lyre de pan ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

Erreur de mouvement TILT – 03Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique de la lyre de tilt ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

CODES D'ERREUR (suite)

Erreur de roue de couleur – 05Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique de la lyre asservie ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

Erreur de gobos rotatifs - 06Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

Erreur de gobos rotatifs - 07Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

Erreur de prisme - 08Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

Erreur de mise au point – 10Er :

Ce message apparaîtra après une réinitialisation de l'unité, si le circuit d'indexation magnétique ne fonctionne pas correctement (le capteur est défaillant ou l'aimant est manquant) ou si le moteur pas à pas est défaillant (moteur défectueux ou lecteur du circuit intégré sur le circuit imprimé défectueux).

FONCTIONNEMENT

Modes de fonctionnement : La Vizi Spot LED PRO peut fonctionner selon trois modes différents. La section suivante vous détaille les différences entre ces trois modes.

• Mode autonome :

L'unité réagira au son ou parcourra les programmes intégrés.

• Mode maître/Esclave :

Cette fonction vous permet de chaîner les 16 unités et de fonctionner sans jeu d'orgues. L'unité réagit au son ou en mode chenillard à travers les programmes prédéfinis.

• Mode commande DMX :

Cette fonction permettra de commander chaque caractéristique individuelle des unités avec un jeu d'orgues DMX-512 standard tel que le Show Designer[™] d'Elation®.

Jeu d'orgues DMX universel : Cette fonction vous permet d'utiliser un jeu d'orgues universel DMX-512 d'Elation® pour commander les mouvements de lyre asservie, de la roue de couleurs, de la roue de gobos, du prisme et de l'obturateur (stroboscope). Un jeu d'orgues DMX vous permet de créer des programmes uniques répondant parfaitement à vos besoins.

1. La Vizi Spot LED PRO utilise 12 ou 14 canaux DMX. Afin de sélectionner le mode que vous désirez, veuillez vous référer à la page 14 dans le menu « FINE ». Voir pages 22-27 pour une description détaillée des caractéristiques DMX.
2. Afin de contrôler votre unité en mode DMX, veuillez suivre les instructions mentionnées en pages 8 à 9 ainsi que les spécificités de configuration incluses dans votre jeu d'orgues DMX.
3. Utilisez les faders du jeu d'orgues afin de commander les différentes caractéristiques de votre unité DMX.
4. De cette manière, vous pourrez créer vos propres programmes.
5. Suivez les instructions mentionnées en page 10 afin de définir les adresses DMX.
6. Pour de grandes longueurs de câble (plus de 30 mètres), utilisez une terminaison sur la dernière unité.
7. Pour plus d'informations sur le fonctionnement en mode DMX, reportez-vous au manuel fourni avec votre jeu d'orgues DMX.

Mode autonome (musical ou programme automatique) : Ce mode permet à une seule unité de réagir au rythme de la musique ou d'exécuter un programme prédéfini.

1. Accédez au menu principal.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « PLAY » et appuyez sur ENTER.

FONCTIONNEMENT (suite)

3. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « AUTO » et appuyez sur ENTER.
4. Pressez UP et sélectionner « OFF », « RUN » ou « AUDI ». « RUN » entraînera l'exécution d'un programme prédéfini. « AUDI » enclenchera le mode musical.
5. Sélectionnez un mode a mode, et appuyez ENTER pour confirmer.
6. Pressez MODE/ESC si vous voulez revenir au menu principal.
7. Vous pouvez inverser le jeu de lumières ou les fonctions pan et tilt dans le menu système en suivant les recommandations page 14.

Mode maître/esclave (musical ou programme automatique) Cette fonction vous permet de chaîner les 16 unités et de fonctionner sans jeu d'orgues. Les unités peuvent exécuter un programme intégré ou fonctionner en mode musical. En fonctionnement maître-esclave, une unité agira comme unité commandante et les autres réagiront à ses programmes. N'importe quelle unité peut être maître ou esclave.

1. Grâce à des câbles standard XLR pour microphone, chaînez des unités l'une avec l'autre via le connecteur XLR à l'arrière des unités. Rappelez-vous que le connecteur mâle XLR correspond à l'entrée et la femelle à la sortie. La première unité de la chaîne (la maître) n'utilisera que le connecteur XLR femelle ; la dernière de la chaîne n'utilisera que le connecteur XLR mâle. Pour de plus grandes longueurs de câble, utilisez une terminaison sur la dernière unité.
2. Pressez le bouton UP jusqu'à ce que s'affiche « PLAY » et presser ENTER.
3. Pressez UP et sélectionner « RUN » ou « AUDI ». « RUN » entraînera l'exécution d'un programme prédéfini. « AUDI » enclenchera le mode musical.
4. Pressez UP pour sélectionner « ALON » ou « NAST », ce qui signifie mode autonome ou mode maître/esclave
5. Sélectionnez un mode, puis appuyez sur ENTER pour confirmer
6. Appuyez sur MODE/ESC si vous voulez revenir au menu principal.
7. Vous pouvez inverser les jeux de lumières ou les fonctions pan et tilt dans le menu système en suivant les recommandations page 14.

MODE DMX 14 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	MOUVEMENT DE PAN 8 bits
2	0 – 255	PAN FIN 16 bits
3	0 - 255	MOUVEMENT DE TILT 8 bits
4	0 - 255	TILT FIN 16 bits

MODE DMX 14 CANAUX (suite)

5	0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 - 89 90 - 104 105 - 119 120 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	ROUE DE COULEURS OUVERT COULEUR 1 COULEUR 2 COULEUR 3 COULEUR 4 COULEUR 5 COULEUR 6 COULEUR 7 COULEUR 8 DÉPLACEMENT VERS L'AVANT EFFET ARC-EN-CIEL LENT -RAPIDE SANS ROTATION DÉPLACEMENT VERS L'ARRIERE EFFET ARC-EN-CIEL LENT -RAPIDE
6	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 95 96 - 111 112 - 127 128 - 143 144 - 159 160 - 175 176 - 191 192 - 255	GOBOS GOBO ROTATIF OUVERT 1 GOBO ROTATIF 2 GOBO ROTATIF 3 GOBO ROTATIF 4 GOBO ROTATIF 5 GOBO ROTATIF 6 GOBO ROTATIF 7 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 1 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 2 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 3 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 4 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 5 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 6 MOUVEMENT DE GOBO ROTATIF 7 ROTATION CONTINUE DE GOBO ROUE LENTE - RAPIDE
7	0 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	INDEXAGE ET ROTATION GOBO INDEXAGE GOBO ROTATION DU GOBO VERS L'AVANT RAPIDE - LENT SANS ROTATION ROTATION DU GOBO VERS L'ARRIERE LENT - RAPIDE

MODE DMX 14 CANAUX (suite)

8	0 - 31 32 - 63 64 - 95 96 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255	ROTATION DU PRISME / GOBO / MACROS OUVERT PRISME 3 FACETTES PRISME 5 FACETTES PRISME TRAPEZOIDAL MACRO 1 MACRO 2 MACRO 3 MACRO 4 MACRO 5 MACRO 6 MACRO 7 MACRO 8 MACRO 9 MACRO 10 MACRO 11 MACRO 12 MACRO 13 MACRO 14 MACRO 15 MACRO 16
9	0 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	<u>ROTATION & INDEXAGE DU PRISME</u> INDEXAGE DU PRISME ROTATION DU PRISME VERS L'AVANT RAPIDE - LENT SANS ROTATION ROTATION DU PRISME VERS L'ARRIERE LENT - RAPIDE
10	0 - 255	MISE AU POINT AJUSTEMENT CONTINU LOIN - PRES
11	0 - 31 32 - 63 64 - 95 96 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255	OBTURATEUR ET STROBOSCOPE LED ON LED OFF STROBOSCOPE LENT – RAPIDE LED ON EFFET PULSE EN SEQUENCES LED ON STROBOSCOPE ALEATOIRE LENT – RAPIDE LED ON
12	0 - 255	GRADATEUR INTENSITÉ 0% - 100%
13	0 - 225 226 - 235 236 - 245 246 - 255	VITESSE DU MOUVEMENT PAN/TILT VITESSE MAXIMUM A MINIMUM NOIR GÉNÉRAL PAR MOUVEMENTS NOIR GÉNÉRAL PAR CHANGEMENT DE ROUE SANS FONCTION

MODE DMX 14 CANAUX (suite)

14		
	0 - 19	RÉINITIALISATION ET PROGRAMMES INTERNES
	20 - 29	CHANGEMENT DE COULEUR NORMAL
	30 - 39	CHANGEMENT DE COULEUR POUR TOUTE POSITION
	40 - 79	SANS FONCTION
	80 - 84	RÉINITIALISATION DE TOUS LES MOTEURS
	85 - 87	RÉINITIALISATION DES MOTEURS SCAN
	88 - 90	RÉINITIALISATION DES MOTEURS COULEUR
	91 - 93	RÉINITIALISATION DES MOTEURS GOBO
	94 - 96	SANS FONCTION
	97 - 99	RÉINITIALISATION DES AUTRES MOTEURS
	100 - 119	PROGRAMME INTERNE 1
	120 - 139	PROGRAMME INTERNE 2
	140 - 159	PROGRAMME INTERNE 3
	160 - 179	PROGRAMME INTERNE 4
	180 - 199	PROGRAMME INTERNE 5
	200 - 219	PROGRAMME INTERNE 6
	220 - 239	PROGRAMME INTERNE 7
	240 - 255	PROGRAMME MUSICAL

MODE 12 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	MOUVEMENT DE PAN 8 bits
2	0 - 255	MOUVEMENT DE TILT 8 bits
3	0 - 14	ROUE DE COULEURS OUVERT
	15 - 29	COULEUR 1
	30 - 44	COULEUR 2
	45 - 59	COULEUR 3
	60 - 74	COULEUR 4
	75 - 89	COULEUR 5
	90 - 104	COULEUR 6
	105 - 119	COULEUR 7
	120 - 127	COULEUR 8
	128 - 189	DÉPLACEMENT VERS L'AVANT EFFET ARC-EN-CIEL LENT -RAPIDE
	190 - 193	SANS ROTATION
	194 - 255	DÉPLACEMENT VERS L'ARRIERE EFFET ARC-EN-CIEL RAPIDE – LENT

MODE 12 CANAUX (suite)

4	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 95 96 - 111 112 - 127 128 - 143 144 - 159 160 - 175 176 - 191 192 - 255	GOBOS OUVERT GOBO ROTATIF 1 GOBO ROTATIF 2 GOBO ROTATIF 3 GOBO ROTATIF 4 GOBO ROTATIF 5 GOBO ROTATIF 6 GOBO ROTATIF 7 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 1 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 2 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 3 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 4 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 5 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 6 MOUVEMENT GOBO ROTATIF 7 ROTATION CONTINUE DE LA ROUE DE GOBO LENT - RAPIDE
5	0 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	INDEXAGE ET ROTATION GOBO INDEXAGE GOBO ROTATION GOBO VERS L'AVANT RAPIDE - LENT SANS ROTATION ROTATION GOBO VERS L'ARRIERE LENT - RAPIDE
6	0 - 31 32 - 63 64 - 95 96 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255	ROTATION DU PRISME/MACROS DE GOBOS OUVERTS PRISME A 3 FACETTES PRISME TRAPEZOIDAL GEL MACRO 1 MACRO 2 MACRO 3 MACRO 4 MACRO 5 MACRO 6 MACRO 7 MACRO 8 MACRO 9 MACRO 10 MACRO 11 MACRO 12 MACRO 13 MACRO 14 MACRO 15 MACRO 16
7	0 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	<u>ROTATION & INDEXAGE DU PRISME</u> INDEXAGE DU PRISME ROTATION DU PRISME VERS L'AVANT RAPIDE - LENT SANS ROTATION ROTATION DU PRISME VERS L'ARRIERE LENT - RAPIDE
8	0 - 255	MISE AU POINT AJUSTEMENT CONTINU LOIN - PRES

MODE 12 CANAUX (suite)

9	0 - 31 32 - 63 64 - 95 96 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255	OBTURATEUR ET STROBOSCOPE LED OFF LED ON STROBOSCOPE LENT – RAPIDE LED ON EFFET PULSE EN SEQUENCES LED ON STROBOSCOPE ALEATOIRE LENT – RAPIDE LED ON
10	0 - 255	GRADATEUR INTENSITÉ 0% - 100%
12	0 - 19 20 – 29 30 - 39 40 – 79 80 - 84 85 - 87 88 - 90 91 - 93 94 – 96 97 – 99 100 - 119 120 - 139 140 - 159 160 - 179 180 - 199 200 - 219 220 - 239 240 - 255	RÉINITIALISATION ET PROGRAMMES INTERNES CHANGEMENT DE COULEUR NORMAL CHANGEMENT DE COULEUR POUR TOUTE POSITION SANS FONCTION RÉINITIALISATION DE TOUS LES MOTEURS RÉINITIALISATION DES MOTEURS SCAN RÉINITIALISATION DES MOTEURS COULEUR RÉINITIALISATION DES MOTEURS GOBO SANS FONCTION RÉINITIALISATION DES AUTRES MOTEURS PROGRAMME INTERNE 1 PROGRAMME INTERNE 2 PROGRAMME INTERNE 3 PROGRAMME INTERNE 4 PROGRAMME INTERNE 5 PROGRAMME INTERNE 6 PROGRAMME INTERNE 7 PROGRAMME MUSICAL

REEMPLACEMENT DE GOBO

Cette unité est livrée avec des gobos interchangeable. Lors du changement de gobos, veillez à le faire avec précaution. Suivez les instructions suivantes:

Attention! *N'ouvrez jamais l'unité lorsque celle-ci fonctionne. Débranchez toujours l'alimentation principale avant d'essayer de changer les gobos.*

1. Afin de changer les gobos, vous devez retirer la moitié inférieure de la lyre asservie. La moitié inférieure de la lyre asservie ne comporte pas de lentille dans sa partie frontale. La lentille est située sur la moitié supérieure de la lyre asservie (Figure 1).
2. Dévissez les quatre vis Phillips qui sécurisent la moitié inférieure du boîtier. Retirez la moitié inférieure du boîtier.
3. Quand vous retirez le boîtier, vous pourrez avoir accès à la roue de gobos. Tournez la roue manuellement jusqu'à ce que vous atteigniez le gobo que vous souhaitez changer (Figure 2).
4. Vous devez retirer chaque ensemble de gobo individuellement. Repoussez doucement le cadre de gobo (Pas la roue) de la roue, sans le repousser trop loin (Figure 3). Pendant cette manipulation, retirez le cadre de gobo (Figure 4). Cette opération est facilitée par l'utilisation d'un petit tournevis à tête plate.
5. Une fois le porte gobo démonté, retirez le cerclage de l'appareil et le gobo. Le cerclage de l'unité peut être facilement retiré en utilisant un petit tournevis à tête plate. Le cerclage de l'unité doit sortir facilement du cadre. Une fois le cerclage retiré, retirez le gobo.

REPLACEMENT DE GOBO (suite)

6. Changez le gobo et remplacez le cerclage. Quand vous insérez à nouveau l'ensemble de gobo dans l'unité, la partie inférieure de l'ensemble de gobo doit se glisser sous le porte-pièce de métal situé près de la partie inférieure de la roue de gobo (Figure 5).

7. Réassemblez l'unité.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4


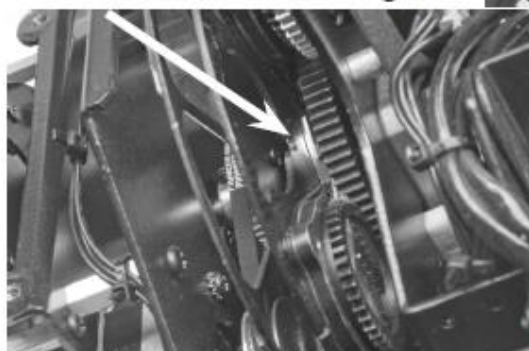


Figure 5

GRAPHIQUES PHOTOMÉTRIQUES

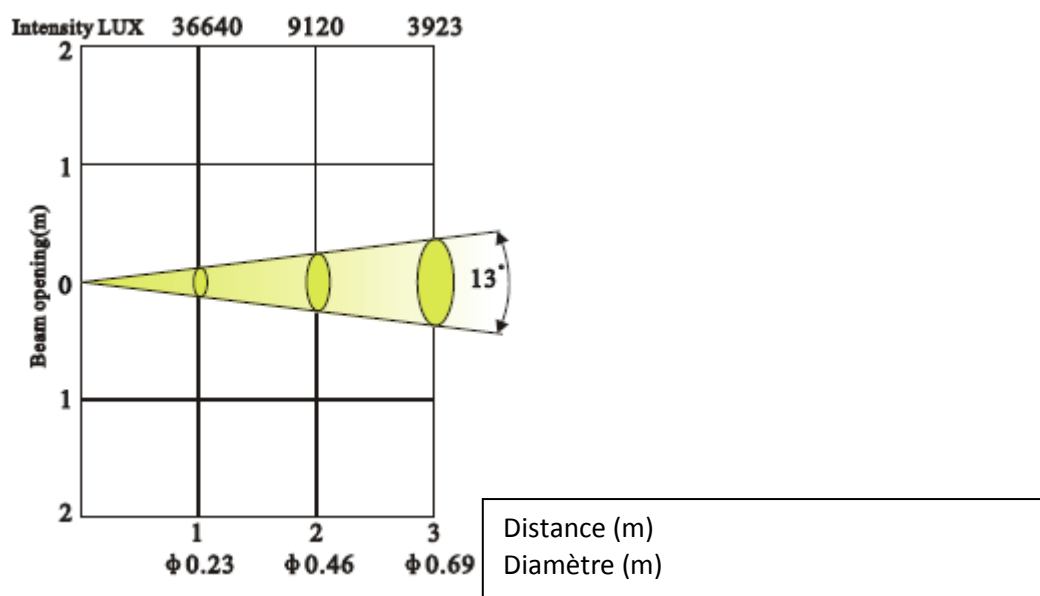

REPLACEMENT DU FUSIBLE

Tout d'abord, débranchez l'unité de la prise secteur. Le porte-fusible est situé à côté de la prise du cordon d'alimentation. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le porte-fusible. Retirez le fusible obsolète et remplacez-le par un nouveau.

ENTRETIEN

Entretien de l'unité : En raison des résidus de brouillard, de fumée et de poussière, un nettoyage régulier des lentilles internes et externes doit être effectué afin d'optimiser le rendu de lumière. La fréquence de nettoyage dépend de l'endroit où se situe et fonctionne l'unité (par exemple, fumée, résidus de brouillard, poussière et condensation). En cas d'utilisation intensive en club, nous recommandons un nettoyage mensuel. Un nettoyage fréquent assure la longévité de l'unité et un rendu clair et précis.

1. Utilisez un nettoyeur pour vitres courant et un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.
2. Utilisez une brosse pour nettoyer les grilles de ventilation et celles du ventilateur.
3. Nettoyez les lentilles optiques externes avec un nettoyeur pour vitres et un tissu tous les 20 jours.
4. Nettoyez les lentilles optiques internes avec un nettoyeur pour vitres et un tissu tous les 30-60 jours.
5. Assurez-vous de toujours essuyer toutes les parties entièrement avant de rebrancher l'unité.

DÉPANNAGE

Vous retrouverez ci-après certains problèmes récurrents et leurs solutions.

Aucune sortie de lumière de l'unité ;

1. Assurez-vous d'avoir branché votre unité à une prise murale standard 120 V.
2. Assurez-vous que le fusible externe n'a pas sauté. Le fusible se situe sur le panneau arrière de l'unité.
3. Assurez-vous que le porte-fusible est entièrement et correctement placé.

L'unité ne répond pas au son;

1. Les basses fréquences (basses) devraient entraîner la réaction au son de l'unité. Tapoter sur le microphone, les sons sourds ou aigus peuvent ne pas activer l'unité.
2. Vérifiez la configuration du micro. Il doit être configuré à un niveau de sensibilité bas. Voir page 15.

SPÉCIFICITÉS

Modèle

Vizi Spot LED PRO

Voltage* :	100 V ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
LED :	1 x 50 W
Angle de faisceau :	13 degrés
Dimensions :	12" (L) x 17,5" (l) x 10" (H) 303 mm x 442 mm x 253 mm
Poids :	22,5 lb / 10,5 kg
Couleurs :	8 plus blanc
Gobos :	7 + spot 27 mm (25 mm visible) 0,3 mm (épaisseur du métal) 2,0 mm (épaisseur du verre)
Consommation électrique :	130 W
Fusible :	3 A
Cycle de refroidissement :	Aucun
DMX :	2 modes de canaux : modes DMX 12 et 14 canaux
Mode musical :	Oui
Position de fonctionnement :	Toute position sécurisée

Détection automatique du voltage : Cette unité est dotée d'un ballast électronique détectant automatiquement le voltage une fois l'unité branchée.

À noter : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite préalable.

Cher client,

ROHS- Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne a adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu