

American DJ® LED Beacon


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des LED Beacon von American DJ® entschieden haben. Sie haben entweder den B6R LED (Red Beacon) oder den B6B LED (Blue Bacon) erworben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch bevor Sie Ihren neuen LED Beacon benutzen.

Spezifikationen:


Stromzufuhr:	120V
Leistungsverbrauch:	max. 25W
Gewicht:	0.84kg
Abmessung:	18,3cm x 17,4cm x 17,4cm

Die DIP-Schalter 1 – 7 ermöglichen es Ihnen die Rotationsgeschwindigkeit zu steuern.

Wenn die DIP-Schalter 1-6 in der Off Position sind und der DIP-Schalter 7 in der On Position ist, dann ist die Rotationsgeschwindigkeit auf die maximale Geschwindigkeit eingestellt.





Wenn die DIP-Schalter 1-7 alle in der On Position sind, dann ist die Rotationsgeschwindigkeit auf die langsamste Geschwindigkeit eingestellt.

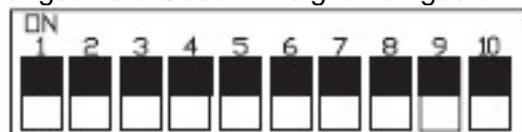


Die DIP-Schalter 8 – 10 ermöglichen es Ihnen ein Programm und die Rotationsrichtung einzustellen.



Für die Rotation eines einzelnen Balkens im Uhrzeigersinn, schalten Sie die DIP-Schalter 8 & 9 auf die On Position und den DIP-Schalter 10 in die Off Position.

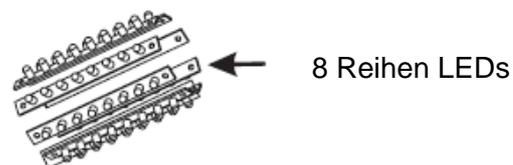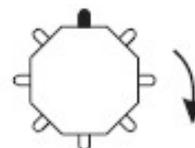



Wenn die DIP-Schalter 1-3 in der Off Position sind und DIP-Schalter 4-7 in der On Position sind, dann ist die Rotationsgeschwindigkeit auf die mittlere Geschwindigkeit eingestellt.

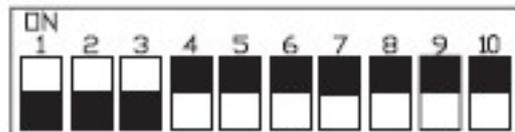


Für die Rotation eines einzelnen Balkens gegen den Uhrzeigersinn, schalten Sie die DIP-Schalter 8 & 10 auf die On Position und den DIP-Schalter 9 in die Off Position.

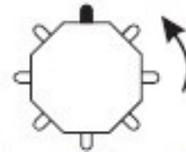



Für die Rotation zweier gegenüberliegender Balken im Uhrzeigersinn, schalten Sie den DIP-Schalter 8 auf die On Position und die DIP-Schalter 9 & 10 in die Off Position.

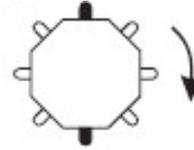

Für die Rotation zweier gegenüberliegender Balken gegen den Uhrzeigersinn, schalten Sie die DIP-Schalter 9 & 10 auf die On Position und den DIP-Schalter 8 in die Off Position.

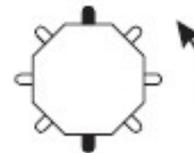

Für die Rotation von vier gegenüberliegenden Balken im Uhrzeigersinn, schalten Sie den DIP-Schalter 9 auf die On Position und die DIP-Schalter 8 & 10 in die Off Position.

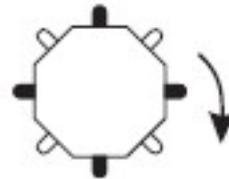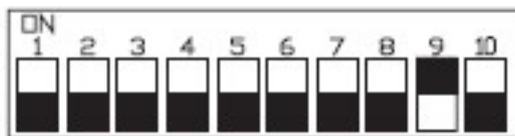

Um alle LEDs komplett einzuschalten, schalten Sie den DIP-Schalter 10 in die On Position und die DIP-Schalter 8 & 9 auf die Off Position.

Um alle LEDs komplett auszuschalten, schalten sie die DIP-Schalter 8, 9 & 10 entweder auf die On oder Off Position.

Achtung! Es sind keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren des Geräts vorhanden – versuchen Sie nicht dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Falls Ihr B6B LED nicht funktioniert, setzen Sie sich mit *American DJ*® in Verbindung.

Kundendienst: American DJ® bietet Ihnen einen kostenlosen telefonischen Kundendienst, der Ihnen Hilfe bei der Inbetriebnahme leistet und der alle Fragen beantwortet, falls Sie Probleme während der Inbetriebnahme und der Nutzung haben. Sie können uns auch mit ihren Anregungen und Vorschlägen auf unserer Webseite www.americanaudio.eu besuchen.

E-Mail: support@americanaudio.eu

American DJ®